

### 音楽CD/MP3の 基本再生


**CD** **MP3**

- dts CDは再生できません。

#### ■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote CDDB<sup>®</sup>音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、168～171ページをご覧ください。

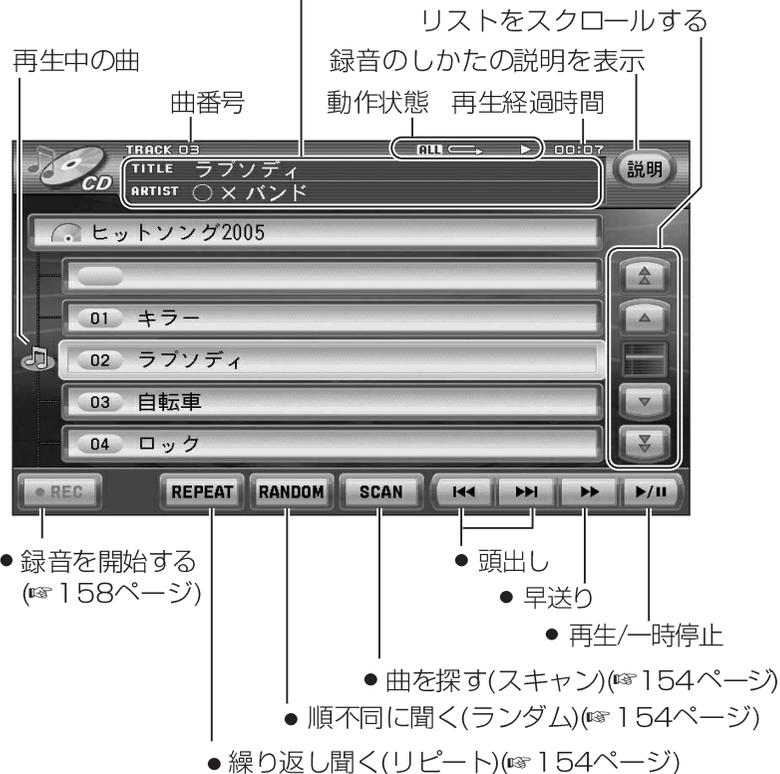

#### ■ MP3ファイルが収録されたCD-R再生時は

フォルダを頭出ししたり、上の階層のリストを表示できます。

- 上の階層のリストを表示する



- フォルダを頭出しする

#### お知らせ

- Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。
- 録音はできません。

### フォルダを頭出しする MP3

→ にタッチする

- 戻り方向に頭出しする場合は、リモコンまたは本体で操作してください。

#### ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

曲の頭出し: ◀▶ を押す。 **CD** **MP3**

フォルダの頭出し: ▲▼ (ALBUM/FOLDER) を押す。 **MP3**

#### お知らせ

- ディスクを入れると自動的に再生を開始し、自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音:☞158、230ページ)
- 自動的に録音しないようにするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(☞230ページ)

### リストから曲を選ぶ

リストの曲にタッチする

### 早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには ▶/|| にタッチする。

### 一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶/|| にタッチする。

### 曲を頭出しする

◀▶ にタッチする

#### ■ CD-Rに保存されたMP3ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

#### 階層と再生順序のイメージ (例)

