

**リモコン操作のみ**

### 詳細情報を表示する

CD MP3

再生中に **メニュー** を押す



- 消去するには再度 **メニュー** を押す
- 再生中の曲の詳細情報が表示されます。

- 音楽CDの場合はGracenote CDDBの情報をもとに、MP3ファイルが収録されたCD-Rの場合はID3 Tagをもとに、曲名(TITLE)/アーティスト名(ARTIST)/アルバム名(ALBUM)が表示されます。
- 詳細情報がない場合は下記のように表示されます。

CD	TRACK01	MP3	NO TITLE
	NO ARTIST		NO ARTIST
	NO TITLE		NO ALBUM

### 繰り返し聞く (リピート)

CD MP3

**REPEAT** を選ぶ



- CD**
  - ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
  - 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。
- MP3**
  - ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
  - 1** : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。
  - 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

### 順不同に聞く (ランダム)

CD MP3

**RANDOM** を選ぶ



- CD**
  - ALL RANDOM** : 全曲を順不同に再生する。
- MP3**
  - RANDOM** : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

**タッチ操作のみ**

### 曲を探す (スキャン)

CD MP3

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

**SCAN** を選ぶ



- CD**
  - ALL SCAN** : 全曲をスキャンする。
- MP3**
  - SCAN** : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには **▶/||** にタッチする。

### ナビゲーション本体/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

**リモコン操作**

**0** を押す。

**ナビ本体の操作**


HDS955M HDS935M

**BAND/REP/RAND** を押す。

押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

CD	MP3
<b>ALL</b>	<b>ALL</b>
<b>1</b>	<b>1</b>
<b>ALL RANDOM</b>	<b>RANDOM</b>

**リモコン操作**

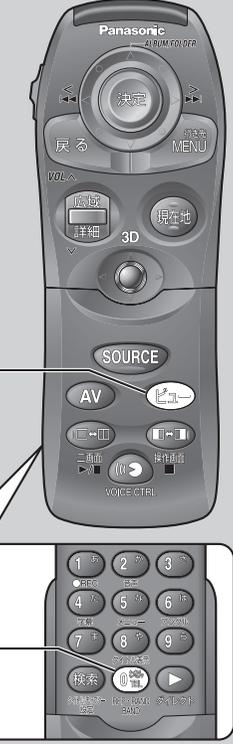

詳細情報を表示する

決定

戻る

メニュー

現在地

SOURCE

AV

検索

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する