

音楽データを保存(録音)する

音楽CDの曲を本機に録音する

- 音楽CDの曲をMP3ファイルに変換し、HDDに保存されます。
- 保存したMP3ファイルは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。

■ 自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。(P.230ページ)

音楽CDを挿入する



REC
赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない

- 録音済みの曲を再生した
- 録音中に早送りした

REC 録音済みの曲を表します。

- 自動的に録音を開始します。

■ 曲を選んで録音する(手動録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。(P.230ページ)

音楽CDを挿入して曲を選び、

REC をタッチする



- 選んだ曲の録音を開始します。

■ 録音を中止するには

録音中に、**REC** をタッチする

お知らせ

- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

REC 赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない



- アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- 録りなおしのきかない録音の場合は、正しく録音されているかを確認してください。
- 録音に関する制限事項については、255ページをご覧ください。
- CD-R/RWに録音されたMP3ファイルは、本機に保存(録音)できません。
- 録音中に本機の電源または車のACCをOFFにすると、録音は中断され、録音中の曲は破棄されます。(再度ACCをONにすると、録音を再開します。)

リモコン操作

録音を開始/中止します



SDメモリーカードから音楽データを保存する

準備

SDメモリーカードにMP3ファイルを保存し、本機に挿入してください。

- SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3ファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。


① メニュー画面「データ」から

SD を選ぶ



② SDカードから読み込む

を選ぶ

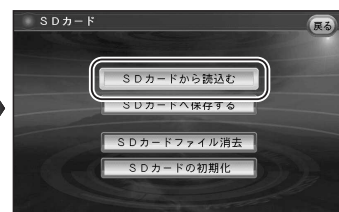


⑤ **確認** を選ぶ



- 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。(保存に数分かかることがあります。)
- フォルダ内表示** を選ぶと、下の階層のフォルダが表示されます。
- 保存中は、HDD MUSICの再生が中断されます。

③ **音楽データ** を選ぶ

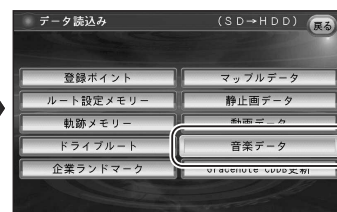

- SDメモリーカード内のフォルダのリストが表示されます。

④ **保存するフォルダ** を選ぶ



お知らせ

- 保存中に、本機の電源または車のACCをOFFにすると、正常に保存されません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。
- 本機に保存されたMP3ファイルを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお勧めします。
- 曲名にはID3 Tagの情報(ない場合はファイル名)が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。
- アーティスト名は、自動では付与されません。手動で入力してください。(P.168ページ)