


音楽データを再生する(HDD MUSIC)

HDD MUSICに切り替える

① **AV** を押して AVソースに切り替える

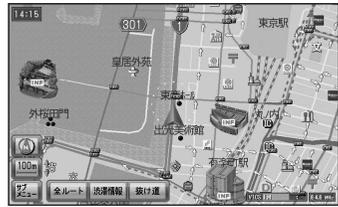

② AV選択画面から **HDD MUSIC** を選ぶ



● HDD MUSICに切り替わります。

お知らせ

- 手順②で **SOURCE** を押して切り替えることもできます。

HDD MUSIC 基本再生

リストをスクロールする

曲名/アーティスト名 アルバムのリストを表示
再生中の曲 曲番号 動作状態 再生経過時間

● マイベストリストを表示する。
● 繰り返し間く(リピート) (※162ページ)
● 曲を探す(スキャン)(※162ページ)
● 順不同に聞く(ランダム)(※162ページ)
● 頭出し
● 再生/一時停止
● 早送り

リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

早送りする (タッチ操作のみ)

▶▶ にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには **▶/||** にタッチする。

一時停止する

再生中、**▶/||** にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度 **▶/||** にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

◀◀ ▶▶ を押す

アルバムを頭出しする

リモコン/本体操作のみ



倒す

- アーティスト順で再生している場合は、次のアーティストが頭出しされます。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

- **▲ ▼** (ALBUM/FOLDER) を押す。(HDS905はリモコン操作のみ)

マイベストを再生する

- 準備**
- マイベストを登録してください。(※172ページ)
 - マイベスト
全アルバムの全曲から、好みの曲を選んで、自分だけのベストアルバムが作れます。

① **マイベストリスト** を選ぶ



● マイベストリストが表示されます。

② **マイベスト** を選ぶ



● **アルバムリスト** を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

③ **曲** を選ぶ



- 再生を開始します。
- **アルバムリスト** を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

他のマイベストが選べます

リモコン操作

- リストの曲を選ぶ
- 選んだ曲に決定する

アルバムリストを表示する

音量調整

曲を頭出しする

アルバムを頭出しする

マイベストリストを表示/アルバムリストに戻る

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

一時停止する/再生する

