

マイベストを編集する

お気に入りの曲を マイベストに登録する

- 最大10アルバム
(1アルバムあたり最大99曲)
作成できます。

① MENU を押す




② マイベスト登録 を選ぶ



③ 登録したい曲を選ぶ



④ 登録先のアルバムを選ぶ

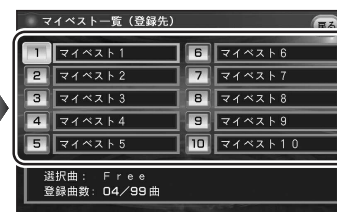

- 選んだ曲が、マイベストとして登録されます。

マイベストの アルバム名を 変更する

① MENU を押す




② マイベスト編集 を選ぶ



③ 名称変更 を選ぶ



④ アルバムを選ぶ

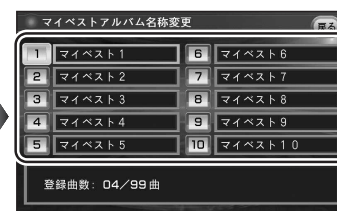

⑤ 名称を入力し、
完了 を選ぶ



- マイベスト編集メニューが
表示されます。

- リモコン操作時は、ジョイスティック
でのみ文字入力できます。


マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、
曲の再生順を変更できます。

① マイベスト編集メニューから
並び替え を選ぶ



② アルバムを選ぶ

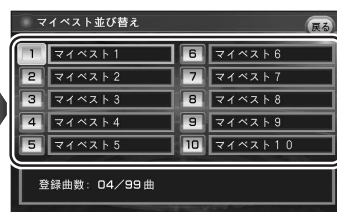

③ 移動する曲を選ぶ



④ 移動先を選び、
挿入 を選ぶ



マイベストの曲 を消去する

① マイベスト編集メニューから
削除 を選ぶ



② アルバムを選ぶ



③ (フォルダ内表示) を選んだ場合
曲を選ぶ



- 選んだアルバムを消去するとき
削除 を選ぶ。
- 曲を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。

お知らせ

- マイベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。
消去は十分確認したうえで行ってください。