

# 静止画データを利用する


静止画データの保存/消去については、「データ作成時の留意点」も併せてご覧ください。  
(P.262ページ)

保存は、メニュー画面 **データ** → **SD** → **SDカードから読み込む** → **静止画データ**、  
消去は、メニュー画面 **データ** → **消去** → **HDDファイル消去** → **静止画データ** でもできます。

## 静止画データを本機に保存する

デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。

- 1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **PHOTO** を選ぶ
- 2 **SDカード全コピー** を選ぶ

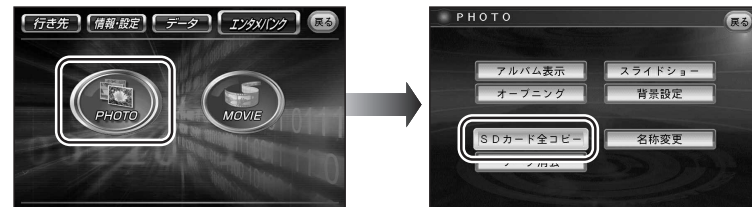

- 「PHOTO画面」が表示されます。

- 3 **確認** を選ぶ



- 新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の静止画データが保存されます。


### お知らせ

- 本機に保存できるのは、DCF規格に準拠したJPEGファイルです。DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。


## 静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

- 1 「PHOTO画面」から **名称変更** を選ぶ
- 2 **アルバム** を選ぶ

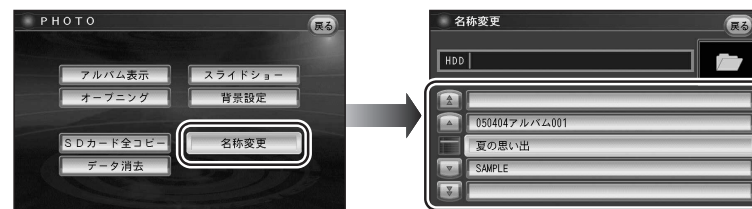

- 3 ( **フォルダ内表示** を選んだ場合 ) **ファイル** を選ぶ
- 4 名称を入力し、 **完了** を選ぶ

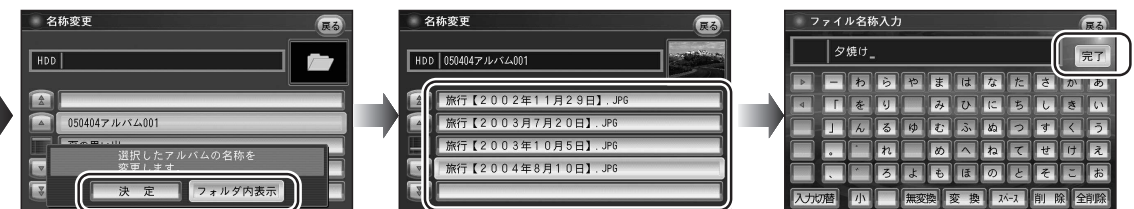


- アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

## 本機に保存した静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

- 1 「PHOTO画面」から **データ消去** を選ぶ
- 2 **アルバム** を選ぶ

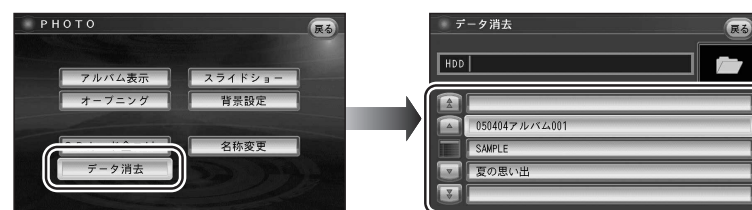

- 3 ( **フォルダ内表示** を選んだ場合 ) **ファイル** を選ぶ
- 4 **確認** を選ぶ



- 選んだアルバムを消去するとき **決定** を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。
- 選んだファイルが消去されます。