

静止画データを利用する

静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

① 「PHOTO画面」から
アルバム表示 を選ぶ



(PHOTO画面 174ページ)

② メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

③ アルバム/ファイルを選ぶ



● 静止画が表示されます。



● ◀▶ で次の静止画を表示
● 回転 を選ぶか、リモコンの 戻る を押すと、静止画を回転できます。



スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

① 「PHOTO画面」から
スライドショー を選ぶ



② メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

③ (HDD を選んだ場合)
アルバムを選ぶ



● 静止画が表示されます。



● スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの 戻る を押してください。

お知らせ

リモコン操作のみ

● ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

静止画をオープニング/メニュー背景に利用する


(使用例)



① 「PHOTO画面」から
オープニング/背景設定 を選ぶ



② アルバムを選ぶ

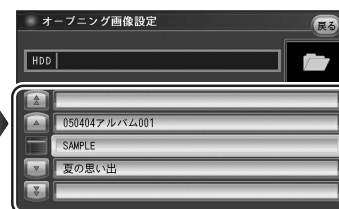

③ (フォルダ内表示) を選んだ場合
ファイルを選ぶ



④ 決定 を選ぶ



● 選んだアルバム内の静止画を、順番に表示するとき
決定 を選ぶ。
● 下の階層を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。
● プレビュー でアルバム内の静止画の内容を確認できます。

● プレビュー で内容を確認できます。