

デジタルチューナーと組み合わせる

- デジタル放送を見るには、別売のデジタルチューナーのほかに、デジタル放送受信のアンテナ、接続ケーブルなどが必要です。
- 右記以外の操作については、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

準備

- 本機のアスペクト切替を「フル」に設定してください。(P.226ページ)
 - デジタルチューナー側の「接続テレビ設定」および「デジタル音声設定」を行ってください。
- 例：TU-DTV100接続時
接続テレビ：「ワイド」
D端子出力：「525p固定」
デジタル音声出力：「自動」に設定してください。

1 AV を押して AVソースに切り替える




2 AV選択画面から デジタルチューナー を選ぶ



- 地上デジタル放送などの画面に切り替わります。

選局する

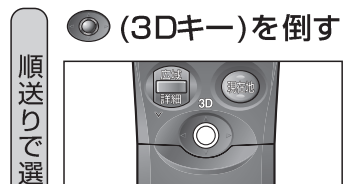

順送りで選局する


- ↑ : 次のチャンネル
- ↓ : 前のチャンネル

ナビ本体で操作する場合

HDS955M HDS935M

- ◀▶ を押しても順送りで選局できます。

0 ~ 9 (10キー)を押す

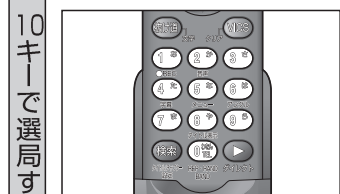

10キーで選局する

- 選んだチャンネルに切り替わります。

- チャンネル11、12に切り替える場合は、順送りで切り替えてください。
- 同じ番号に複数のチャンネルが設定されている場合(例:チャンネル1にNHK大阪とNHK神戸が設定されているなど)、押すごとに設定されたチャンネルを順に選局します。

チャンネル設定する(おでかけスキャン)

3Dキーを1秒以上倒す



- ↑ : 初期スキャン
- ↓ : 再スキャン

ナビ本体で操作する場合

HDS955M HDS935M

- ◀▶ を1秒以上押しでもスキャンできます。
- ↑ : 初期スキャン
- ↓ : 再スキャン

番組表を見る


リモコン操作のみ

1 を押す



- 番組表が表示されます。
- 消去するには を押す。

2 で項目を選び、押して決定する

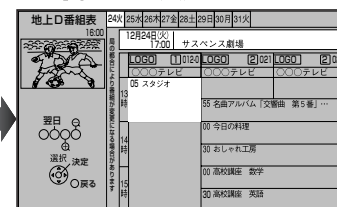

- ひとつ前の画面に戻すには、 を押す。

データ放送を見る

リモコン操作のみ

1 を押す




- データ放送が表示されます。
- 消去するには を押す。

2 で項目を選び、押して決定する



- ひとつ前の画面に戻すには、 を押す。

リモコン操作

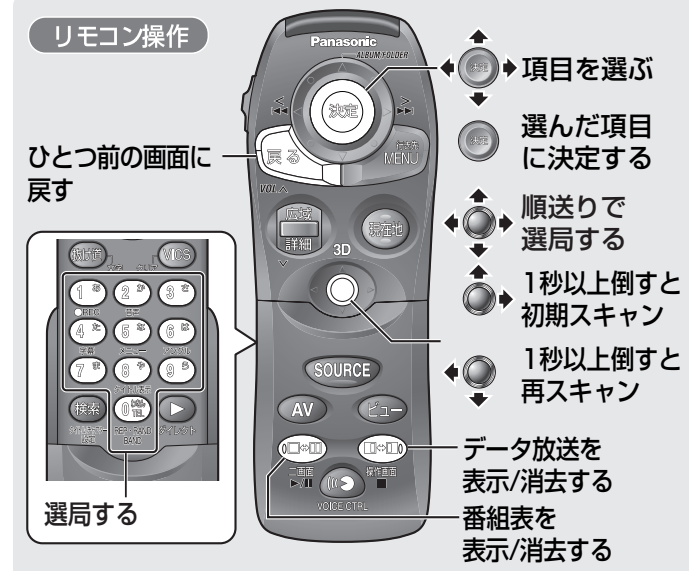

デジタルチューナーから他のソースに切り替えるには

- [SOURCE]**を押す。
VTR画面に切り替わります。
- [SOURCE]**を押す。
AV選択画面が表示されます。
- AV選択画面からソースを選ぶ。
選んだソースに切り替わります。

お知らせ

- 本機のアスペクトおよびデジタル入力仕様は、下記のとおりです。デジタルチューナー側で、本機に適合する設定を行ってください。
 - アスペクト 16:9 (ワイド)
 - デジタル入力(映像) D2
 - (音声) AAC対応

- 放送の規格によっては、デジタルチューナー側のデジタル音声設定を「AAC」にすると、音声为正しく出力されない場合があります。

- 地上デジタル放送のチャンネル設定は下記の2種類の方法があります。

「ホームスキャン」

自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

「おでかけスキャン」

ホームスキャンとは別に、旅行などのおでかけ先で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

- ※ホームスキャンは、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

初期スキャン

受信できるチャンネルを自動的に探して、設定を更新します。(10分程度かかる場合があります。)

再スキャン

地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、新たに受信できるチャンネルを自動的に探して追加します。