
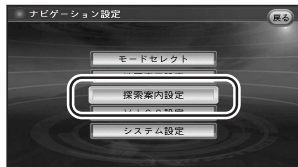

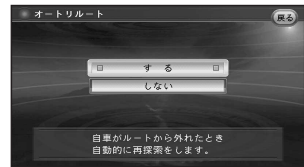


利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
探索・案内に関する設定	オートリルートを設定する (P.92ページ)	<p>1  メニュー画面 「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」 を選ぶ</p> <p>ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 ●通常は「する」に設定してください。</p>	<p>2  「探索案内設定」を選ぶ</p>	<p>3  「オートリルート」を選ぶ ●◀▶で次ページを表示</p>	<p>4  「する」 「しない」を選ぶ</p>
	細街路探索を設定する* (P.88ページ)	<p>出発地・経由地・目的地周辺の細い道(3.3 m以上5.5 m未満)も含めてルートを探査する。</p>	「探索案内設定」を選ぶ	「細街路探索」を選ぶ	●「する」 ●「しない」を選ぶ
	インテリジェントルート探索を設定する* (P.90ページ)	<p>普段よく通る道を自動的に登録し、ルート探索に反映する。</p>		「インテリジェントルート」を選ぶ	●「する」 ●「しない」を選ぶ
	横付け探索を設定する* (P.88ページ)	<p>経由地・目的地付近の道幅が広い場合(約13 m以上)、経由地や目的地の地点の前(進行方向左側)に到着するようにルートを探査する。</p>		「横付け探索」を選ぶ	●「する」 ●「しない」を選ぶ
	曜日時間規制探索を設定する* (P.88ページ)	<p>規制時間帯(月/曜日/時間)を考慮して探索するか、これらを考慮せずに常時規制されている状態とみなして探索するかを設定する。</p>		「曜日時間規制」を選ぶ	●「する」 ●「しない」を選ぶ
	自動帰路探索を設定する (P.80ページ)	<p>目的地に近づくと、自動的に帰り道のルートを探査する。</p>		「自動帰路探索」を選ぶ	●「する」 ●「しない」を選ぶ
	3Dハイウェイ分岐案内を表示する (P.36ページ)	<p>3Dハイウェイ分岐案内を表示する。</p>		「ハイウェイ分岐案内」を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
	3Dハイウェイ入口案内を表示する (P.37ページ)	<p>都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。</p>		「ハイウェイ入口案内」を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
	ETC拡大図を表示する (P.37ページ)	<p>料金所付近でETC拡大図を表示する。 ●別売のETC車載器を使用している場合に、「表示する」に設定してください。</p>		「ETC拡大図」を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
	一般道拡大図を表示する (P.36ページ)	ライブビュー交差点拡大図	<p>ライブビュー拡大図を表示する。</p>		「ライブビュー拡大図」を選ぶ
交差点拡大図		<p>交差点拡大図を表示する。</p>		「交差点拡大図」を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
3Dレーンガイド		<p>3Dレーンガイドを表示する。</p>		「レーンガイド」を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ
方面看板を表示する (P.39ページ)	<p>一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。</p>		「方面看板」を選ぶ	●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

設定