
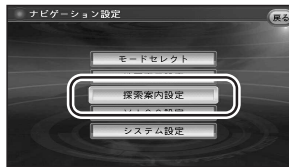
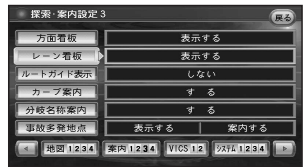



# 利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
探索・案内に関する設定	レーン看板を表示する (P.39ページ)	1  メニュー画面 「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」 を選ぶ	2  「探索案内設定」を選ぶ	3  「レーン看板」を選ぶ ● ◀▶ で次ページを表示	4  ● 「表示する」 ● 「表示しない」を選ぶ
	ルートガイドを表示する (P.39ページ)	一般道でのルート案内中、ルートガイドを表示する。		「ルートガイド表示」を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
	カーブの音声案内を設定する	ルート案内中に、カーブの音声案内をする。		「カーブ案内」を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
	分岐点の音声案内を設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。		「分岐名称案内」を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
	事故多発地点案内を設定する	マーク表示	事故多発地点のマークを表示する。	「事故多発地点」を選ぶ	● 「表示する」 ● 「表示しない」を選ぶ
		音声案内	事故多発地点手前の約300 mで音声案内する。		● 「案内する」 ● 「案内しない」を選ぶ
	残距離表示を設定する (P.39ページ)	残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。		「残距離表示」を選ぶ	● 「目的地」 ● 「経由地」を選ぶ
	到着予想時刻の計算方法を設定する (P.39ページ)	到着予想時刻を算出する方法（自動/手動）を選ぶ。 ● 通常は「自動」に設定してください。		「到着予想時刻」を選ぶ	● 「自動」 ● 「手動」を選ぶ 「手動」を選んだときは 下記の手順で平均車速（一般道路/ 高速道路）を設定してください。 ① 「高速道路」/「一般道路」を選ぶ ② 平均車速を入力する （調整範囲：10～180 km/h）
	目的地方向の表示を設定する	現在地画面または地図モード画面で、目的地方向への直線を表示する。		「目的地方向直線」を選ぶ	● 「表示する」 ● 「表示しない」を選ぶ
	ルートスクロールを設定する (P.98ページ)	ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。		「ルートスクロール」を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
	新旧ルート比較を設定する (P.94ページ)	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、変更前と変更後の比較画面を表示する。		「新旧ルート比較」を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
高速道優先のレベルを設定する (P.88ページ)	高速道優先で探索するとき、高速道路を優先する割合を設定する。		「高速優先レベル」を選ぶ	● 「高レベル」 ● 「標準」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

設定