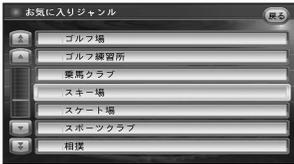


利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作		
システムに関する設定	<p>1  メニュー画面 「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」 を選ぶ</p> <p>操作時に出るピープ音を設定する。</p>	<p>2  システム設定 を選ぶ</p>	<p>3  ビープ音 を選ぶ</p> <p>● ◀▶ で次ページを表示</p>	<p>4  シンプル</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「シンプル」 ● 「クール」 ● 「リラックス」 ● 「OFF」 を選ぶ
	<p>トークバックする/しないを設定する。</p> <p>※操作した内容を音声案内することを「トークバック」と言います。本機の場合、ルート案内・VICS音声案内以外の音声（「周辺施設検索を開始します」など）のことです。</p>		<p>トークバック を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」 ● 「しない」を選ぶ
	<p>オープニング画面を設定する ( 176ページ)</p> <p>HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。</p>		<p>オープニング を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ファイル選択」を選び、画像を設定する。 ● 「標準に戻す」を選ぶ
	<p>メニュー画面の背景を設定する ( 176ページ)</p> <p>HDDに保存した静止画データをメニュー画面の背景として利用する。</p>		<p>メニュー背景 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ファイル選択」を選び、画像を設定する。 ● 「標準に戻す」を選ぶ
	<p>お気に入りジャンルを設定する</p> <p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。</p>		<p>お気に入り を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 「駅」「ガソリンスタンド」「駐車場」「ファーストフード」「ファミリーレストラン」「都市銀行」「地方銀行」「コンビニエンスストア」 ● ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 ( 274ページ) 

利用に応じた設定に変える (ナビゲーション設定)

設定