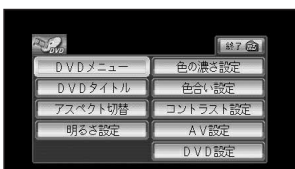
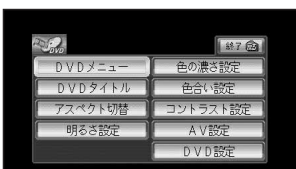













音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作	
<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> 設定できる項目は、AVソースにより異なります。 	<p>1</p>  <p>AVソース(TVなど)表示中に MENU を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 	<p>2</p>  <p>DVDメニュー を選ぶ</p>	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> DVDメニューを操作する。(ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
<p>DVDメニューを表示する (P.148ページ)</p>	<p>DVDメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDビデオ再生時のみ、設定できます。 	<p>DVDメニュー を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> DVDメニューを操作する。(ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
<p>タイトルメニューを表示する (P.148ページ)</p>	<p>タイトルメニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> DVDビデオ再生時のみ、設定できます。 	<p>DVDタイトル を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> タイトルメニューを操作する。(ディスクの取扱説明書をご覧ください。)
<p>画面の比率を変える (アスペクト)※1</p>	<p>画面の表示を切り替えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。 ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルをご覧ください。 	<p>アスペクト切替 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「ノーマル」  通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。 「ズーム」  ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。 「フル」  全体を横方向に伸ばした画面。どの位置も伸ばす比率は同じです。 「ジャスト」  横方向に伸ばした画面。両端に近いほど、伸ばす比率が大きくなります。
<p>画面の明るさを調整する※1</p>	<p>「+」 明るくなる 「-」 暗くなる</p>	<p>明るさ設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 調整し、終了 を選ぶ。※2 調整範囲：-15～±0～+15 
<p>色の濃さを調整する※1</p>	<p>「+」 色が濃くなる 「-」 色が薄くなる</p>	<p>色の濃さ設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 調整し、終了 を選ぶ。※2 調整範囲：-15～±0～+15 
<p>色合いを調整する※1</p>	<p>「+」 緑色が強くなる 「-」 赤色が強くなる</p>	<p>色合い設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 調整し、終了 を選ぶ。※2 調整範囲：-15～±0～+15 
<p>白と黒の差 (コントラスト) を調整する※1</p>	<p>「+」 白と黒の差がはっきりする 「-」 白と黒の差が小さくなる</p>	<p>コントラスト設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 調整し、終了 を選ぶ。※2 調整範囲：-15～±0～+15 

※1 DVDビデオ/ビデオCD/テレビ/VTR/デジタルチューナーの画質が調整できます。この調整で、ナビゲーションの画質は変わりません。

※2 DVDビデオ/ビデオCDの画質を調整するときは、リモコンの  で調整して、 で終了してください。(タッチ操作では調整できません。)

■ AVソースが「デジタルチューナー」のときは

リモコンで、明るさ/色合い/色の濃さ/コントラスト/アスペクトを設定してください。

調整のしかた：① **MENU** を押す ②  で項目を選び、 で調整する。