

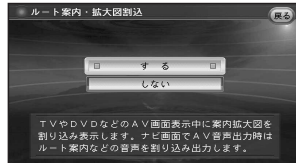



# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作					
<p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メニュー画面「情報・設定」から、「AV設定」を選んで、AV設定画面が表示されます。</li> </ul>	<p><b>1</b></p>  <p>AV画面表示中に<b>MENU</b>を押してメニュー画面を表示させ、<b>AV設定</b>を選ぶ</p> <p>(例：DVDの場合)</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>AVシステム設定</b>を選ぶ</p>	<p><b>3</b></p>  <p>◀▶で次ページを表示</p> <p><b>ルート案内・拡大図割込</b>を選ぶ</p>	<p><b>4</b></p>  <p>「する」「しない」を選ぶ</p>			
<p><b>ルート案内・拡大図割込みを設定する</b></p>	<p>CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。</p>			<p>「する」「しない」を選ぶ</p>			
<p><b>ミュート時の音量を設定する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HDS905は設定できません。</li> </ul>	<p>[MUTE]を押したときの音量の下がりかたを設定する。</p> <p>MUTE：消音する ATT：音量を約7ステップ下げる</p>		<p><b>ミュート設定</b>を選ぶ</p>	<p>「MUTE」「ATT」を選ぶ</p>			
<p><b>CDダイレクト録音する/しないを設定する</b> (※158ページ)</p>	<p>オート：CDダイレクト録音する(全曲録音) マニュアル：CDダイレクト録音しない(1曲録音)</p>		<p><b>HDD MUSIC録音設定</b>を選ぶ</p>	<p>「オート」「マニュアル」を選ぶ</p>			
<p><b>本機のスピーカーから出力される音声を設定する*</b></p>	<p>本機のスピーカーから、AVソースの音声を出力する/しないを設定する。</p>		<p><b>AV音声出力</b>を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>			
<p><b>FMトランスミッターを設定する*</b></p>	<p>FMトランスミッターを使用する/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>取り付けの状態や使用状況により、音声に雑音(ノイズ)が入る場合があります。</li> </ul>		<p><b>FMトランスミッター</b>を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p> <p>「する」を選んだ場合は、周波数(76.0~78.4 MHz)を設定してください。</p>			
<p><b>モニター自動開閉の設定をする</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HDS955Mのみ</li> </ul>	<p>エンジンをかける(ACCを入れる)/エンジンを切る(ACCをOFFにする)に連動して、モニターを開閉する/しないを設定する。</p>		<p><b>モニター自動開閉</b>を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>			
<p><b>モニターをOFFにしたときの状態を設定する</b></p>	<p>モニターをOFFにしたときの状態を設定する。</p> <p>モニターOFF：画面表示をOFFにする パワーOFF：画面表示と音声出力をOFFにする</p>		<p><b>モニターパワー設定</b>を選ぶ</p>	<p>「モニターOFF」「パワーOFF」を選ぶ</p>			
<p><b>画面(バックライト)の明るさを調整する</b></p>	<p>バックライトの明るさを設定する。</p> <table border="1"> <tr> <td>HDS935M</td> </tr> <tr> <td>HDS955M</td> </tr> <tr> <td>HDS905</td> </tr> </table>	HDS935M	HDS955M	HDS905		<p><b>ディマー設定(昼)/ディマー設定(夜)</b>を選ぶ</p> <p><b>ディマー設定</b>を選ぶ</p>	<p>「1」「2」「3」「4」を選ぶ</p> <p>「オートモード」「1」「2」「3」「4」を選ぶ</p> <p>「オートモード」「1」「2」「3」「4」を選ぶ</p>
HDS935M							
HDS955M							
HDS905							
<p><b>外部映像入力を設定する</b> (※198ページ)</p>	<p>ビデオ入力端子に車載用ビデオなどを接続するか、車載用カメラを接続するかを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>何も接続しない場合は、「ビデオ入力」に設定してください。</li> </ul>		<p><b>外部映像入力</b>を選ぶ</p>	<p>「ビデオ入力」「カメラ入力」を選ぶ</p>			
<p><b>カメラスケール表示を設定する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。</li> <li>① 外部映像入力を「ビデオ入力」に設定する。</li> <li>② ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。</li> <li>③ 調整後、外部映像入力を「カメラ入力」に設定する。</li> </ul>	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>幅と角度を調整し、<b>決定</b>を選ぶ。</li> </ul>		<p><b>カメラスケール</b>を選ぶ</p>	<p>「表示する」「表示しない」を選ぶ</p> <p>「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。(※左記)</p>			