
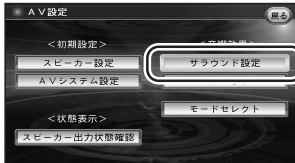




# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メニュー画面「情報・設定」から、「AV設定」を選んで、AV設定画面が表示されます。</li> </ul>	<p><b>1</b></p>  <p>AV画面表示中に <b>MENU</b> を押してメニュー画面を表示させ、<b>AV設定</b> を選ぶ</p> <p>(例：DVDの場合)</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>サラウンド設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Wonder Theater</b> を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◀▶で次ページを表示</li> </ul>	<p><b>4</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>「Theater1」</li> <li>「Theater2」</li> <li>「<b>Theater3</b>」</li> <li>「OFF」を選ぶ</li> </ul>
<p>ワンダーシアター <b>Wonder Theater DSPを設定する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 chのソースを再生時のみ有効です。</li> <li>スピーカーが4 ch(フロント左右・リア左右)/4.1 ch(フロント左右・リア左右・サブウーファー)以外のときは、設定できません。</li> </ul>	<p>4スピーカーのシステムで5.1 chのDVDビデオやデジタル放送を楽しむ場合に、センタースピーカーの成分の出力のしかたを設定します。</p> <p>Theater 1：センタースピーカーの音を強調し、フロントスピーカーから出力 Theater 2：センタースピーカーの音を大きく強調し、フロントスピーカーから出力 Theater 3：センタースピーカーの音を強調し、フロント/リアスピーカーの両方から出力</p>			
<p>スペース <b>音場(Space)を設定する</b> Space Setting</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 chのソースを再生時は無効です。</li> <li>スピーカーが3 ch(フロント左右・センター)または2 ch(フロント左右のみ)のときは、設定できません。</li> <li>ドルビープロロジックⅡを「OFF」以外に設定すると、音場は「OFF」に切り替わります。</li> </ul>	<p>7つの音場が選べます。</p> <p>CLUB : クラブハウス風 THEATER : 劇場風 HALL : コンサートホール風 CHURCH : 教会風 STADIUM : スタジアム風 BARN : 小屋風 CATHEDRAL : 大聖堂風 OFF : 効果なし</p>		<p><b>Space Setting</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「CLUB」</li> <li>「THEATER」</li> <li>「HALL」</li> <li>「CHURCH」</li> <li>「STADIUM」</li> <li>「BARN」</li> <li>「CATHEDRAL」</li> <li>「OFF」</li> </ul> <p>を選ぶ</p>
<p>ドルビープロロジック <b>DOLBY PRO LOGIC Ⅱを設定する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 chのソースを再生時は無効です。</li> <li>スピーカーが2 ch(フロント左右のみ)のときは、設定できません。</li> <li>音場を「OFF」以外に設定すると、ドルビープロロジックⅡは「OFF」に切り替わります。</li> </ul>	<p>ステレオ音声ソースを5.1 chに変換し、出力する。</p> <p>MOVIE : 映画の音声を聞くのに適します。 MUSIC : 音楽を聞くのに適します。 MATRIX : TVやFMのステレオ放送の受信状態が悪いときや、モノラル放送を聞くのに適します。 OFF : 効果なし</p>		<p><b>DOLBY PRO LOGIC Ⅱ</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「MOVIE」</li> <li>「MUSIC」</li> <li>「MATRIX」</li> <li>「OFF」</li> </ul> <p>を選ぶ</p> <p>「MUSIC」を選んだ場合は、詳細設定をしてください。(☞下記)</p>
<p><b>スピーカー設定の状態を確認する</b></p>	<p>スピーカー設定 (☞228ページ) およびサラウンド設定で設定された内容を確認する。</p>	<p><b>スピーカー出力状態確認</b> を選ぶ</p>	<p>設定内容を確認する(☞下記)</p> <p>スピーカー設定とサラウンド設定をお買い上げ時の設定に戻すには、<b>初期状態に戻す</b> → <b>確認</b> を選ぶ</p>	

## スピーカー出力状態確認画面について(画面はHDS955Mの例)


スピーカー出力の状態が表示されます。

- 赤：AVの音声が出力されます。
- 黄：ナビゲーションの音声が出力されます。
- 橙：ナビゲーションとAVの音声が出力されます。
- 灰：音声は出力されません。

サラウンド設定の状態が表示されます。



## DOLBY PRO LOGIC Ⅱ設定「MUSIC」時の詳細設定について



- センタースピーカーの成分をフロントスピーカーに振り分けられます。調整範囲：0(センタースピーカーから出力)~3~7(フロントスピーカーから出力)
- 音場の位置を、フロント側、リア側に細かく調整できます。調整範囲：REAR 3(リア側)~CENTER~FRONT 3(フロント側)
- フロント音声をリアスピーカーまで拡大して出力することで、包み込み感のある音響にします。：「ON(拡大する)」/「OFF(拡大しない)」を選ぶ。