

# 音声/映像の設定を変える

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メニュー画面「情報・設定」から、<b>AV設定</b>を選んで、AV設定画面が表示されます。</li> </ul>	<p><b>1</b></p>  <p>AV画面表示中に<b>MENU</b>を押してメニュー画面を表示させ、<b>AV設定</b>を選ぶ</p> <p>(例：DVDの場合)</p>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>◀▶で次ページを表示</li> </ul>	<p><b>4</b></p> 
<p><b>パラメトリックイコライザーを調整する</b></p>	<p>ピークの周波数帯域、周波数帯域ごとのレベル、効果のパラメータを設定する。</p>	<p><b>パラメトリックEQ</b> を選ぶ</p>	<p><b>調整</b> を選ぶ</p>	<p>各パラメータを調整する(※下記)</p>
<p><b>パラメトリックイコライザーの設定を呼び出す</b></p>	<p>パラメトリックイコライザーの設定を保存しておく、必要に応じて呼び出すことができます。</p>		<p><b>呼出</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「CUSTOM1」～「CUSTOM5」を選ぶ</li> </ul>
<p><b>パラメトリックイコライザーの設定を保存する</b></p>	<p>パラメトリックイコライザーの設定を、最大5つまで保存できます。</p>		<p><b>登録</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「CUSTOM1」～「CUSTOM5」を選ぶ</li> </ul>

## パラメトリックイコライザーの調整のしかた

### 周波数帯域ごとのレベルを調整する

- 調整範囲：-10 dB～±0 dB～+10 dB



### ■ 中心周波数と効果を設定できます。

- 調整したい帯域を選ぶ
- 中心周波数と効果を選ぶ



### お知らせ

- パラメトリックイコライザーの効果は、ナビゲーション時の音声にも有効です。

### ■ パラメトリックイコライザーのお買い上げ時の設定について

「CUSTOM1」～「CUSTOM5」のお買い上げ時の設定は、それぞれ以下のとおりです。

- CUSTOM1 (FLAT)
- CUSTOM2 (ROCK)
- CUSTOM3 (VOCAL)



- CUSTOM4 (JAZZ)
- CUSTOM5 (CLUB)




### ■ 中心周波数と効果の設定について

#### ● 中心周波数

レベル補正の中心となる周波数を設定します。

例：中心周波数を140 Hz、レベルを+4 dBに設定すると、140 Hzの帯域で+4 dB補正されます。

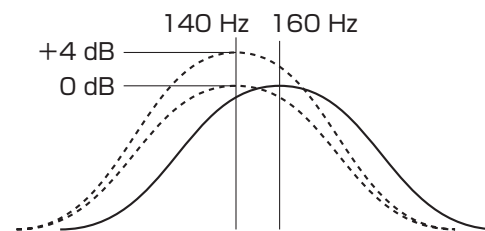

#### ● 効果

レベルの変わりかたを設定します。

**Narrow**： 中心周波数付近で大きくレベルが変わります。

**Normal**： NarrowとWideの中間です。

**Wide**： 緩やかにレベルが変わります。

