

# 音声/映像の設定を変える


## AV設定を登録する

(モードセレクト/ユーザー登録)

下記の設定が登録できます。

- スピーカー出力
  - スピーカーディレイ
  - サブウーファー設定
  - バランス・フェーダー設定
  - Wonder Theater
- (最大5件まで)

① AV設定画面から  
モードセレクトを選ぶ

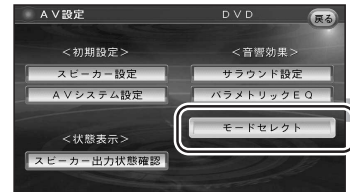

AVモードセレクト画面が表示されます。

② ユーザー登録を選ぶ



③ ①～⑤を選ぶ



④ 名称を入力し、完了を選ぶ



- 現在の設定内容が登録されます。
- 文字入力のしかた 240ページ

### お知らせ

- おぼえのために、設定内容を記入してください。(下記)


## ユーザー登録した設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)

① AVモードセレクト画面から  
ユーザー設定を選ぶ



② ①～⑤を選ぶ

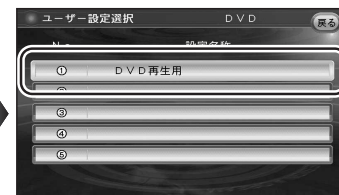

- 選んだモードに切り替わります。



## お買い上げ時の設定に切り替える

(モードセレクト/標準モード)

① AVモードセレクト画面から  
標準モードを選ぶ



■ AV設定一覧表：①～⑤は、ユーザー登録の内容をご記入ください。

設定項目	お買い上げ時の設定 (標準モード)	ユーザー設定					ページ	
		①	②	③	④	⑤		
スピーカー設定	スピーカー出力	FRONT L	0 db					228
		CENTER	0 db					
		FRONT R	0 db					
		R. SUR	0 db					
		L. SUR	0 db					
		SUB.W	0 db					
		SUB.W	0 db					
サブウーファー設定	スピーカーディレイ	FRONT L	0 cm					228
		CENTER	0 cm					
		FRONT R	0 cm					
サブウーファー設定		R. SUR	0 cm					228
		L. SUR	0 cm					
		SUB.W	0 cm					
サブウーファー設定	バランス・フェーダー設定	バランス	CENTER					228
		フェーダー	CENTER					
サラウンド設定	Wonder Theater	Theater 3						232