

## こんなメッセージが出たときは

### メッセージ

HDDが異常の可能性があります。登録ポイント等をSDカードに保存してください。

電源を入れ直すか、モニター側のハードリセットスイッチを押してください。

### 原因と処置

- HDDのアクセスエラーが発生した。  
→SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取ったあと、本機をリセットしてください。(※下記)  
※それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

- アンブに異常が発生した。  
→モニターのハードリセットスイッチを押してください。

## 本機をリセットする

HDS955M

HDS905

### ■ 頻繁にシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合には以下の処置をしてください。

- システムの初期化を行い(※220ページ)、本機のメモリーを消去(リセット)してください。
- それでも正常に戻らないときは、本体のふたを開き、リセットスイッチを押してHDDをリセットしてください。

本機のHDDに保存された音楽データ、動画/静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、動画/静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。


CN-HDS955MDをお使いのお客様で、インダッシュモニターのボタンを押しても動作しないときは、

- インダッシュモニターのリセットスイッチを押してください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)

※ 本機のHDDに保存された音楽データ、動画/静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。

### ■ リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

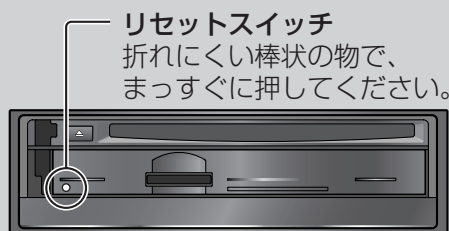

**リセットスイッチ**  
折れにくい棒状の物で、まっすぐに押してください。



**リセットスイッチ**  
折れにくい棒状の物で、まっすぐに押してください。

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、または「サービス相談窓口」に相談してください。

### ■ 万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

HDS935M

### ■ 本機が正常に動作しない場合は

- モニターのハードリセットスイッチを押してください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)
- ※ 本機のHDDに保存された音楽データ、動画/静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。

### ■ 頻繁にシステムエラーが発生する場合は


本機のHDDに不適切な内容が記録された恐れがあります。このような場合には以下の処置をしてください。

- システムの初期化を行い(※220ページ)、本機のメモリーを消去(リセット)してください。
- それでも正常に戻らないときは、モニターを開き、リセットスイッチを押してHDDをリセットしてください。

本機のHDDに保存された音楽データ、動画/静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、動画/静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。



**ハードリセットスイッチ**  
折れにくい棒状の物で、まっすぐに押してください。

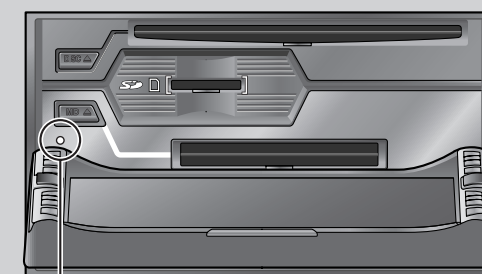

**リセットスイッチ**  
折れにくい棒状の物で、まっすぐに押してください。

### お知らせ

- リセットスイッチを押したときに、「ボツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。