

テレビを見る

テレビ画面に切り替える

① **AV** を押して
AVソースに切り替える



② AV選択画面から
TV を選ぶ



- テレビ画面に切り替わります。
- **SOURCE** を押して切り替えることもできます。

お知らせ

- 現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。(※254ページ)
- 画質・アスペクトの調整 (※226ページ)

走行中は、テレビの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、
サイドブレーキを引いてご覧ください。
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)



画面例

リモコン操作



ソース切替

ナビゲーション画面と
AV画面を切り替える

AV

テレビを見る

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② オート を 1秒以上タッチする



■ 記憶させたチャンネルを選ぶには(メモリー選局)

メモリー選局 をタッチする



- 記憶されたチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、もう一度チャンネルを記憶しなおします。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

▲ ▼ (ALBUM/FOLDER)を、

- 1秒以上押してオートメモリー
- 押してメモリー選局



- チャンネル番号順に記憶されます。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 電波状況により、画質が悪いチャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- リモコンの10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- 終了 を選ぶと、タッチキーは消去されます。

リモコン操作


- メモリー選局
- 1秒以上押しとオートメモリー
- 手動選局
- 1秒以上押しとシーク選局

音量調整

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える

受信中のチャンネルなどを確認する

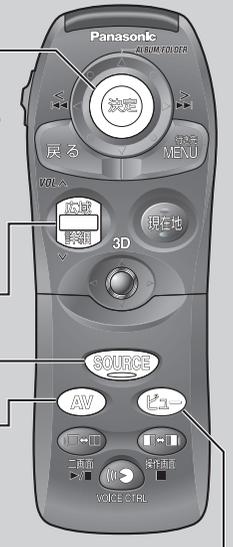

タッチ操作のみ

リストからチャンネルを選ぶ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② リスト を選ぶ



- チャンネルのリストが表示されます。

③ リストからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り替わります。
- 次回、画面の一部をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
- リストを表示しないようにするには、再度リスト を選んでください。

チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

① 画面の一部をタッチして、タッチキーを表示させる



② シーク をタッチする



- 1チャンネルずつ切り替わります。
- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

リモコン操作のみ

受信中のチャンネルなどを確認する

受信 を押す

放送局名 チャンネル番号



- チャンネルなどの情報を、約3秒間表示します。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

シーク選局

- 押しして手動選局
- 1秒以上押ししてシーク選局

ラジオを聞く

HDS905でラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

ラジオ(FM/AM)に切り替える

① **AV** を押して AVソースに切り替える



② AV選択画面から **FM・AM** を選ぶ



- ラジオ画面に切り替わります。
- **SOURCE** を押して切り替えることもできます。

③ **BAND** をタッチする



- タッチすることにより切り替わります。FM ↔ AM

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

BAND を押して切り替えることもできます。

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、周波数のみが表示される場合があります。
- AMステレオには対応していません。

リモコン操作

- リストから放送局を選ぶ
- 選んだ放送局に決定する

音量調整

- 音量調整
- 手動選局
- 1秒以上倒すとシーク選局

ソース切替

ナビゲーション画面とAV画面を切り替える



周波数を選ぶ (手動選局)

SEEK/TUNE をタッチする



- 周波数が切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、自動選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

SEEK/TUNE で

- 押して手動選局
- 1秒以上押してシーク選局

自車位置に応じて放送局を切り替える (エリアモード)

■ エリアモードに切り替える

タッチ操作のみ

エリア をタッチする



- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

■ 放送局を選ぶ

リストから放送局を選ぶ



- **エリア解除** を選ぶと、エリアモードが解除されます。

お知らせ

- 自車が移動しても、放送局リストは更新されません。エリアモードを更新するには、いったん**エリア解除**をタッチしてエリアモードを解除し、再度**エリア**をタッチしてください。
- エリアモード時は、オートプリセットおよびプリセットメモリー(※144ページ)はできません。

AV

ラジオを聞く

放送局を記憶させて選ぶ

オートプリセット


- 受信できる放送局を自動的に探して記憶します。(FM/AM各12局まで)

プリセットメモリー

- 受信している放送局を、手で選んだ番号に記憶できます。

■ 放送局を自動的に探して記憶させる(オートプリセット)

AUTO を1秒以上タッチする

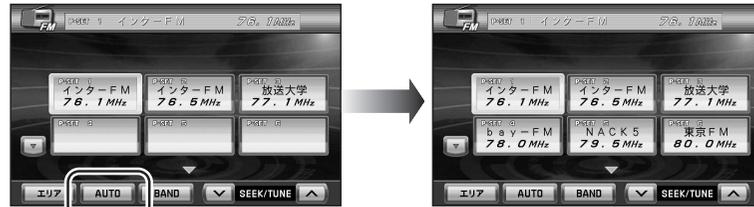

- 受信状態の良い放送局から順に記憶されます。

■ 放送局を手動で選んで記憶させる(プリセットメモリー)

タッチ操作のみ

① 周波数を選ぶ
(142ページ)



② 保存したい枠を
1秒以上タッチする



- 受信している放送局が選んだ番号に記憶されます。

■ 記憶させた放送局を選ぶには(プリセット選局)

リストから
放送局を選ぶ



ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

- (ALBUM/FOLDER)を、押してプリセット選局
- (ALBUM/FOLDER)を、1秒以上押してオートプリセット

お知らせ

- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ更新されます。
- 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
- エリアモード時 (142ページ) は、オートプリセットおよびプリセットメモリーはできません。エリアモードを解除してください。

リモコン操作



- プリセット選局
- 1秒以上倒すとオートプリセット

ディスクを再生する

DVD/VCD

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

DVDビデオ/ビデオCDの基本再生

DVD VCD

- 「再生できるディスクについて」をよくお読みください。(P.256ページ)

お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。)詳しくは、ディスクの説明書などをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。
- 画質・アスペクトの調整(P.226ページ)

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、画面にタッチする

- タッチキーが表示されます。



- タッチキー消去
- 再生/一時停止
- 停止
- 頭出し
- タイトルメニューを表示する (P.148ページ)
- DVDメニューを表示する (P.148ページ)
- すべてのタッチキーを表示する




- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する (P.148ページ)
- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (P.148ページ)
- 早戻し
- 早送り
- タッチキーの表示位置を切り替える



走行中は、DVDビデオ/ビデオCDの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)

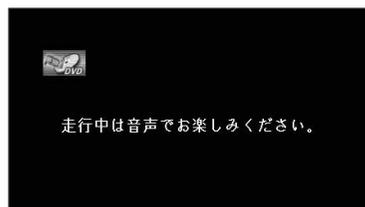

画面例

再生を止める

■ にタッチする

- 止めたところから再生するには (続き再生機能)
 - ▶/|| にタッチする。
- ディスクの先頭から再生するには
 - ① 再度 ■ にタッチする。
 - ② ▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 ▶/|| にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M
◀◀ ▶▶ を押す。

早戻し/早送りする

タッチ操作のみ


◀◀ ▶▶ にタッチする

- 押すたびに、速さが切り替わります。2倍速 ↔ 10倍速
- 通常の再生に戻すには ▶/|| にタッチする。

DVD(VCD/CD)を挿入するには

HDS955M HDS905

ふたを開けて、ディスクを入れる。

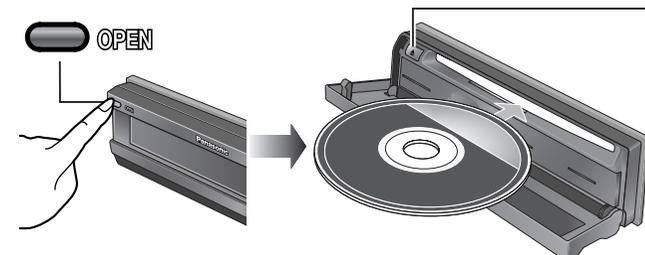


必ずふたを閉めてください。

取り出すには ▲ を押す

HDS935M

モニターを開けて、ディスクを入れる。

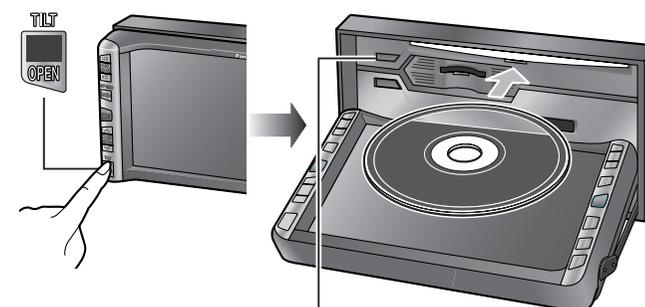

ディスクを入れると自動的にモニターが閉まります。


取り出すには DISC ▲ を押す

リモコン操作

◀▶ 頭出しする

一時停止する

停止する

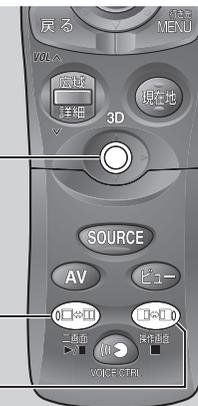

音声言語/ 字幕言語/ アングルを 切り替える

DVD

■音声言語を選ぶには
タッチキーから **音声** を選ぶ



- 選ぶごとに、音声言語が切り替わります。

■字幕言語を選ぶには
タッチキーから **字幕** を選ぶ



- 選ぶごとに、字幕言語が切り替わります。
- 字幕が表示されるまで時間がかかる場合があります。

■アングルを選ぶには
タッチキーから **アングル** を選ぶ



- 選ぶごとに、アングルが切り替わります。

DVDメニューを 使う

DVD


- DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

① タッチキーから、**メニュー** を選ぶ



- DVDメニューが表示されます。

② カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

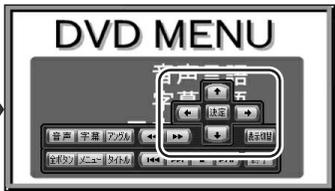

- 選んだ項目に切り替わります。

お知らせ

- メニュー画面から **DVDメニュー** を選んでも、DVDメニューが表示されます。(※226ページ)

タイトルメニュー を使う

DVD


- タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

① タッチキーから、**タイトル** を選ぶ



- タイトルメニューが表示されます。

② カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

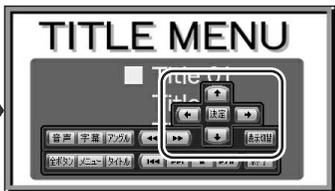

- 選んだ項目に切り替わります。

お知らせ

- メニュー画面から **DVDタイトル** を選んでも、タイトルメニューが表示されます。(※226ページ)

リモコン操作のみ

タイトル/チャプターを 番号で選び 再生する (ダイレクト選択)

DVD

① **検索** を押す



- 押すごとに切り替わります。
- Title ↔ Chapter

② 10キーでタイトル/
チャプター番号を選ぶ



- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

リモコン操作

- DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選ぶ
- 選んだ項目に決定する

10キー：
タイトル/チャプター番号を
入力する

- ② 音声言語を切り替える
- ④ 字幕言語を切り替える
- ⑤ DVDメニューを表示する
- ⑥ アングルを切り替える
- ⑧ タイトルメニューを表示する



タイトル入力/チャプター入力を
切り替える

■音声言語/字幕言語/アングルについて

- DVDメニュー(※左記)やDVD設定(※238ページ)からでないと切り替えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

リモコン/本体操作のみ

繰り返し再生する (リピート)

DVD

0 を押す



- 再生中のチャプターが繰り返し再生されます。

- 通常の再生に戻すには 再度 0 を押す。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

[BAND/REP·RAND] を押す。

- 再度押すと解除。

ビデオCDの音声 (ステレオ/モノラル) を切り替える

VCD

タッチキーから 決定 を選ぶ



- 選ぶごとに、音声切り替わります。
Stereo (ステレオ) → L ch (左チャンネル) → R ch (右チャンネル)

Stereo :
ステレオで再生されます。

L ch :
左チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

R ch :
右チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)


リモコン操作のみ

VCDメニューを使う

VCD

1 を押す

2 10キーで項目を選ぶ

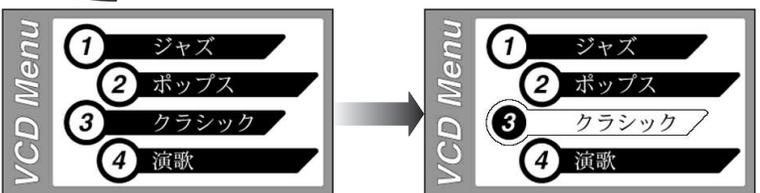

- VCDメニューが表示されます。
- 選んだ項目に切り替わります。

- 通常の再生に戻すには 10キー を押す。

リモコン操作のみ

動作状態を表示する

DVD VCD

10 を押す



- 現在の動作状態を表示
例：Play (再生中)
Pause (一時停止中)
FF×2 (2倍速で早送り)

- 動作状態を消去するには 再度 10 を押す。

- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

リモコン操作

ビデオCDの音声を切り替える



VCDメニューを表示する

動作状態を表示する

VCDメニューを消去し、通常の再生に戻す

10キー : 項目を選ぶ

0 を押す 繰り返し再生する

音楽CD/MP3の 基本再生


CD **MP3**

- dts CDは再生できません。

■ タイトル表示について

- 本機は、音楽データベースのGracenote CDDB[®]音楽認識サービス(以後「Gracenote CDDB」)のデータベースを抜粋したものを搭載しています。挿入した音楽CDの情報がある場合は、その情報を検索し、アルバム名・曲名などが表示されます。
- タイトルを表示して再生を開始するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

パソコンを経由して、ネット上のGracenote CDDBから情報を入手し、本機に表示させることができます。詳しくは、168～171ページをご覧ください。

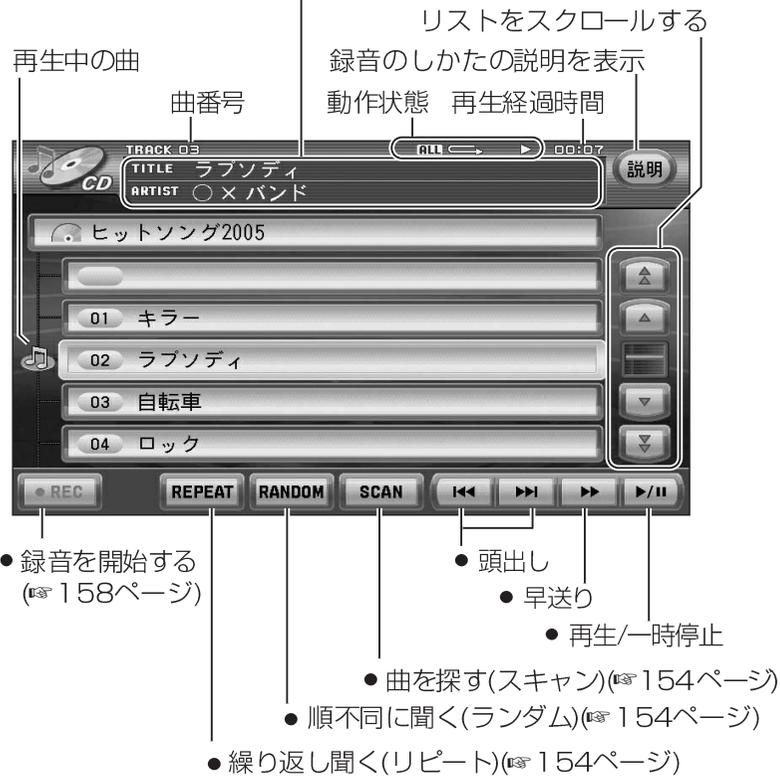

■ MP3ファイルが収録されたCD-R再生時は

フォルダを頭出ししたり、上の階層のリストを表示できます。

- 上の階層のリストを表示する



- フォルダを頭出しする

お知らせ

- Gracenote CDDBによるアルバム/タイトル表示は行いません。
- 録音はできません。

フォルダを頭出しする MP3

→ [] にタッチする

- 戻り方向に頭出しする場合は、リモコンまたは本体で操作してください。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

曲の頭出し: [] [] を押す。 **CD** **MP3**

フォルダの頭出し: [] [] (ALBUM/FOLDER)を押す。 **MP3**

お知らせ

- ディスクを入れると自動的に再生を開始し、自動的に本機のHDDにMP3ファイル形式で録音されます。(CDダイレクト録音: 158、230ページ)
- 自動的に録音しないようにするには、「HDD MUSIC録音設定」を「マニュアル」に設定してください。(230ページ)

リストから曲を選ぶ

リストの曲にタッチする

早送りする

タッチ操作のみ

[] にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには [] にタッチする。

一時停止する

再生中、[] にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 [] にタッチする。


曲を頭出しする

[] [] にタッチする

■ CD-Rに保存されたMP3ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ (例)

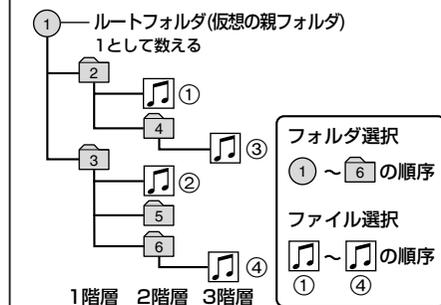

リモコン操作のみ

詳細情報を表示する

CD MP3

再生中に **メニュー** を押す



- 再生中の曲の詳細情報が表示されます。
- 消去するには再度 **メニュー** を押す
- 音楽CDの場合はGracenote CDDBの情報をもとに、MP3ファイルが収録されたCD-Rの場合はID3 Tagをもとに、曲名(TITLE)/アーティスト名(ARTIST)/アルバム名(ALBUM)が表示されます。
- 詳細情報がない場合は下記のように表示されます。

CD	TRACK01	MP3	NO TITLE
	NO ARTIST		NO ARTIST
	NO TITLE		NO ALBUM

繰り返し聞く (リピート)

CD MP3

REPEAT を選ぶ



- CD**
 - ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
 - 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。
- MP3**
 - ALL** : 全曲を繰り返し再生する。
 - 1** : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。
 - 1** : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

CD MP3

RANDOM を選ぶ



- CD**
 - ALL RANDOM** : 全曲を順不同に再生する。
- MP3**
 - RANDOM** : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ

曲を探す (スキャン)

CD MP3

SCAN を選ぶ



- CD**
 - ALL SCAN** : 全曲をスキャンする。
- MP3**
 - SCAN** : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには **▶/||** にタッチする。

ナビゲーション本体/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

リモコン操作


0 を押す。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

BAND/REP/RAND を押す。

押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

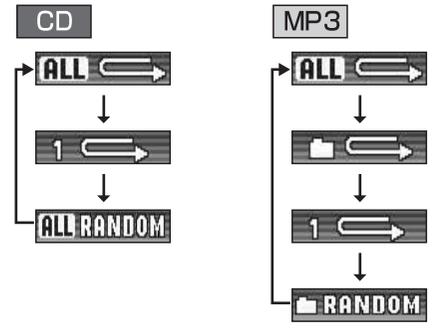

リモコン操作



詳細情報を表示する

0

- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する

MDを再生する

CN-HDS905DIは、MDを再生できません。

MDの基本再生

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- グループ録音されたMDを再生しても、グループ管理情報は反映されません。(グループ録音されていないMDとして再生されます。)
- 曲名が付与されていない曲は、曲名に「NO TITLE」と表示されます。
- MDの曲は、本機に録音できません。

各曲の録音モード
 LP2 : 2倍長録音
 LP4 : 4倍長録音
 消灯時 : 標準録音

再生中の曲 曲番号 曲名 動作状態 再生経過時間

リストをスクロールする

- 繰り返し聞く (リピート)
- 順不同に聞く (ランダム)
- 曲を探す (スキャン)
- 頭出し
- 早送り
- 再生/一時停止

繰り返し聞く (リピート)

REPEAT を選ぶ

ALL : 全曲を繰り返し再生する。

1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を選ぶ

ALL RANDOM : 全曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには 再度 RANDOM を選ぶ。

タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ

ALL SCAN : 全曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには 再生/一時停止 にタッチする。

リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

一時停止する

再生中、[PAUSE] にタッチする

- 通常の再生に戻すには 再度 [PAUSE] にタッチする。

早送りする (タッチ操作のみ)

[FAST FORWARD] にタッチする

- 約5倍速で早送りされます。
- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには [PAUSE] にタッチする。

頭出しする


[SKIP] [SKIP] にタッチする

ナビ本体の操作 [SKIP] [SKIP] を押す。

ナビゲーション本体/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

- リモコン操作 0 を押す。
- ナビ本体の操作 [BAND/REP-RAND] を押す。


押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

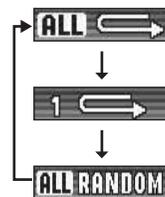

MDを入れる前に、すでにMDが入っていないか確認してください。

MDを挿入するには


HDS955M

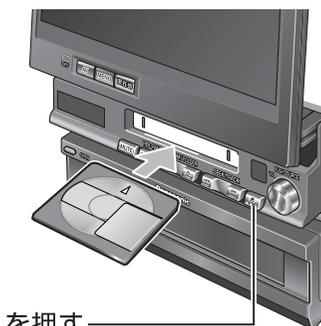

取り出すには [EJECT] を押す

HDS935M

モニターを開けて、MDを入れる。

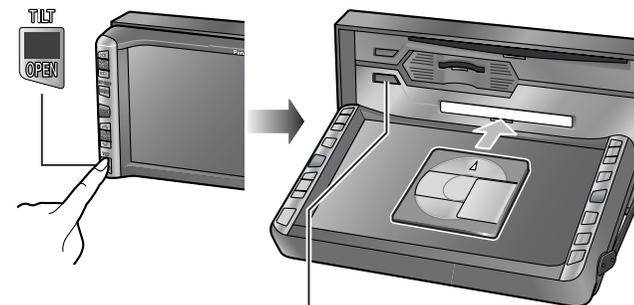

MDを入れると自動的にモニターが閉まります。

取り出すには [MD] を押す

リモコン操作

リストの曲を選ぶ

選んだ曲に決定する

頭出しする

一時停止する



- 繰り返し再生する
- 順不同に再生する



音楽データを保存(録音)する

音楽CDの曲を本機に録音する

- 音楽CDの曲をMP3ファイルに変換し、HDDに保存されます。
- 保存したMP3ファイルは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。

■ 自動的に音楽CDの全曲を録音する(CDダイレクト録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「オート」に設定してください。
(P.230ページ)

音楽CDを挿入する



REC
赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない

- 録音済みの曲を再生した
- 録音中に早送りした

REC 録音済みの曲を表します。

- 自動的に録音を開始します。

■ 曲を選んで録音する(手動録音)

準備 HDD MUSIC録音設定を「マニュアル」に設定してください。
(P.230ページ)

音楽CDを挿入して曲を選び、

REC をタッチする



- 選んだ曲の録音を開始します。


■ 録音を中止するには

録音中に、**REC** をタッチする

お知らせ

- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態が表示されます。

REC 赤：録音中
灰：録音一時停止中
表示なし：録音していない

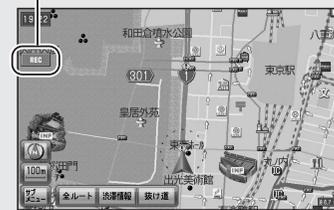

- アルバム/曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- 録りなおしのきかない録音の場合は、正しく録音されているかを確認してください。
- 録音に関する制限事項については、255ページをご覧ください。
- CD-R/RWに録音されたMP3ファイルは、本機に保存(録音)できません。
- 録音中に本機の電源または車のACCをOFFにすると、録音は中断され、録音中の曲は破棄されます。(再度ACCをONにすると、録音を再開します。)

リモコン操作



録音を開始/中止します

SDメモリーカードから音楽データを保存する

準備

SDメモリーカードにMP3ファイルを保存し、本機に挿入してください。

- SDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3ファイルを保存してください。SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。


1 メニュー画面「データ」から

SD を選ぶ



2 SDカードから読み込む

を選ぶ

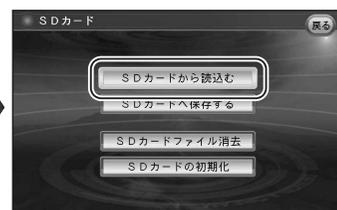


5 確認



- 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3ファイルが本機に保存されます。(保存に数分かかることがあります。)
- フォルダ内表示** を選ぶと、下の階層のフォルダが表示されます。
- 保存中は、HDD MUSICの再生が中断されます。

3 音楽データ

を選ぶ

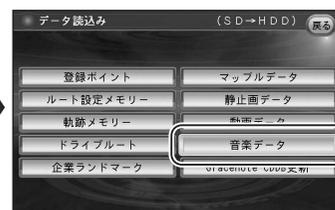

- SDメモリーカード内のフォルダのリストが表示されます。

4 保存するフォルダを

選ぶ



お知らせ

- 保存中に、本機の電源または車のACCをOFFにすると、正常に保存されません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。
- 本機に保存されたMP3ファイルを、他の機器などに移動・コピーできません。マスターのMP3ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお勧めします。
- 曲名にはID3 Tagの情報(ない場合はファイル名)が、アルバム名にはフォルダ名が付与されます。
- アーティスト名は、自動では付与されません。手動で入力してください。(P.168ページ)

音楽データを再生する(HDD MUSIC)

HDD MUSICに切り替える

① **AV** を押して AVソースに切り替える

② AV選択画面から **HDD MUSIC** を選ぶ

● HDD MUSICに切り替わります。

お知らせ

- 手順②で **SOURCE** を押して切り替えることもできます。

HDD MUSIC 基本再生

リストをスクロールする

曲名/アーティスト名 アルバムのリストを表示

再生中の曲 曲番号 動作状態 再生経過時間

● マイベストリストを表示する。

● 繰り返し間く(リピート) (※162ページ)

● 曲を探す(スキャン)(※162ページ)

● 順不同に聞く(ランダム)(※162ページ)

● 頭出し

● 再生/一時停止

● 早送り

リストから曲を選ぶ

曲にタッチする

早送りする (タッチ操作のみ)

▶▶ にタッチする

- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには **▶/||** にタッチする。

一時停止する

再生中、**▶/||** にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度 **▶/||** にタッチする。

頭出しする

◀◀ ▶▶ にタッチする

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M
◀◀ ▶▶ を押す

アルバムを頭出しする

リモコン/本体操作のみ



倒す

- アーティスト順で再生している場合は、次のアーティストが頭出しされます。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

- **▲ ▼** (ALBUM/FOLDER) を押す。(HDS905はリモコン操作のみ)

マイベストを再生する

- 準備**
- マイベストを登録してください。(※172ページ)
 - マイベスト
全アルバムの全曲から、好みの曲を選んで、自分だけのベストアルバムが作れます。

① **マイベストリスト** を選ぶ

② **マイベスト** を選ぶ

③ **曲** を選ぶ

● マイベストリストが表示されます。

● **アルバムリスト** を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

● 再生を開始します。

● **アルバムリスト** を選ぶと、アルバムリストに戻ります。

他のマイベストが選べます

リモコン操作

- ◀ ▶ リストの曲を選ぶ
- 決定 選んだ曲に決定する
- ALBUM/FOLDER アルバムリストを表示する
- 音量調整
- ◀ ▶ 曲を頭出しする
- ◀ ▶ アルバムを頭出しする
- マイベストリストを表示/アルバムリストに戻る
- SOURCE ソース切替
- ナビゲーション画面とAV画面を切り替える
- 一時停止する/再生する

音楽データを再生する(HDD MUSIC)

繰り返し聞く (リピート)

REPEAT を選ぶ



ALL  : 全曲を繰り返し再生する。

 : 再生中のアルバム内の曲を繰り返し再生する。

1  : 再生中の曲を繰り返し再生する。

順不同に聞く (ランダム)

RANDOM を選ぶ



RANDOM  : 再生中のアルバム内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには再度 **RANDOM** を選ぶ。

タッチ操作のみ 曲を探す (スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

SCAN を選ぶ



SCAN  : 再生中のアルバム内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには  にタッチする。

リモコン操作のみ 詳細情報を表示する

■ 曲の詳細情報を見るには
曲の階層を表示させ、**ビュ** を押す



- 再生中の曲の詳細情報が表示されます。
 - ・曲名/読みがな
 - ・アーティスト名

■ アルバムの詳細情報を見るには
アルバムの階層を表示させ、**ビュ** を押す



- 再生中のアルバムの詳細情報が表示されます。
 - ・アルバム名/読みがな
 - ・アーティスト名/読みがな
 - ・ジャンル
 - ・発売年
 - ・録音日

● 消去するには再度 **ビュ** を押す

リモコン操作



ナビゲーション本体/リモコン操作でランダム/リピート再生する場合は

リモコン操作


0 を押す。

ナビ本体の操作

HDS955M HDS935M

[BAND/REP·RAND] を押す。

押すごとに、再生状態が下記のように切り替わります。

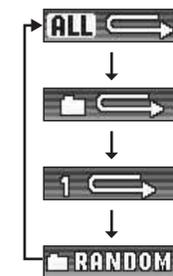

音楽データを再生する(HDD MUSIC)

リストを並べ替える

アーティスト順、録音順など、必要に応じてリストを並べ替えたり、50音順の曲名リストを表示させ、お望みの曲を探せます。

■ アルバムをアーティスト順に並べかえるには


- 1 再生画面で **MENU** を押す
- 2 **アーティスト順再生** を選ぶ



- アルバム再生メニューが表示されます。
- アーティスト名のリストが50音順に表示されます。

■ アルバムを本機に録音した順に並べかえるには


- 1 再生画面で **MENU** を押す
- 2 **録音順再生** を選ぶ

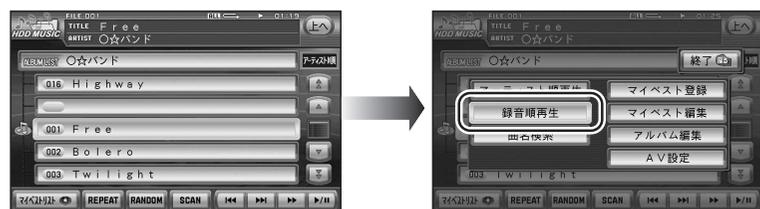

- アルバム再生メニューが表示されます。
- アルバムのリストが、本機に録音された順に表示されます。


■ 50音順の曲名リストを表示させるには

- 1 再生画面で **MENU** を押す
- 2 **曲名検索** を選ぶ

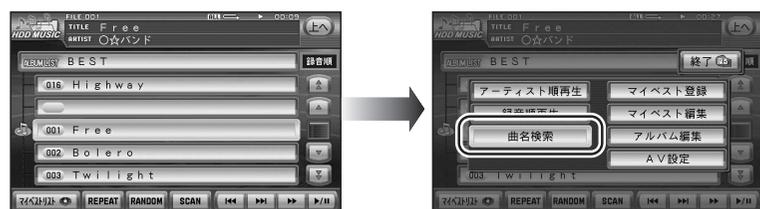


- アルバム再生メニューが表示されます。
- すべてのアルバムのすべての曲名のリストが50音順に表示されます。

- 3 アーティストリストから **アーティスト** を選ぶ

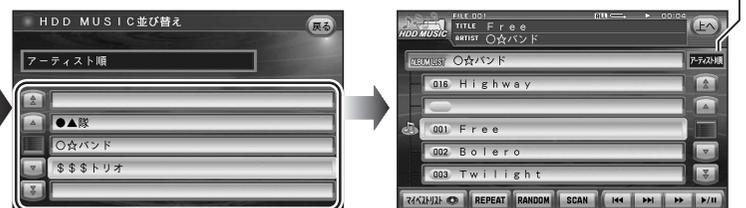

- 選んだアーティストのすべての曲のリストが表示され、再生が始まります。
- 他のアーティストを選ぶには **上へ** を選ぶ

- 3 アルバムリストから **アルバム** を選ぶ

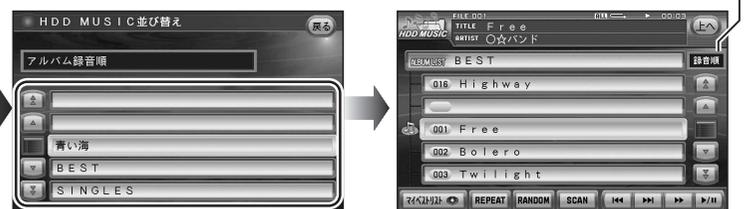

- 選んだアルバムの曲のリストが表示され、再生が始まります。

- 3 50音リストから **曲** を選ぶ



- 選んだ曲が再生されます。

お知らせ

- アーティストを選んで再生する場合、**上へ** を選ぶと、選んだアーティストの全アルバムの全曲が繰り返し再生されます。
- 読みがなの情報がないアーティストは、アーティスト順に並べ替えたとき、読みがなの情報があるアーティストの次に、録音日順に並べ変えられます。
- アーティスト名が「NO ARTIST」のアルバムは、アーティスト順に並べ替えたとき、読みがなの情報がないアーティストの次に、録音日順に並べ変えられます。
- 読みがなの情報がない曲は、50音順の曲名リストには表示されません。

音楽データの情報を編集する

アルバム/曲の情報を編集する

- 再生画面で **MENU** を押す

 - アルバム再生メニューが表示されます。
- アルバム編集** を選ぶ

- アルバム・曲名称変更** を選ぶ

 - アルバムのリストが表示されます。
- アルバム** を選ぶ

- アルバム情報を編集する **変更** を選ぶ。
 - 曲の情報を編集する **フォルダ内表示** を選ぶ。
- (**変更** を選んだ場合)
情報を編集する (P.168ページ)


(アルバム情報編集画面)
- (**フォルダ内表示** を選んだ場合)
曲 を選ぶ

- 確認** を選ぶ

- 情報を編集する** (P.168ページ)


(曲情報編集画面)

アルバム/曲を消去する

- MENU** を押す

- アルバム編集** を選ぶ

- アルバム・曲削除** を選ぶ

 - 再生している場合は、再生を停止します。
- 削除したいアルバム** を選ぶ

- 選んだアルバムを消去する **確認** を選ぶ。アルバムが消去されます。
 - 曲を表示する **フォルダ内表示** を選ぶ。
- (**フォルダ内表示** を選んだ場合)
曲 を選ぶ

- 確認** を選ぶ

 - 曲が消去されます。

お知らせ

- 消去した曲がマイベストにも登録されている場合は、マイベストからも消去されます。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。
- 消去中は、エンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

音楽データの情報を編集する

アルバムの情報を編集する		操 作		
		アルバム情報編集画面から (P.166ページ) 1 	2 	3 
アーティスト名を変更する ●「よみ」は、アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	表示	<input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ	アーティスト名を入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	アーティスト名の読みを入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ ●同名のアーティストの読みがすべて変更されます。 ●「NO ARTIST」には、読みがなは付けられません。
アルバム名を変更する ●「よみ」は、曲名検索時に利用します。	表示	<input type="text" value="アルバム"/> を選ぶ	アルバム名を入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	アルバム名の読みを入力する※1※2	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
ジャンルを変更する		<input type="text" value="ジャンル"/> を選ぶ	ジャンルを選ぶ※2	
発売年を変更する		<input type="text" value="発売年"/> を選ぶ	発売年を入力する※2	
タイトルの情報を取得する ●アルバムに情報が付与されていない場合や、アルバムに誤った情報が付与されている場合は、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、Gracenote CDDDBデータベースから情報をダウンロードし、本機に保存すると、情報を付与できます。 ●弊社ダウンロードサイトから、Gracenote CDDDBデータベースの更新データをダウンロードし、本機に保存すると、本機の発売以降に発売されたCDから録音したタイトルなどの情報を、本機に保存することができます。		<input type="text" value="情報取得"/> を選ぶ	アルバム名を選ぶ※2	
			リストに該当するアルバムがない場合は <input type="text" value="該当アルバムなし"/> を選ぶ リモコン操作の場合 ●(3Dキー)を押す。	タイトルの情報をSDメモリーカードに保存し、パソコンのタイトル検索ソフトを使い、情報をダウンロードし、本機に保存してください。(P.170ページ) そのあと、左記操作を行ってください。

曲の情報を編集する		操 作		
		曲情報編集画面から (P.167ページ) 1 	2 	3 
曲名を変更する ●「よみ」は、曲名検索時に利用します。	表示	<input type="text" value="タイトル"/> を選ぶ	タイトルを入力する※1	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
	読み	<input type="text" value="よみ"/> を選ぶ	タイトルの読みを入力する※1	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
アーティスト名を変更する		<input type="text" value="アーティスト"/> を選ぶ	アーティスト名を入力する※1	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ

※1 最大16文字 (半角32文字)。リモコン操作時は、ジョイスティックでのみ文字入力できます。
 ※2 これらの内容は、Gracenote CDDDBのデータベースには反映されません。

音楽データの情報を編集する

Gracenote CDDB データベースを更新する

本機の Gracenote CDDB データベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使って、Gracenote CDDB データベースにアクセスし、取得できます。

●タイトル検索ソフトに添付の取扱説明書(PDFファイル)も併せてご覧ください。

準備

- 弊社ダウンロードサイトからタイトル検索ソフトをダウンロードし、パソコンに保存してください。
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。

1 取得するタイトルの情報を、SDメモリーカードに書き出す


① メニュー画面「データ」から「SD」を選ぶ



② 「SDカードへ保存する」を選ぶ



③ 「録音曲タイトル取得」を選ぶ

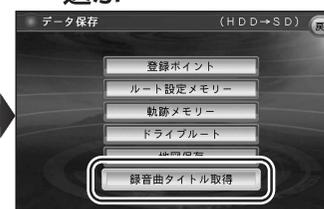

④ 「はい」を選ぶ




- SDメモリーカードに取得するための情報が保存されます。(ファイル名: export.dat)
- SDメモリーカードをパソコンに挿入してください。

お知らせ

- アルバムに誤った情報が付与されている場合は、アルバム情報編集画面(168ページ)から、「情報取得」→「該当アルバムなし」を選んでから左記操作を行ってください。

2 Gracenote CDDBデータベースにアクセスし、タイトルの情報を取得する

① SDメモリーカードをパソコンに挿入する

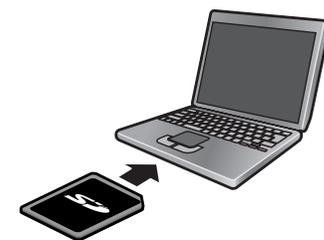


② パソコンのタイトル検索ソフトでタイトルの情報を取得する



- 取得したタイトルの情報は、「import.dat」というファイル名で保存されます。

③ SDメモリーカードを本機に挿入する

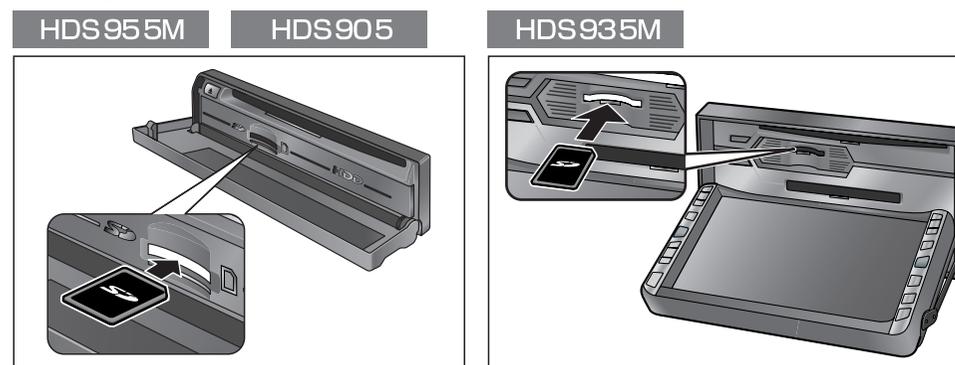


3 取得したタイトルの情報を本機に保存する


① メニュー画面「データ」から「SD」を選ぶ




② 「SDカードから読み込む」を選ぶ

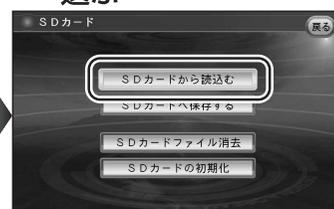

③ 「Gracenote CDDB更新」を選ぶ

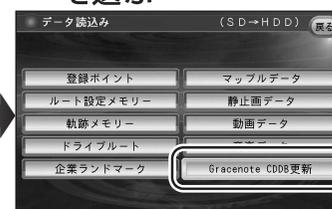

④ 「確認」を選ぶ

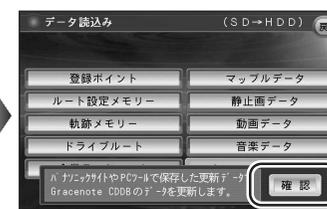

- 本機のGracenote CDDBデータベースが更新されます。
- 続けて、タイトルの情報を取得してください。(168ページ)

マイベストを編集する

お気に入りの曲を マイベストに 登録する

- 最大10アルバム
(1アルバムあたり最大99曲)
作成できます。

① MENU を押す



② マイベスト登録 を選ぶ



③ 登録したい曲を選ぶ



④ 登録先のアルバムを選ぶ



- 選んだ曲が、マイベストとして登録されます。

マイベストの アルバム名を 変更する

① MENU を押す



② マイベスト編集 を選ぶ




- マイベスト編集メニューが
表示されます。

③ 名称変更 を選ぶ



④ アルバムを選ぶ

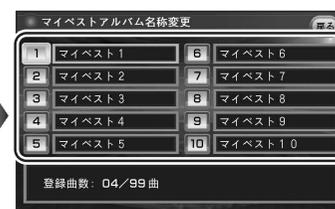

⑤ 名称を入力し、
完了 を選ぶ



- リモコン操作時は、ジョイスティック
でのみ文字入力できます。


マイベストの 再生順を変更する

マイベストのアルバムごとに、
曲の再生順を変更できます。

① マイベスト編集メニューから
並び替え を選ぶ



② アルバムを選ぶ

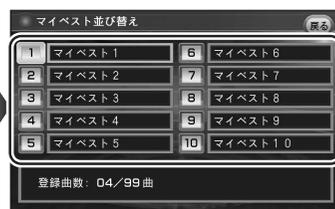

③ 移動する曲を選ぶ



④ 移動先を選び、
挿入 を選ぶ



マイベストの曲 を消去する

① マイベスト編集メニューから
削除 を選ぶ



② アルバムを選ぶ



③ (フォルダ内表示) を選んだ場合
曲を選ぶ



- 選んだアルバムを消去するとき
削除 を選ぶ。
- 曲を表示するとき
フォルダ内表示 を選ぶ。

④ 確認 を選ぶ



- お知らせ**
- マイベストの曲を消去しても、アルバムの曲は消去されません。
 - 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。
消去は十分確認したうえで行ってください。

静止画データを利用する


静止画データの保存/消去については、「データ作成時の留意点」も併せてご覧ください。
(P.262ページ)

保存は、メニュー画面 **データ** → **SD** → **SDカードから読み込む** → **静止画データ**、
消去は、メニュー画面 **データ** → **消去** → **HDDファイル消去** → **静止画データ** でもできます。

静止画データを本機に保存する

デジタルカメラで撮影したJPEG画像などの静止画データを本機に保存できます。

- 1 メニュー画面 **エンタメバンク** から **PHOTO** を選ぶ
- 2 **SDカード全コピー** を選ぶ

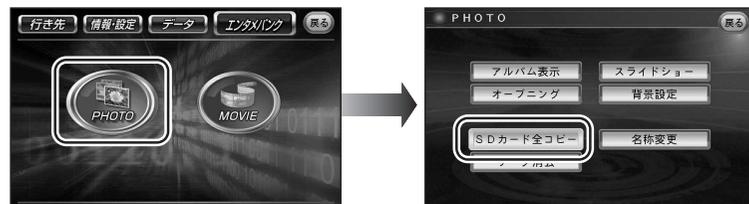

- 「PHOTO画面」が表示されます。

- 3 **確認** を選ぶ



- 新しいアルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の静止画データが保存されます。


お知らせ

- 本機に保存できるのは、DCF規格に準拠したJPEGファイルです。DCF規格に準拠していないJPEGファイルは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付けられます。

静止画データの名称を変更する

静止画データやアルバムの名称を変更できます。

- 1 「PHOTO画面」から **名称変更** を選ぶ
- 2 **アルバム** を選ぶ

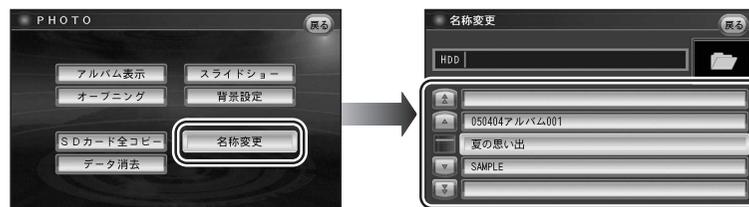

- 3 (**フォルダ内表示** を選んだ場合) **ファイル** を選ぶ
- 4 名称を入力し、 **完了** を選ぶ




- アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。


本機に保存した静止画データを消去する

消去した静止画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

- 1 「PHOTO画面」から **データ消去** を選ぶ
- 2 **アルバム** を選ぶ

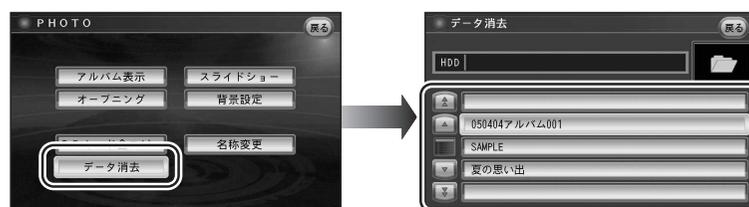

- 3 (**フォルダ内表示** を選んだ場合) **ファイル** を選ぶ
- 4 **確認** を選ぶ

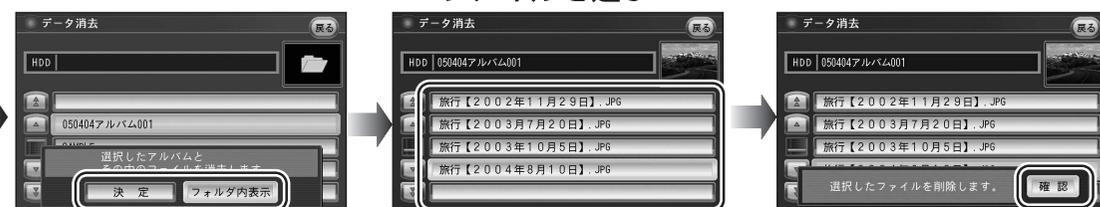

- 選んだアルバムを消去するとき **決定** を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。
- 選んだファイルが消去されます。

静止画データを利用する

静止画を表示する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを見ることができます。

① 「PHOTO画面」から アルバム表示を選ぶ



(PHOTO画面 174ページ)

② メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

③ アルバム/ファイルを選ぶ



● 静止画が表示されます。



● ◀▶ で次の静止画を表示
● 回転を選ぶか、リモコンの を押すと、静止画を回転できます。



スライドショーを楽しむ

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の静止画データを連続で表示します。

① 「PHOTO画面」から スライドショーを選ぶ



② メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内のすべての静止画を表示
HDD : HDD内のアルバムを表示

③ (HDD)を選んだ場合 アルバムを選ぶ



● 静止画が表示されます。



● スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの を押してください。

お知らせ

リモコン操作のみ

● ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

静止画を オープニング/ メニュー背景に 利用する


(使用例)



① 「PHOTO画面」から オープニング/背景設定を選ぶ



② アルバムを選ぶ

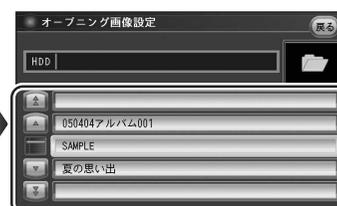

③ (フォルダ内表示)を選んだ場合 ファイルを選ぶ



④ 決定を選ぶ



● 選んだアルバム内の静止画を、順番に表示するとき **決定** を選ぶ。
● 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。
● **プレビュー** でアルバム内の静止画の内容を確認できます。

● **プレビュー** で内容を確認できます。


動画データを利用する

動画データの保存/消去については、「データ作成時の留意点」も併せてご覧ください。
(P.262ページ)


保存は、メニュー画面 **データ** → **SD** → **SDカードから読み込む** → **動画データ**、
消去は、メニュー画面 **データ** → **消去** → **HDDファイル消去** → **動画データ** でもできます。

動画データを本機に保存する

デジタルカメラなどで撮影したMPEG4の動画データを本機に保存できます。

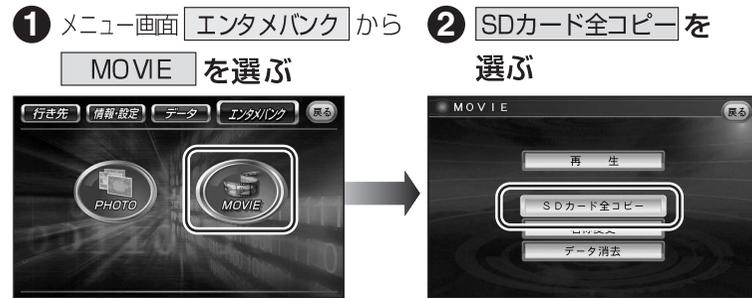

- 「MOVIE画面」が表示されます。

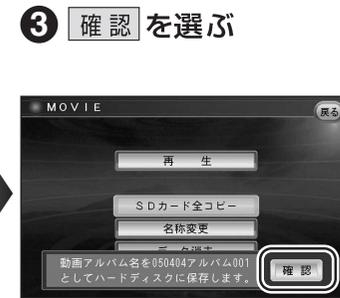


- アルバム(フォルダ)が自動的に作られ、SDメモリーカード内の動画データが保存されます。

お知らせ

- 本機に保存される動画データは、SD VIDEO規格に準拠したMPEG4 (ASF形式)のデータです。SD VIDEO規格に準拠していないMPEG4 (ASF形式)のデータは、保存できない、または正しく再生できない場合があります。
- アルバム名は、保存した日時が自動的に付与されます。

動画データの名称を変更する


動画データやアルバムの名称を変更できます。

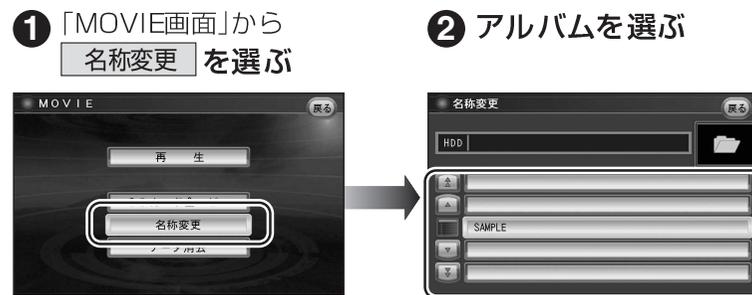

- アルバムの名称を変更するとき **決定** を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

動画データを消去する

消去した動画データは、もとに戻せません。十分確認したうえで行ってください。

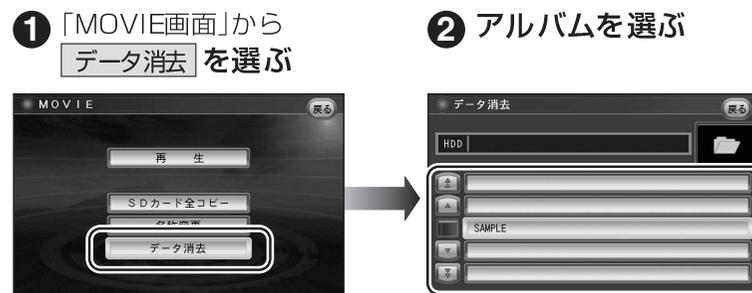

- 選んだアルバムを消去するとき **決定** を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき **フォルダ内表示** を選ぶ。

- 選んだファイルが消去されます。

動画データを利用する

動画を再生する

SDメモリーカードまたは本機のHDD内の動画データを見ることができます。

1 「MOVIE画面」から再生を選ぶ



(MOVIE画面は178ページ)

2 メディアを選ぶ



SD : SDメモリーカード内の動画を再生
HDD : HDD内のアルバムを表示

3 アルバムを選ぶ



4 ファイルを選ぶ



● 動画が再生されます。

● 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。



お知らせ

- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。
- パネル表示中は、再生を一時停止します。
- 動画再生時の音声は、リアスピーカーからは出力されません。

■ パネルの操作のしかた

