


## ETC車載器と接続して使う

- ETC車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。
- ETC車載器を本機に接続するには、別売のETC車載器接続コードが必要です。

### ■ 料金履歴のリストを表示するには

「システム情報画面」(※28ページ)から ETC料金表示 を選ぶ とタッチすると、表示中の画面をSDメモリーカードに保存できます。

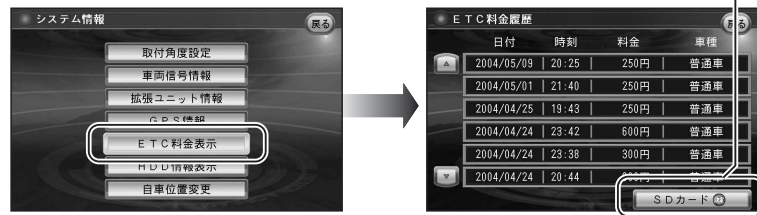

- 料金履歴のリストが表示されます。(100件まで)
- 100件を超えると古い順にデータが消去されます。
- 件数が多いと、表示されるまでに時間がかかります。

### 拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

ETC車載器を本機に接続すると、ETC車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC車載器の一部のボタンは操作できません。
- ETC車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、以下のようなときは、ETC車載器から音声案内されます。
  - ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき「ETCが利用可能です。」または「ETCカードを確認しました。」と音声案内されます。
  - ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「カードが残っています。」と音声案内されます。

### お知らせ

- ETCゲートを通過してすぐに右左折するルートを通る場合などは、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- ETC車載器を設置している場合は、ETC拡大図を「表示する」に設定してください。(※210ページ)
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートはご利用できません。」と音声案内されます。一般車線をご利用ください。
- AVソース(音楽CDなど)を表示している場合は、ETC車載器から音声案内されます。ただし、ルート案内・拡大図割込みが「する」に設定されている場合は、自動的にETC拡大図を表示し、ナビゲーションから音声案内されます。
- 画面表示を「切」(モニターOFF)にしている場合は、ETC車載器から音声案内されます。

## 車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

### 準備

外部映像入力を「ビデオ入力」に設定してください。(※230ページ)



- 車載用ビデオなどの映像が表示されます。

## 車載用カメラに切り替える

### 準備

外部映像入力を「カメラ入力」に設定してください。(※230ページ)


車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる



- カメラの映像が表示されます。
- 「パワーOFF」時でも、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。(パワーOFF※230ページ)
- HDS955Mのモニターを収納しているときは、車のシフトレバーを「R」に入れても自動的に立ち上がりません。

### お願い

- 車両をバックさせる際には、必ず目視で確認してください。

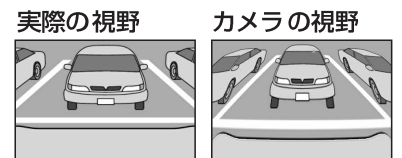

## デジタルチューナーと組み合わせる

- デジタル放送を見るには、別売のデジタルチューナーのほかに、デジタル放送受信のアンテナ、接続ケーブルなどが必要です。
- 右記以外の操作については、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

### 準備

- 本機のアスペクト切替を「フル」に設定してください。(P.226ページ)
  - デジタルチューナー側の「接続テレビ設定」および「デジタル音声設定」を行ってください。
- 例：TU-DTV100接続時  
接続テレビ：「ワイド」  
D端子出力：「525p固定」  
デジタル音声出力：「自動」に設定してください。

### 1 AV を押して AVソースに切り替える



### 2 AV選択画面から デジタルチューナー を選ぶ



- 地上デジタル放送などの画面に切り替わります。

## 選局する

順送りで選局する

● (3Dキー)を倒す

↑ ↓ : 次のチャンネル  
← → : 前のチャンネル

### ナビ本体で操作する場合

HDS955M HDS935M

- ◀ ▶ を押しても順送りで選局できます。

10キーで選局する

● 0 ~ 9 (10キー)を押す

- 選んだチャンネルに切り替わります。

- チャンネル11、12に切り替える場合は、順送りで切り替えてください。
- 同じ番号に複数のチャンネルが設定されている場合(例:チャンネル1にNHK大阪とNHK神戸が設定されているなど)、押すごとに設定されたチャンネルを順に選局します。

## チャンネル設定する(おでかけスキャン)

● (3Dキー)を1秒以上倒す

↑ ↓ : 初期スキャン  
← → : 再スキャン

### ナビ本体で操作する場合

HDS955M HDS935M

- ◀ ▶ を1秒以上押しでもスキャンできます。
- ▶ : 初期スキャン
- ◀ : 再スキャン

## 番組表を見る


リモコン操作のみ

### 1 を押す



- 番組表が表示されます。
- 消去するには を押す。

### 2 で項目を選び、押して決定する

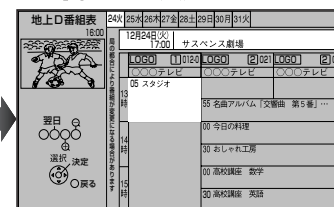

- ひとつ前の画面に戻すには、 を押す。

## データ放送を見る

リモコン操作のみ

### 1 を押す



- データ放送が表示されます。
- 消去するには を押す。

### 2 で項目を選び、押して決定する



- ひとつ前の画面に戻すには、 を押す。

### リモコン操作

- 項目を選ぶ
- 選んだ項目に決定する
- 順送りで選局する
- 1秒以上倒すと初期スキャン
- 1秒以上倒すと再スキャン
- データ放送を表示/消去する
- 番組表を表示/消去する
- ひとつ前の画面に戻す
- 選局する

デジタルチューナーから他のソースに切り替えるには

- [SOURCE]**を押す。  
VTR画面に切り替わります。
- [SOURCE]**を押す。  
AV選択画面が表示されます。
- AV選択画面からソースを選ぶ。  
選んだソースに切り替わります。

### お知らせ

- 本機のアスペクトおよびデジタル入力の様子は、下記のとおりです。デジタルチューナー側で、本機に適合する設定を行ってください。
  - アスペクト 16:9 (ワイド)
  - デジタル入力(映像) D2
  - (音声) AAC対応

- 放送の規格によっては、デジタルチューナー側のデジタル音声設定を「AAC」にすると、音声为正しく出力されない場合があります。

- 地上デジタル放送のチャンネル設定は下記の2種類の方法があります。

「ホームスキャン」  
自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

「おでかけスキャン」  
ホームスキャンとは別に、旅行などのおでかけ先で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

※ホームスキャンは、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

- 初期スキャン  
受信できるチャンネルを自動的に探して、設定を更新します。(10分程度かかる場合があります。)

- 再スキャン  
地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、新たに受信できるチャンネルを自動的に探して追加します。

# 他の機器(別売品)と組み合わせて使う

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

ナビゲーションを使いながら  
別のソースを  
楽しむ

① ナビゲーション画面表示中に  
[SOURCE]を押す



● AV選択画面が表示されます。

② AV選択画面から  
AVソースを選ぶ



● ナビゲーション画面を表示したまま、選んだソースの音声が出力されます。

## ■ 2台目のモニターを接続している場合は

本機にナビゲーション画面を表示したまま、2台目のモニターに選んだソースの映像を出力できます。  
[TV、DVD(VCD)、VTR、デジタルチューナーのみ]

### 本機

● ナビゲーション画面を表示



### 2台目のモニター

● 選んだソースを表示



● 2台目のモニター側で本機を接続した入力モード(「ビデオ入力」など)に切り替えてください。

### お知らせ

● 2台目のモニターにデジタルチューナーの映像を出力する場合、組み合わせるモニターによって接続のしかたが異なります。詳しくは、別添付の「デジタルチューナーの接続について」およびデジタルチューナーの説明書をご覧ください。

## ナビゲーション画面表示中、リモコンでAVの操作をする

<p>↑ ↓</p> <p>DVD デジタルチューナー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● メニューの項目を選ぶ</li> </ul> <p>●</p> <p>DVD デジタルチューナー</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選んだ項目に決定する</li> </ul> <p>VCD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 音声を切り替える</li> </ul>	<p>↑ ↓</p> <p>TV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● メモリー選局</li> <li>● 1秒以上押すとオートメモリー</li> </ul> <p>FM-AM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● プリセット選局</li> <li>● 上方向に1秒以上押すとオートプリセット</li> </ul> <p>MP3 HDD MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● アルバム/フォルダを頭出しする</li> </ul>	<p>← →</p> <p>TV FM-AM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 手動選局</li> <li>● 1秒以上押すとシーク選局</li> </ul> <p>CD MD</p> <p>MP3 HDD MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 曲を頭出しする</li> </ul>
---	--	---

### ナビ/AV切り替えスイッチ 「AV」側に切り替えてください

VCD  
VCDメニューを表示する

デジタルチューナー  
ひとつ前の画面に戻す

音量調整

DVD VCD CD  
MP3 MD HDD MUSIC  
一時停止する/再生する

デジタルチューナー  
番組表を表示/消去する

デジタルチューナー  
選局する

↑ ↓  
1秒以上押すと初期スキャン

← →  
1秒以上押すと再スキャン

DVD VCD  
チャプター/トラックを頭出しする

AVソースの情報を現在地画面に表示する

DVD VCD  
停止する

デジタルチューナー  
データ放送を表示/消去する

<p>DVD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 タイトル/チャプター番号を入力する</li> <li>2 音声言語を切り替える</li> <li>4 字幕言語を切り替える</li> <li>5 DVDメニューを表示する</li> <li>6 アンクルを切り替える</li> <li>8 タイトルメニューを表示する</li> <li>0 リピート再生する</li> </ul> <p>DVD タイトル入力/チャプター入力を切り替える</p>	<p>CD MP3 MD HDD MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 REP-RAND BAND リピート再生/ランダム再生する</li> </ul> <p>CD FM-AM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 REC 録音を開始する</li> <li>0 REP-RAND BAND バンドを切り替える</li> </ul> <p>TV デジタルチューナー 選局する</p>
---	--

※ デジタルチューナー：詳しくはデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

別売品