


電源を入れる

1 車のエンジンをかける。
(またはACCに入れる)

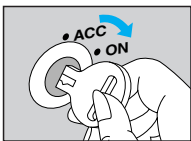

- ナビゲーションの電源が入ります。
- エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。

HDS955Mの場合のみ

CLOSE
OPEN を押す。




- モニターが立ち上がります。

モニターを収納するには

CLOSE
OPEN を押す。

2 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。

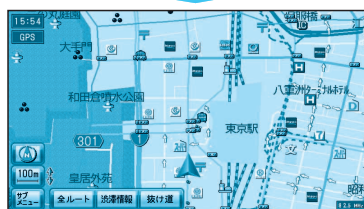

- 現在地画面(自転車位置)が表示されます。

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

お知らせ

- AV画面(テレビ画面など)が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーが消耗する原因になります。

お知らせ

- 設定によって、画面表示と音声出力を同時に「切」(OFF)にできます。(※取扱説明書)

行き先を探す

1 **MENU** を押す。

- メニュー画面 **行き先** が表示されます。



他の方法 を選ぶと、メニュー画面 **行き先 / 他の方法** が表示されます。



- **MENU** を押す、または **戻る** をタッチすると、メニュー画面 **行き先** に戻ります。

- メニュー画面 **行き先** の項目について、詳しくは右ページをご覧ください。

2 タッチパネルから行き先を探す。

行き先の探し方(例:ジャンルから探す)

2-1 メニュー画面 **行き先** から

ジャンル を選ぶ。




2-2 施設分類名を選ぶ。




例:見る遊ぶ

2-3 施設ジャンルを選ぶ。

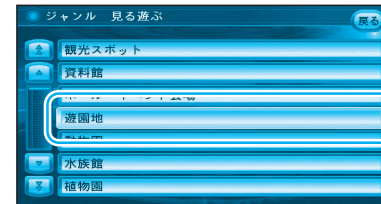

例:遊園地

2-4 リストを表示させる順番または絞込みの方法を選ぶ

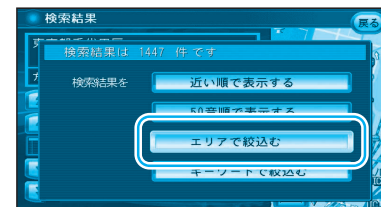

例:エリアで絞込む

2-5 エリアで絞込む場合
エリアを選ぶ。




例:千葉県

2-6 **絞込み** をタッチする。




2-7 施設を選ぶ。


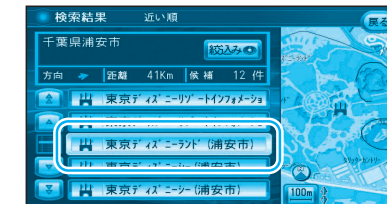


例:東京ディズニーランド

- **絞込み** を選ぶと、さらに並替え/絞込みができます。(ハイブリッド検索)

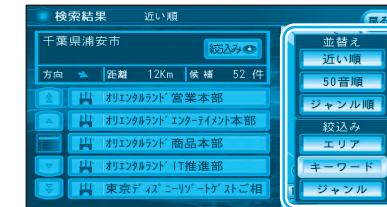

3 行き先の地図が表示されたら **行き先設定** をタッチする。

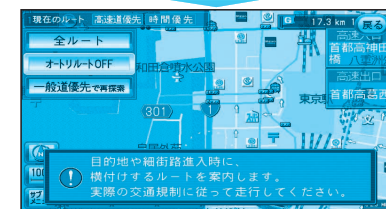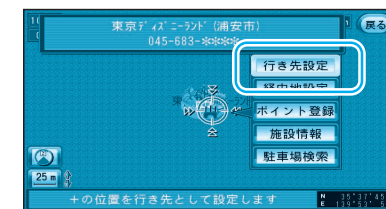

- 自転車位置から行き先までのルートを探査し、探索終了後、ルート案内が始まります。

ルートを消去するには

1 メニュー画面 **行き先** から **ルート消去** を選ぶ。



2 **確認** を選ぶ。

