


AVソースの基本操作

TV

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

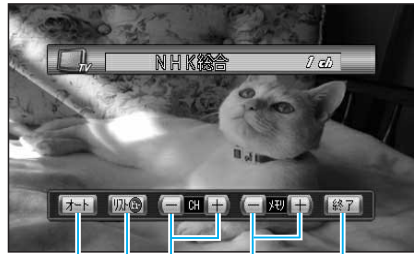

タッチキー
消去
記憶させた
チャンネルを選ぶ

手動選局する
※1秒以上タッチすると
シーク選局

放送局のリストを表示



リストから放送局を選ぶ

1秒以上タッチすると、受信可能な放送局を自動的に記憶する

画面の比率を変えるには

- 1 ソースを表示中に **MENU** を押す。
- 2 **アスペクト切替** を選ぶ。
- 3 「ノーマル」「ズーム」「フル」「ジャスト」を選ぶ。
● 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

DVD

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



頭出し 停止
再生/一時停止
タッチキー消去

再生/一時停止

タッチキー消去

タイトルメニューを表示

DVDメニューを表示

すべてのタッチキーを表示



早送り/早戻し



音声言語/字幕言語/アングル
を切り替える

DVDメニュー/タイトルメニュー
の項目を選択・決定する

タッチキーの表示位置を切り替える



音楽CD

音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。(CDダイレクト録音)*

リストから曲を選ぶ



録音を
開始する

早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

* CDダイレクト録音する/しないの設定
ができます。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

MP3

上の階層のリストを表示する

リストから曲を選ぶ



フォルダ
を頭出し
する

早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

HDD MUSIC

上の階層(アルバム)のリストを表示する

リストから曲を選ぶ



早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

マイベストリストを表示する
(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)




アルバムリスト(元の画面)に戻る

MD

HDS905はMD機能はありません。

リストから曲を選ぶ

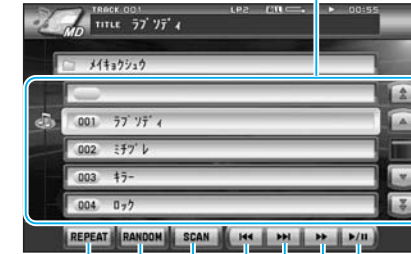

早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

FM・AM(ラジオ)

HDS905でラジオを聞くには、別売の
AVマスターユニット(CA-TA900D)
が必要です。

リストから記憶された放送局を選ぶ



手動選局する
※1秒以上タッチ
するとシーク選局

FM/AMを切り替える

1秒以上タッチすると、
受信可能な放送局を自動的
に記憶する

自転車位置の地域に応じた放送局リスト
を表示(エリアモード)



エリアモード解除

リストのタイトル表示について

音楽CD

Gracenote CDDB®のデータベース
に挿入したCDの情報がある場合は、
その情報を取得し、表示されます。

MP3

ID3 Tagのアーティスト名がアーティ
スト名として表示されます。
また、ファイル名が曲名として表示
されます。

HDD MUSIC

音楽CDから録音された音楽データ
(MP3)は、Gracenote CDDB®の
タイトル情報を表示します。

SDメモリーカードから保存された音楽
データの場合、ID3 Tagの情報または
ファイル名を曲名として表示します。
アーティスト名は、「NO ARTIST」と表
示されます。(ID3 Tagのアーティスト
名は、本機に保存されません。)

MD

MDに記録されたトラックタイトルが
曲名として表示されます。

情報がない場合は

下記のように表示されます。

曲名: 「NO TITLE」
アーティスト名: 「NO ARTIST」