


# ディスクを挿入する/取り出す


DVD(VCD/CD)を挿入するには

HDS955M HDS905

ふたを開く。

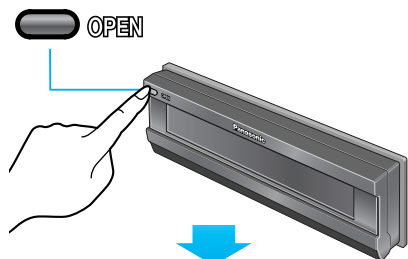

取り出すには  
▲を押す

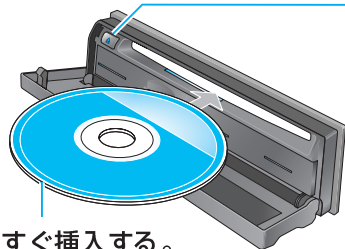


まっすぐ挿入する。


- 自動的に再生が始まります。
- 必ずふたを閉めてください。

HDS935M

モニターを開く。

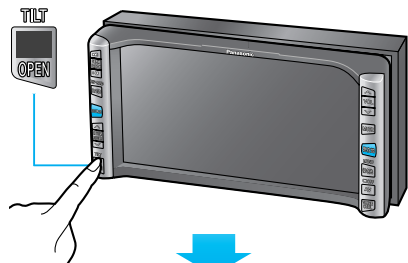

取り出すには  
DISC ▲を押す

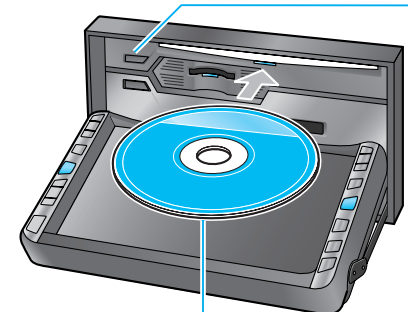


まっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

MDを挿入するには

HDS955M

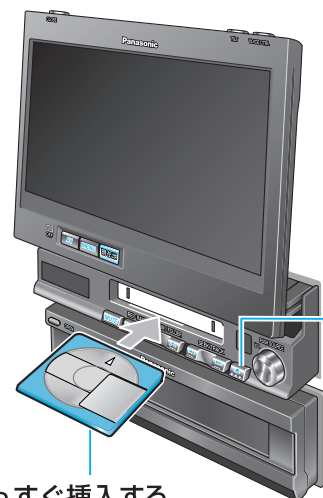


取り出すには  
▲を押す

まっすぐ挿入する。


- 自動的に再生が始まります。

HDS935M

モニターを開く。

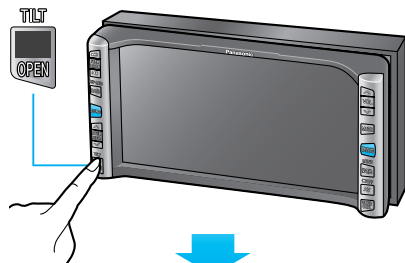

取り出すには  
MD ▲を押す

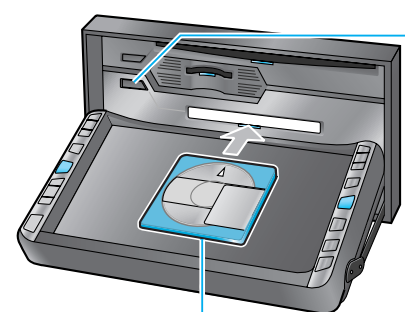

まっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。


# AVの音量調整

HDS955M




回す  
小 大

HDS935M

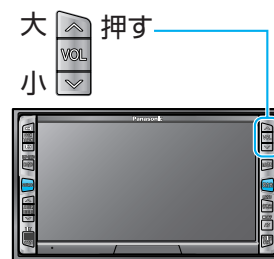

大 小  
VOL 押す

HDS905

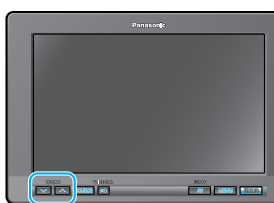

押す  
VOLUME  
小 大

## お知らせ

- ナビゲーションの音量は、メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** → **システム設定** → **音量/出力スピーカー** から調整してください。(※取扱説明書)

# ナビ/AVを切り替える

ナビ画面→AV画面に切り替える

1 ナビ画面表示中に  
AV を押す。

- AV画面に切り替わります。(AV選択画面が約3秒間表示されます。)

AV選択画面が消去された場合は **SOURCE** を押すと、AV選択画面を再度表示できます。

2 AV選択画面から  
ソースを選ぶ。



- 選んだソースに切り替わります。

AV画面→ナビ画面に切り替える

AV (CDなど) 表示中に  
AV を押す。

- ナビ画面(現在地画面)が表示され、ナビ機能を使いながら、選んだAVの音を楽しむことができます。

- TV画面表示中にナビ画面に切り替えると、AVはOFFになります。

ナビ画面を表示したまま、TVの音声を聞くには

- 1 ナビ画面表示中に **SOURCE** を押す。
- 2 **TV** をタッチする。

## お知らせ

- 走行中は、TV/DVDビデオ/デジタルチューナー/VTRの映像は表示されません。音声のみをお楽しみください。

# ソースを切り替える

1 **SOURCE** を押す。

- AV選択画面が約10秒間表示されます。

2 AV選択画面から  
AVソースを選ぶ。

- 選んだAVソースに切り替わります。

- デジタルチューナーから他のソースに切り替えるときは、下記の手順で行ってください。

- ① **SOURCE** を押す。  
VTR画面に切り替わります。
- ② **SOURCE** を押す。  
AV選択画面が表示されます。
- ③ AV選択画面からソースを選ぶ。  
選んだソースに切り替わります。

## ■ ソース

TV	TVに切り替える。
CD-DVD	CD/DVDに切り替える。
HDD MUSIC	HDD MUSICに切り替える。 <sup>※1</sup>
FM-AM	FM/AMに切り替える。 <sup>※2</sup>
MD	MDに切り替える。 <sup>※3</sup>
デジタルチューナー	デジタルチューナーに切り替える。 <sup>※4</sup>
VTR	VTRに切り替える。 <sup>※5</sup>
OFF	AV機能をOFFにする。
終了	AV選択画面が消えます。

- ※1 ハードディスクに録音された音楽ファイルを再生します。
- ※2 HDS905の場合は、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。
- ※3 HDS905は、MD機能はありません。
- ※4 別売のデジタルチューナー(TU-DTV100)が必要です。
- ※5 車載用カメラを接続している場合は、車載用カメラの映像が表示されます。