



## 基本操作ガイド

このガイドは共用です。  
お買い上げの機種をよくお確かめのうえ、お使いください。

### CN-HDS955MD

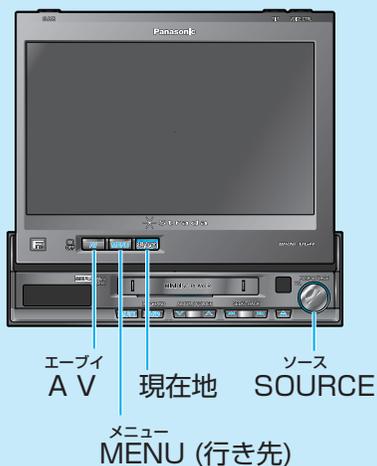

### CN-HDS935MD

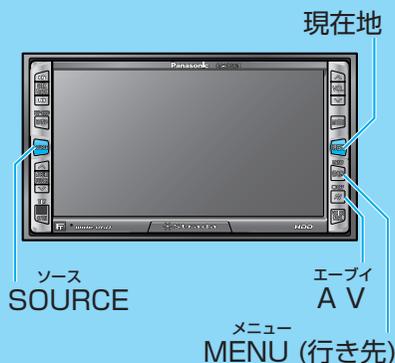

### CN-HDS905D



- MD機能はありません。
- FM/AM(ラジオ)を聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。
- ドルビーデジタル/dts 5.1chサラウンドを出力するには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)またはパワーアンプが必要です。


本書は、基本的な操作を  
タッチキーと本体のボタンで説明しています。  
詳しい操作は、取扱説明書をご覧ください。

AVの操作

ナビゲーションの操作

# 電源を入れる

**1** 車のエンジンをかける。  
(またはACCに入れる)

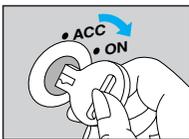

- ナビゲーションの電源が入ります。
- エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。

HDS955Mの場合のみ

**CLOSE**  
**OPEN** を押す。



- モニターが立ち上がります。

モニターを収納するには

**CLOSE**  
**OPEN** を押す。

画面表示をOFFにするには

**AV** を1秒以上押す。

- 画面表示が「切」(モニターOFF)になります。  
[イルミネーション(ボタン照明など)は、OFFになりません。]

ONにするには  
もう一度押す。

**お知らせ**

- 設定によって、画面表示と音声出力を同時に「切」(OFF)にできます。(※取扱説明書)

**2** 注意事項を確認して、**確認** をタッチする。



- 現在地画面(自転車位置)が表示されます。

**お願い**

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

**お知らせ**

- AV画面(テレビ画面など)が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーが消耗する原因になります。

# 行き先を探す

**1** **MENU** を押す。

- メニュー画面 **行き先** が表示されます。



**他の方法** を選ぶと、メニュー画面 **行き先 / 他の方法** が表示されます。



- **MENU** を押す、または **戻る** をタッチすると、メニュー画面 **行き先** に戻ります。

- メニュー画面 **行き先** の項目について、詳しくは右ページをご覧ください。

**2** タッチパネルから  
行き先を探す。


行き先の探し方(例:ジャンルから探す)

**2-1** メニュー画面 **行き先** から

**ジャンル** を選ぶ。




**2-2** 施設分類名を選ぶ。

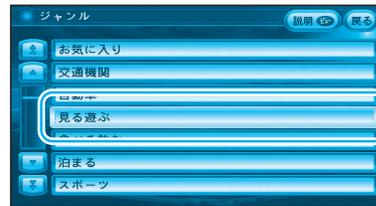


例:見る遊ぶ

**2-3** 施設ジャンルを選ぶ。

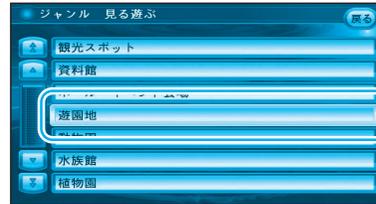

例:遊園地


**2-4** リストを表示させる順番  
または絞込みの方法  
を選ぶ

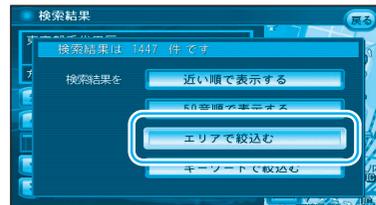

例:エリアで絞込む


**2-5** エリアで絞込む場合

エリアを選ぶ。

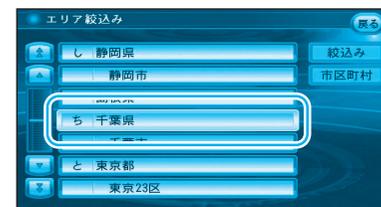

例:千葉県

**2-6** **絞込み** をタッチする。

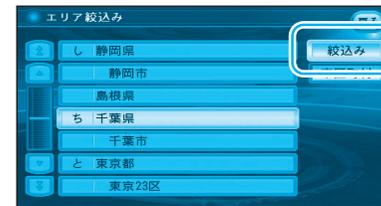

**2-7** 施設を選ぶ。



例:東京ディズニーランド

- **絞込み** を選ぶと、さらに並替え/絞込みができます。  
(ハイブリッド検索)



**3** 行き先の地図が表示されたら  
**行き先設定** をタッチする。



- 自転車位置から行き先までのルートを探し、探索終了後、ルート案内が始まります。

ルートを消去するには

**1** メニュー画面 **行き先** から  
**ルート消去** を選ぶ。



**2** **確認** を選ぶ。



メニュー画面 **行き先** 一覧表


| 項目   | 手順                     | 1   | 2                     | 3                                 | 4                                | 5                          | 6                               | 7                             | 8                |
|------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 主な方法 | 登録ポイントから探すには           |  を選ぶ   | リストから、登録ポイントを選ぶ       | <b>行き先設定</b> を選ぶ                  |                                  |                            |                                 |                               |                  |
|      | 施設ジャンルから探すには           |  を選ぶ   | 施設分類名(大分類)を選ぶ         | 施設ジャンル(小分類)を選ぶ                    | 並替え/絞込みの条件を選ぶ                    | リストから、施設を選ぶ                | <b>行き先設定</b> を選ぶ                |                               |                  |
|      | 周辺の施設を探すには             |  を選ぶ   | 施設ジャンル(小分類)を選ぶ        | <b>検索</b> を選ぶ                     | リストから、施設を選ぶ                      | <b>行き先設定</b> を選ぶ           |                                 |                               |                  |
|      | 名称(施設名)から探すには          |  を選ぶ   | 施設名を入力する              | <b>検索</b> を選ぶ                     | メッセージを確認し、 <b>する</b> を選ぶ         | リストから、施設を選ぶ                | <b>行き先設定</b> を選ぶ                |                               |                  |
|      | ドライブルートからルート呼び出すには     |  を選ぶ   | <b>利用する</b> を選ぶ       | ドライブルートを選ぶ                        | <b>決定</b> を選ぶ                    |                            |                                 |                               |                  |
|      | 住所から探すには               |  を選ぶ   | 都道府県(または政令指定都市)を選ぶ    | 市区町村を選ぶ                           | 町名を選ぶ                            | 丁目・番地を選ぶ                   | 号を選ぶ                            | <b>行き先設定</b> を選ぶ              |                  |
|      | 電話番号から探すには             |  を選ぶ   | 電話番号を入力する             | リストから電話番号を選ぶ                      | (個人宅の場合)名字を入力する                  | (個人宅の場合) <b>完了</b> を選ぶ     | <b>行き先設定</b> を選ぶ                |                               |                  |
|      | 自宅に帰るには                |  を選ぶ |                       |                                   |                                  |                            |                                 |                               |                  |
| 他の方法 | 以前に検索した地図を呼び出すには       |  を選ぶ | リストから地図を選ぶ            | <b>行き先設定</b> を選ぶ                  |                                  |                            |                                 |                               |                  |
|      | 個人名から探すには              |  を選ぶ | 氏名を入力し、 <b>一覧</b> を選ぶ | リストから、個人名を選ぶ                      | <b>行き先設定</b> を選ぶ                 |                            |                                 |                               |                  |
|      | 高速道路のIC/SA/PAなどを探すには   |  を選ぶ | 路線名を選ぶ                | <b>始点から</b> / <b>IC・SA・PA</b> を選ぶ | (IC・SA・PAの場合) IC・SA・PAを選ぶ        | ハイウェイマップから IC・SA・PAを選ぶ     | <b>MAP</b> または <b>入口/出口</b> を選ぶ | <b>行き先設定</b> を選ぶ              |                  |
|      | 都市高速道路のIC/SA/PAなどを探すには |  を選ぶ | 路線名を選ぶ                | <b>IC・SA・PA</b> を選ぶ               | IC・SA・PAを選ぶ                      | <b>行き先設定</b> を選ぶ           |                                 |                               |                  |
|      | マップルデータから施設などを探すには     |  を選ぶ | 大分類を選ぶ                | 中分類を選ぶ                            | 小分類を選ぶ                           | <b>行き先設定</b> を選ぶ           |                                 |                               |                  |
|      | 施設情報(ガイド情報)を参考に探すには    |  を選ぶ | ジャンルを選ぶ               | 地方を選ぶ                             | 都道府県を選ぶ                          | エリアを選ぶ                     | 施設名を選ぶ                          | <b>MAP</b> を選ぶ<br>または住所をタッチする | <b>行き先設定</b> を選ぶ |
|      | 郵便番号から探すには             |  を選ぶ | 郵便番号を入力する             | <b>完了</b> を選ぶ                     | <b>サブメニュー</b> を選ぶ<br>(サブメニューを表示) | サブメニューから、 <b>行き先設定</b> を選ぶ |                                 |                               |                  |
|      | 緯度経度から探すには             |  を選ぶ | 緯度経度を入力する             | <b>完了</b> を選ぶ                     | <b>行き先設定</b> を選ぶ                 |                            |                                 |                               |                  |

# 地図を操作する

## 地図を動かす(スクロール)

### 1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)
- **現在地**を押すと、現在地画面に戻ります。

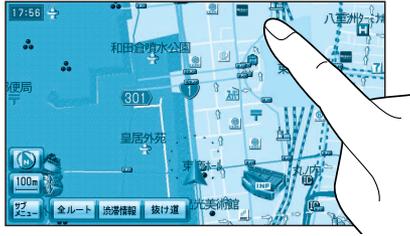

### 2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)



## カーソルの位置を微調整するには(低速スクロール)

### 3 低速スクロールにタッチする。

- **低速解除**にタッチすると、低速スクロールが解除されます。



### 4 ↑↓←→にタッチし、画面の位置を調整する。



## 地図の向きを切り替える

### ヘディングアップ→ノースアップ

**ノースアップ** にタッチし、

**ノースアップ** にタッチする。



### ノースアップ→ヘディングアップ

**ヘディングアップ** にタッチし、

**ヘディングアップ** にタッチする。



- ノースアップ→ヘディングアップに切り替えられるのは、現在地画面のみです。

松下電器産業株式会社  
パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地  
© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM262625A F0505-1075

# AVソースの基本操作

## TV

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



タッチキー  
消去  
記憶させた  
チャンネルを選ぶ

手動選局する  
※1秒以上タッチすると  
シーク選局

放送局のリストを表示



リストから放送局を選ぶ

1秒以上タッチすると、受信可能な放送局を自動的に記憶する

### 画面の比率を変えるには

- 1 ソースを表示中に **MENU** を押す。
  - 2 **アスペクト切替** を選ぶ。
  - 3 「ノーマル」「ズーム」「フル」「ジャスト」を選ぶ。
- 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## DVD

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



頭出し 停止  
再生/一時停止  
タッチキー消去

再生/一時停止

タッチキー消去

タイトルメニューを表示

DVDメニューを表示

すべてのタッチキーを表示



早送り/早戻し



音声言語/字幕言語/アングル  
を切り替える

DVDメニュー/タイトルメニュー  
の項目を選択・決定する

タッチキーの表示位置を切り替える



## 音楽CD

音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。(CDダイレクト録音)\*

リストから曲を選ぶ



録音を  
開始する

早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)


繰り返し聞く(リピート)

\* CDダイレクト録音する/しないの設定  
ができます。  
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

## MP3

上の階層のリストを表示する

リストから曲を選ぶ

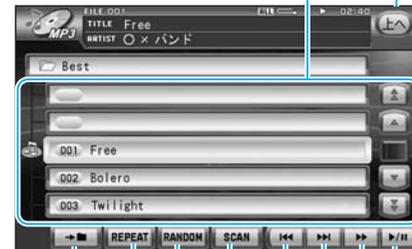

フォルダ  
を頭出し  
する

早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

## HDD MUSIC

上の階層(アルバム)のリストを表示する

リストから曲を選ぶ



早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

マイベストリストを表示する  
(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)




アルバムリスト(元の画面)に戻る

## MD

HDS905はMD機能はありません。

リストから曲を選ぶ

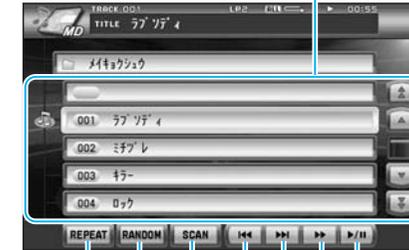

早送り

頭出し

再生/一時停止

曲を探す(スキャン)

順不同に聞く(ランダム)

繰り返し聞く(リピート)

## FM・AM(ラジオ)

HDS905でラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。

リストから記憶された放送局を選ぶ



手動選局する  
※1秒以上タッチ  
するとシーク選局

FM/AMを切り替える

1秒以上タッチすると、  
受信可能な放送局を自動的  
に記憶する

自転車位置の地域に応じた放送局リスト  
を表示(エリアモード)



エリアモード解除

### リストのタイトル表示について

#### 音楽CD

Gracenote CDDB®のデータベースに挿入したCDの情報がある場合は、その情報を取得し、表示されます。

#### MP3

ID3 Tagのアーティスト名がアーティスト名として表示されます。また、ファイル名が曲名として表示されます。

#### HDD MUSIC

音楽CDから録音された音楽データ(MP3)は、Gracenote CDDB®のタイトル情報を表示します。

SDメモリーカードから保存された音楽データの場合、ID3 Tagの情報またはファイル名を曲名として表示します。アーティスト名は、「NO ARTIST」と表示されます。(ID3 Tagのアーティスト名は、本機に保存されません。)

#### MD

MDに記録されたトラックタイトルが曲名として表示されます。

#### 情報がない場合は

下記のように表示されます。


曲名: 「NO TITLE」  
アーティスト名: 「NO ARTIST」

# ディスクを挿入する/取り出す


DVD(VCD/CD)を挿入するには

HDS955M HDS905

ふたを開く。

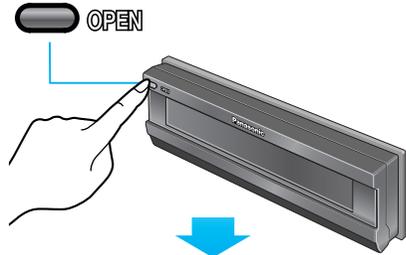

取り出すには  
▲を押す

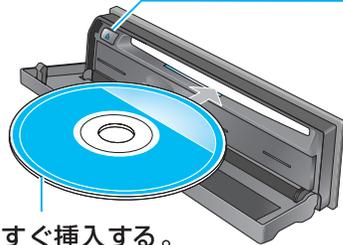


まっすぐ挿入する。


- 自動的に再生が始まります。
- 必ずふたを閉めてください。

HDS935M

モニターを開く。

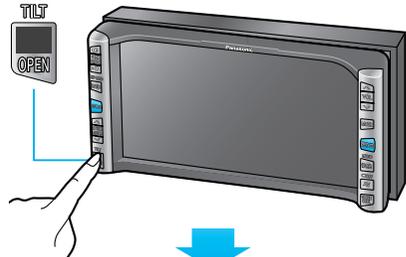

取り出すには  
DISC ▲を押す

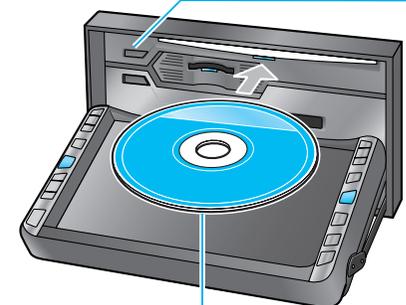


まっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

MDを挿入するには

HDS955M

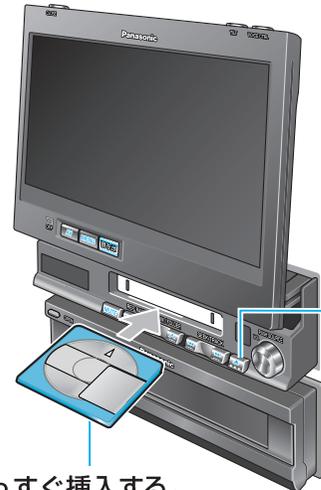


取り出すには  
▲を押す

まっすぐ挿入する。


- 自動的に再生が始まります。

HDS935M

モニターを開く。

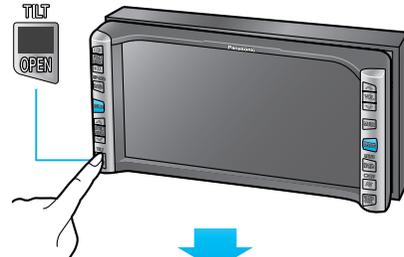

取り出すには  
MD ▲を押す

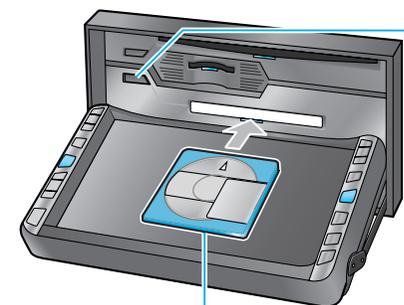

まっすぐ挿入する。

- 自動的にモニターが閉まり、再生が始まります。

# AVの音量調整

HDS955M



回す  
小 大

HDS935M



大 小  
VOL 押す

HDS905



押す  
VOLUME  
小 大

## お知らせ

- ナビゲーションの音量は、メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** → **システム設定** → **音量/出力スピーカー** から調整してください。(※取扱説明書)

# ナビ/AVを切り替える

ナビ画面→AV画面に切り替える

1 ナビ画面表示中に  
AV を押す。

- AV画面に切り替わります。(AV選択画面が約3秒間表示されます。)

AV選択画面が消去された場合は  
SOURCE を押すと、AV選択画面を再度表示できます。

2 AV選択画面から  
ソースを選ぶ。



- 選んだソースに切り替わります。

AV画面→ナビ画面に切り替える

AV (CDなど) 表示中に  
AV を押す。

- ナビ画面(現在地画面)が表示され、ナビ機能を使いながら、選んだAVの音を楽しむことができます。

- TV画面表示中にナビ画面に切り替えると、AVはOFFになります。

ナビ画面を表示したまま、TVの音声を聞くには

- 1 ナビ画面表示中に SOURCE を押す。
- 2 TV をタッチする。

## お知らせ

- 走行中は、TV/DVDビデオ/デジタルチューナー/VTRの映像は表示されません。音声のみをお楽しみください。

# ソースを切り替える

1 SOURCE を押す。

- AV選択画面が約10秒間表示されます。

2 AV選択画面から  
AVソースを選ぶ。

- 選んだAVソースに切り替わります。

- デジタルチューナーから他のソースに切り替えるときは、下記の手順で行ってください。

- 1 SOURCE を押す。  
VTR画面に切り替わります。
- 2 SOURCE を押す。  
AV選択画面が表示されます。
- 3 AV選択画面からソースを選ぶ。  
選んだソースに切り替わります。

## ■ ソース

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| TV        | TVに切り替える。          |
| CD-DVD    | CD/DVDに切り替える。      |
| HDD MUSIC | HDD MUSICに切り替える。*1 |
| FM-AM     | FM/AMに切り替える。*2     |
| MD        | MDに切り替える。*3        |
| デジタルチューナー | デジタルチューナーに切り替える。*4 |
| VTR       | VTRに切り替える。*5       |
| OFF       | AV機能をOFFにする。       |
| 終了        | AV選択画面が消えます。       |

- \*1 ハードディスクに録音された音楽ファイルを再生します。
- \*2 HDS905の場合は、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。
- \*3 HDS905は、MD機能はありません。
- \*4 別売のデジタルチューナー(TU-DTV100)が必要です。
- \*5 車載用カメラを接続している場合は、車載用カメラの映像が表示されます。