


配線のしかた

① GPSアンテナ (コード 6 m)

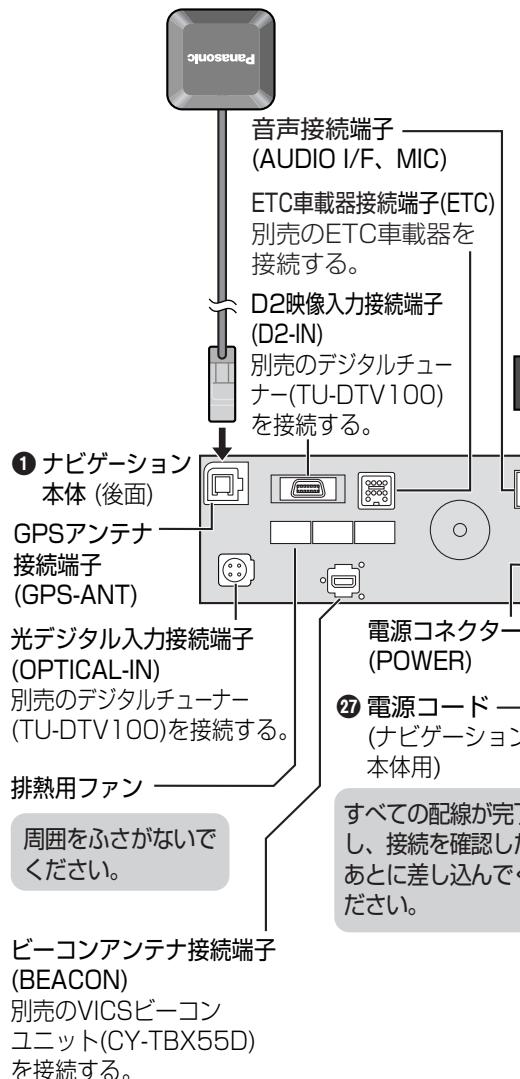

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、バッテリー上がりの原因になるため、お買い上げの販売店にご相談ください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。二股部分を使用しないときはビニールテープなどで先端を絶縁してください。


塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

③ 音声コード (45 cm)

必ず、黒の端子をナビゲーション側、白の端子をインダッシュモニター側に接続してください。逆に接続すると、音声認識が正しく動作しません。

⑩ RGBコード (45 cm)

⑪ インダッシュモニター(後面)





電源コネクター (FUSE 15 A)
ヒューズ15 A内蔵

排熱用ファン
周囲をふさがないでください。


- 実際に接続したスピーカーに合わせて「スピーカー設定」を行ってください。(☞取扱説明書)
- 使用しないスピーカーのコードは、ビニールテープなどで絶縁してください。

- 車載用ビデオなどを接続する。

別売 パワード・サブウーファー/センタースピーカーキット

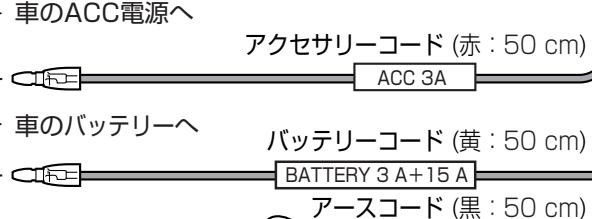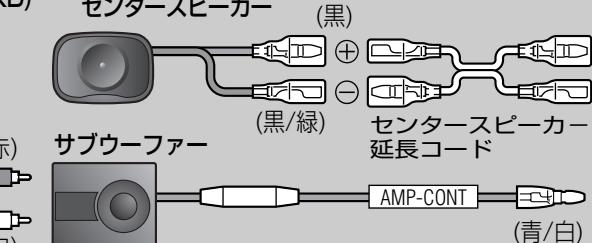

⑨ 電源コード(インダッシュモニター用)

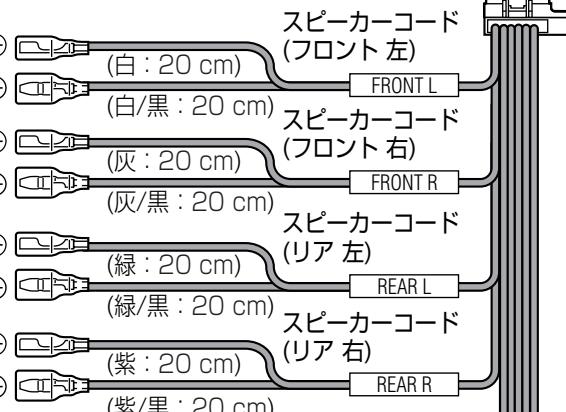

● 使用しないスピーカーのコードは、ビニールテープなどで絶縁してください。

スピーカーコード (センター)
(黒: 20 cm)
(黒/緑: 20 cm)

外部アンプコントロールコード(青/白: 20 cm)
AMP CONT MAX 0.1 A
0.1 A以内でご使用ください。

ヒューズ 3A
チョークボックス
ヒューズ 3A
バッテリーコードに3A、電源コネクターに15Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください

0.1 A以内でご使用ください。

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)またはアンテナブースターの電源入力端子へ
ANT CONT MAX 0.1 A
オートアンテナコントロールコード (青: 20 cm)