

地図 SD メモリーカードの取り扱い

- 付属の地図 SD メモリーカードには、地図データが収録されています。ナビゲーション機能を使用するときは、必ず地図 SD メモリーカードを本機に挿入してください。
- 地図 SD メモリーカードは、コピープロテクトがかけられています。他の SD メモリーカードにデータをコピーしても使用できません。

データのバックアップについて

- 万一のデータ消失に備え、地図データはパソコンにバックアップを取っておくことをお奨めします。

- バックアップの作成は、個人的な使用目的の場合のみ認められません。配布したり、営利目的で利用することは著作権法で禁止されていますので、絶対にしないでください。

■ バックアップの取りかた

地図 SD メモリーカードのルートフォルダ内のすべてのフォルダ・ファイルをパソコンにコピーする。

■ レストアのしかた


地図 SD メモリーカードのルートフォルダに、すべてのバックアップファイルをコピーする。

充電について

本機は、充電式リチウムイオン電池を内蔵しており、付属のシガーライターコード、または別売の AC アダプターを使って充電できます。

充電ランプについて

充電中は、充電ランプ (CHG) が点灯します。充電が完了すると、消灯します。

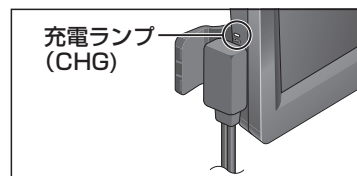

お知らせ

- 周囲の温度が高温または低温の場合は、充電できません。充電していないにもかかわらず充電ランプが点灯する場合があります。**充電は、必ず 10℃～35℃の温度範囲で行ってください。**
- 充電式電池は消耗品であり、累積の使用時間により少しずつ消耗します。そのため、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなる場合があります。

■ 充電時間・使用可能時間のめやす


10℃～35℃・満充電 (充電は全放電) で使用した場合

充電	約 6 時間 (主電源が「切」の状態、全放電から満充電まで)
ナビゲーション	約 4 時間 (案内音量 10、画面の明るさ 3)
ワンセグ	約 2 時間 (音量 10、画面の明るさ 0)
電池保持期間	約 6 日間 [スタンバイ時 (19 ページ)]




- 充電時間・使用可能時間は、使用条件によって異なります。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 ナビゲーション本体	1
②	 スタンド	1
③	 シガーライターコード (2 m)	1
④	 オートマチック車用コード (50 cm)	1
⑤	 シフト側センサー	1
⑥	 サイドブレーキコード (マニュアル車用 :50 cm)	1
⑦	 両面テープ	1
⑧	 バインド	1
⑨	 圧着式コネクター	1
⑩	 タッピンねじ (φ 3 × 12 mm)	5
⑪	 クッション材	1
⑫	 クリーナー	1
⑬	 地図 SD メモリーカード (ナビゲーション本体に挿入済)	1

■ 主な添付品

番号	品名	数量
⑭	 取扱説明書 (本書)	1
⑮	 取付説明書	1
⑯	 仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1