

各部のなまえとはたらき

ワンセグ用アンテナ接続端子 (ワンセグ Y)

車載用のワンセグ用フィルムアンテナ
(別売：CA-TA010D) を接続する。

後面

前面

GPS アンテナ (内蔵型)

お願い

- 時計や磁気カードを近づけないでください。時計や磁気カードが故障したり、使えなくなる場合があります。
- シールなどを貼らないでください。
GPS 信号が受信できなくなる場合があります。

GPS アンテナ接続端子 (GPS Y)
車外取り付け用の GPS アンテナ
(別売:CA-GA010D) を接続する。

電源ボタン (電源 〇)
(19 ページ)
● 画面を消去 / 表示する。
● 2 秒以上押して、本機の電源を
切 (スタンバイ) / 入する。

充電ランプ (CHG)
充電中に点灯します。
(14 ページ)

電源コード接続端子

■ 端子カバーを開けたとき


EXT IN/ ブレーキ
シガーライターコード
を接続する。

DC IN 5V 
シガーライターコード
または AC アダプター
(別売：CA-ZAC010D)
を接続する。

主電源スイッチ (主電源 切 / 入)
本機の主電源を切 / 入する。

ヘッドホン端子 (Q)
市販のヘッドホンを
接続する。

スピーカー

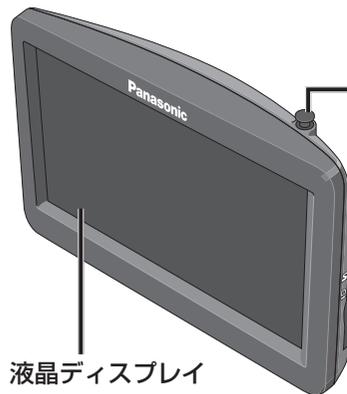


液晶ディスプレイ

ワンセグ用ロッドアンテナ
TV (ワンセグ) を見るときに
伸ばして使用する。


SD メモリーカード挿入口

お買い上げ時は、地図 SD メモリー
カードが挿入されています。

■ SD メモリーカードの取り出し
カードを押す 取り出す

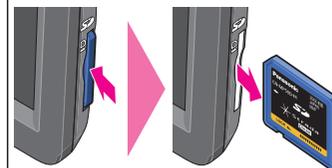

■ SD メモリーカードの挿入のしかた

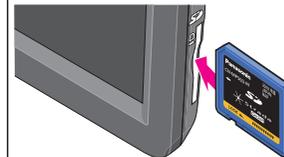

はじめに