

## 電源を入れるには

- 準備**
- 車内でご使用になる場合は、シガーライターコードを本機に接続してください。

### 1 主電源スイッチを「入」にする。

- 本機の電源が入ります。
- オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。




### お願い

- 電源は、必ず停車してから入れてください。

### 2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする。

- 初めて本機を起動したときは、モード選択画面が表示されます。  
☞ 手順 3 へ

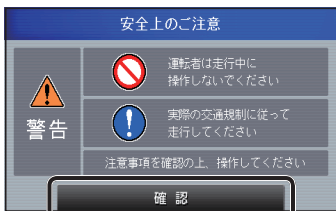

### 3 ナビゲーションを使うには



ナビゲーションを選ぶ。

- 現在地画面が表示されます。  
(☞ 24 ページ)

### ワンセグ放送を見るには



ワンセグを選ぶ。

- ワンセグの操作 (☞ 64 ページ)

### JPEG/BMP 画像を見るには



PHOTO を選ぶ。

- 静止画 (PHOTO) の操作  
(☞ 74 ページ)



システム設定画面が表示されます。(☞ 84 ページ)

- 手動でモード選択画面を表示させるにはナビメインメニュー (☞ 21 ページ) から「すべて」を選ぶ。

### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。
- ACC を OFF (またはエンジンを切) にすると、ナビゲーションの電源も切れます (スタンバイ)。ただし、車両によっては、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、本機の主電源を切ってください。バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。

## 電源を切るには

### 電源を切る (スタンバイ)

電源が切れるまで電源ボタンを押す。(約 2 秒間)

- 本機の電源が切れます。
- 電源ボタンで電源を切っても、主電源が入っている状態では、微量の電力を消費しています。
- 本機を長期間使用しないときは、節電のため主電源を切ってください。

### 再度電源を入れるには

スタンバイ状態で

電源が入るまで電源ボタンを押す。(約 2 秒間)

- スタンバイ状態が解除され、本機が再起動します。



### 画面 OFF にする

電源ボタンを押す。

- 本機のシステムを起動させたまま、画面が消去され、音声出力も停止します。

### 画面 OFF を解除するには

画面 OFF の状態で

電源ボタンを押す。

- 画面 OFF になる前に表示していた画面が表示されます。



### 主電源を切る

主電源スイッチを「切」にする。

- 本機の主電源が切れます。

### 再度主電源を入れるには

主電源が「切」の状態では

主電源スイッチを「入」にする。

- 主電源が入り、本機が再起動します。



### お知らせ

- 主電源を切ると、GPS 情報が消去されます。主電源が「切」の状態から電源を入れると、GPS からの信号を受信するまで正しい現在時刻が表示されません。