

ナビゲーションの案内音量を設定する

1 地図画面から

メニューを選ぶ。


- ナビメインメニューが表示されます。



2 ナビメインメニューから

情報 / 設定を選ぶ。

- メニュー画面 **情報 / 設定** が表示されます。

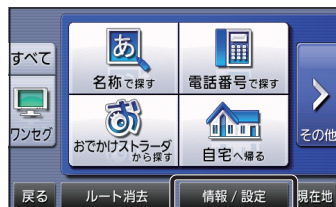

3 メニュー画面 **情報 / 設定** から

ナビ案内音量を選ぶ。

- ナビ案内音量設定画面が表示されます。



4 音量を確認する。

(調整範囲：0～20)

お買い上げ時の設定：10

- **∧**：音量大
- **∨**：音量小
- **試聴**：案内音量を試聴できます。



お知らせ


- ワンセグの音量の調整のしかた 67 ページ

システム情報を確認する

1 メニュー画面 **情報 / 設定** から

システム情報を選ぶ。

- システム情報画面が表示されます。

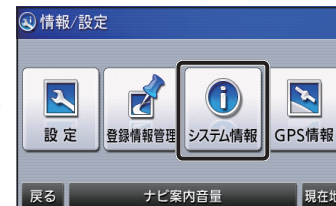

2 システム情報を確認する。

- ナビゲーションと地図データのバージョンを確認できます。



その他の準備

自宅の登録

自宅を登録すると、自宅までのルートをかたんに探索できます。

60 ページ

チャンネル初期設定

ワンセグ放送を見る前に、チャンネルの初期設定を行ってください。

64 ページ