


地図画面の見かたと操作

現在地画面 (自車位置を表示)


電池残量表示

バッテリー駆動時に表示されます。



方位マーク

タッチすると、地図の向きが切り替わります。(※29ページ)

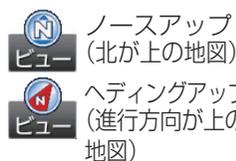

広域 (※28ページ)

地図の縮尺が広域になります。

詳細 (※28ページ)

地図の縮尺が詳細になります。

メニュー (※30ページ)

ナビメインメニューが表示されます。

時計表示

GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。(手動では調整できません。)

GPS マーク

GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。

※表示されないときや点滅が継続するときは、GPSアンテナの受信状態を確認してください。(※21ページ)



自車マーク

自車位置と進行方向を表示。

● GPS信号を受信していないときは、このように表示されます。

ルート案内中の現在地画面

残距離表示 / 到着予想時刻

目的地までの距離と到達予想時刻が表示されます。



分岐名称案内

分岐交差点の名称と曲がる方向が表示されます。

目的地方向直線表示※
目的地の方向が点線で表示されます。

交差点名称表示※
ルート上の交差点の名称が表示されます。

※表示する / しないの設定ができます。(※83ページ)

現在地画面で地図をタッチすると、タッチキーが表示されます。(現在地タッチキー画面)



戻る
前の画面に戻ります。

再探索※

現在地からルート
隣接した平行な道路で
もう一度探索
します。

※ルート案内中のみ表示されます。

別道路切換

隣接した平行な道路で
自車マークを正しい位置
になおします。

ポイント登録

現在地がポイント
登録されます。

周辺検索

現在地周辺の
施設を検索し
ます。

地図モード画面

現在地タッチキー画面表示中に地図をタッチすると、タッチした地点を中心とした地図が表示されます。(地図モード画面)

緯度経度表示

カーソルの位置の緯度・経度が表示されます。



カーソル

地図の中心に表示され
ます。

微調整 (※27ページ)
カーソルの位置を微調整
できます。

現在地
現在地画面が表示され
ます。

行き先設定

カーソルの位置
を行き先に設定
します。

経由地設定

カーソルの位置
を経由地に設定
します。

ポイント登録

カーソルの位置
がポイント登録
されます。

周辺検索

カーソルの周辺
の施設を検索し
ます。