

# ワンセグを見る

## チャンネルを記憶させる

ホームモード・おでかけモードで各15局まで記憶されます。  
地元のチャンネルをホームモードに、旅行先のチャンネルをおでかけモードに記憶させて使い分けると便利です。(P.71ページ)

### 1 ワンセグメニュー(P.68ページ)から


**チャンネル設定**を選ぶ。

- チャンネル設定画面が表示されます。




### 2 チャンネル設定画面からチャンネルリストを選ぶ。

- **ホーム**  
ホームモードのチャンネルを記憶させるときに選ぶ。
- **おでかけ**  
おでかけモードのチャンネルを記憶させるときに選ぶ。

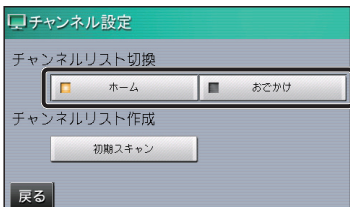

### 3 初期スキャンを選ぶ。

- チャンネルスキャンを開始します。
- スキャンが完了すると、チャンネルリストが表示されます。

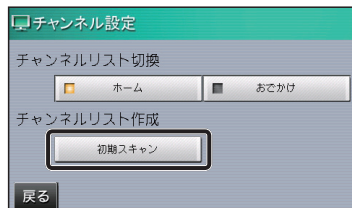

### 4 チャンネルリストからチャンネルを選ぶ。

- 選んだチャンネルに切り換わります。




## ホームモード/おでかけモードを切り換える

チャンネル設定画面(P.70ページ)から

**ホーム / おでかけ**を選ぶ。


- 選んだモードに切り換わります。

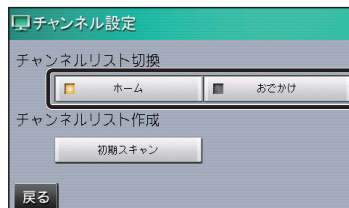

## 音声/字幕の設定をする

### 1 ワンセグメニュー(P.68ページ)から

**音声/字幕**を選ぶ。

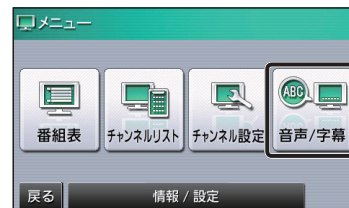

### 2 音声/字幕の設定をする。

- **音声**  
音声の種類を選ぶ。
- **二重音声**  
音声多重放送の音声出力を選ぶ。
- **字幕**  
字幕の種類を選ぶ。

