



静止画を見る (PHOTO)

静止画の準備をする


- 1** デジタルカメラで写真を撮影して、**SDメモリーカード**を取り出す。

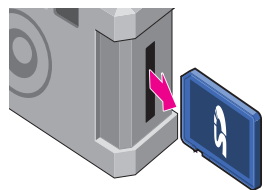

- 2** 付属の地図 SDメモリーカードを取り出す。

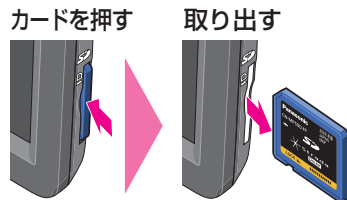

- 3** デジタルカメラから取り出した SDメモリーカードを本機に挿入する

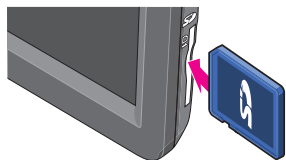

■ パソコンに保存した画像ファイルを見るときは



「DCIM」フォルダ

- ルートフォルダ直下の「DCIM」フォルダの直下に画像ファイルを保存してください。(DCIM フォルダの中にサブフォルダを作って保存することもできます。)
- ルートフォルダ直下の「DCIM」フォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。

お知らせ

- 付属の地図 SDメモリーカードには、画像ファイルを保存するのに十分な空き容量がありません。画像ファイルを見るときは、別売の SDメモリーカードに保存することをお奨めします。
- SDメモリーカードの推奨品については、右ページをご覧ください。
- 本機で再生できる静止画データについては、73 ページをご覧ください。

SDメモリーカード (推奨品)

容量	品番(パナソニック製)	容量	品番(パナソニック製)
● 128MB	: RP-SD128BL1A	● 1GB	: RP-SDM01GJ1A
● 256MB	: RP-SD256BJ1A	● 1GB	: RP-SDV01GJ1A
● 512MB	: RP-SDR512J1A	● 2GB	: RP-SDM02GJ1A
● 512MB	: RP-SDV512J1A	● 2GB	: RP-SDV02GJ1A

- miniSD カード / microSD カードを本機で使用する場合は、必ず専用のアダプター (miniSD カード / microSD カードに付属) に装着してください。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

miniSD カード (推奨品)

容量	品番(パナソニック製)	容量	品番(パナソニック製)
● 64MB	: RP-SS064BJ1K	● 512MB	: RP-SS512BJ1K
● 128MB	: RP-SS128BJ1K	● 1GB	: RP-SS01GBJ1K
● 256MB	: RP-SS256BJ1K	● 2GB	: RP-SS02GBJ1K

microSD カード (推奨品)

容量	品番(パナソニック製)	容量	品番(パナソニック製)
● 64MB	: RP-SM064BJ1K	● 512MB	: RP-SM512BJ1K
● 128MB	: RP-SM128BJ1K	● 1GB	: RP-SM01GBJ1K
● 256MB	: RP-SM256BJ1K	● 2GB	: RP-SM02GBJ1K

(2007年12月現在)

お知らせ

- 本機は 2GB までの SDメモリーカードに対応しています。
- 4GB 以上のカード (SDHC メモリーカード) は、規格が異なるため使用できません。
- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- カードには寿命があります。長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。

お願い

- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度 SDメモリーカードを抜き差ししてください。