

利用に応じた設定に変える

ナビゲーションの設定をする

1 メニュー画面 **情報 / 設定** から


設定 を選ぶ。

- ナビゲーション設定画面が表示されます。




2 設定項目を選ぶ。

- **↑** / **↓** で、前 / 次のページに送ります。

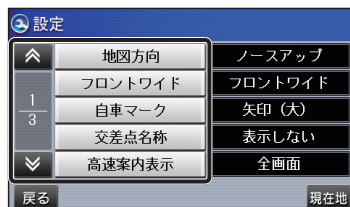

3 各項目を設定する。
(☞ 右ページ)

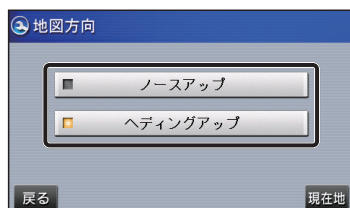

	項目	設定
1 3 ページ	地図方向 (☞29 ページ) 地図の方向の設定	● ノースアップ ● ヘディングアップ
	フロントワイド (☞28 ページ) 現在地画面での自転車マークの表示位置の設定	● フロントワイド ● センター
	自転車マーク (☞24 ページ) 自転車マークの形の設定	● 矢印 (大) ● 矢印 (小) ● 自動車
	交差点名称 (☞24 ページ) ルート上の交差点名称を表示する / しないの設定	● 表示する ● 表示しない
2 3 ページ	高速案内表示 (☞26 ページ) ハイウェイマップに補助地図を表示する / しないの設定	● 全画面：補助地図を表示しない。 ● 2画面：補助地図を表示する。
	目的地方向直線 (☞24 ページ) 目的地方向直線を表示する / しないの設定	● 表示する ● 表示しない
	オートリルート (☞51 ページ) オートリルートする / しないの設定	● する ● しない
	ルート案内 (☞54 ページ) 音によるルート案内のしかたの設定	● 音声：音声で案内する。 ● ビープ音：ビープ音で案内する。 ● しない：ルート案内しない。
	スマートアシスト (☞101 ページ) スマートアシストする / しないの設定	● する ● しない
	時計 (☞24 ページ) 地図に時計を表示する / しないの設定	● 表示する ● 表示しない
3 3 ページ	昼夜切換 昼画面 / 夜画面の表示の設定	● 自動切換： 時間にに応じて昼夜が切り換わる。 ● 昼：常に昼画面を表示する。 ● 夜：常に夜画面を表示する。
	画面の明るさ (昼) 画面の明るさ (夜) 画面の明るさの設定	● 調整範囲： (暗) 1 ~ 3 ~ 5 (明)

※太字はお買い上げ時の設定