

利用に応じた設定に変える

システム設定をする

タッチパネルの調整をする

タッチパネルで項目が上手く選択できないときに調整してください。

● 通常、この操作は必要ありません。


1 モード選択画面 (☞ 18 ページ) から

システム設定 を選ぶ。




2 システム設定画面から

タッチパネル調整 を選ぶ。

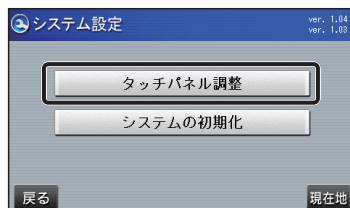


3 **はい** を選ぶ。

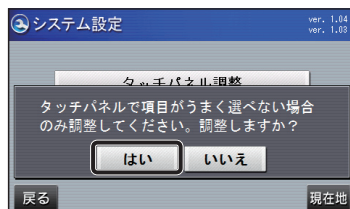


4 画面上の「+」を順にタッチする。(4箇所)

● 左下から順に、四隅に「+」が表示されます。

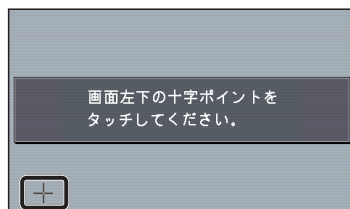

5 **完了** を選ぶ。

● 設定が変更されます。
● 「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されている間 (設定保存在中) は、電源を切らないでください。設定が正常に保存されない場合があります。

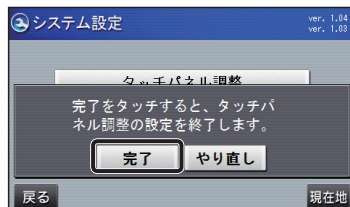

システムを初期化する

本機がお買い上げ時の状態に戻ります。


■ 下記の情報が削除されます。

- ナビゲーションの設定
- システム設定
- ワンセグの設定
- チャンネルリスト
- スライドショーの設定
- オープニング画面 (カスタマイズ)
- 登録ポイント
- 登録ルート

■ 初期化によって消去されたデータはもとに戻せません。十分確認のうえ、行ってください。


1 システム設定画面 (☞ 84 ページ) から

システムの初期化 を選ぶ。

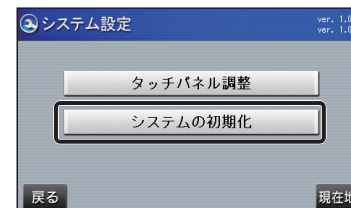

2 **初期化する** を選ぶ。

● 「前の画面に戻る」を選ぶと、システム設定画面に戻ります。

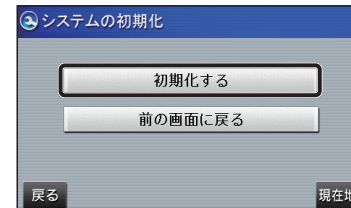

3 **はい** を選ぶ。

● システムの初期化を開始します。
● システムの初期化が完了すると、本機が再起動します。

