

ワンセグの操作

- ワンセグに切り換える
- ロッドアンテナの使いかた
- ワンセグの基本操作
- 音量を調整する
- 一時的に消音する
- 順送りでチャンネルを選ぶ
- シーク選局する
- リストからチャンネルを選ぶ
- 番組表を見る
- チャンネルを記憶させる
- 番組表を見る
- ホームモード / おでかけモードを切り換える
- 音声 / 字幕の設定をする
- ワンセグの情報を見る・各種設定をする

ワンセグを見る

ワンセグに切り換える


1 ナビメインメニュー (P.30 ページ) からワンセグを選ぶ。

- モード選択画面 (P.18 ページ) から選んでも、ワンセグに切り換わります。



2 はいを選ぶ。

- ワンセグに切り換わります。
- 初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定を行ってください。(P.手順3)

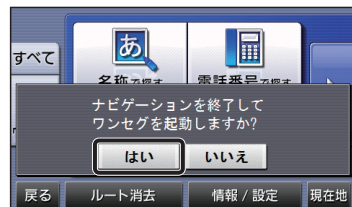



チャンネル初期設定を行う

3 するを選ぶ。

- チャンネルスキャンを開始します。
- ホームモード (P.71 ページ) でスキャンされます。
- 最大 15 局記憶されます。

スキャン中

- スキャンが完了すると、チャンネルリストが表示されます。
- [中止] をタッチすると、チャンネルスキャンを中止します。(中止した時点でスキャンが完了したチャンネルは記憶されます。)

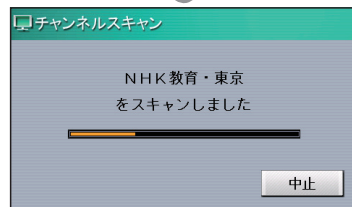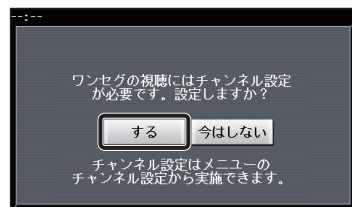

4 チャンネルリストからチャンネルを選ぶ。

- 選んだチャンネルに切り換わります。



ロッドアンテナの使いかた

ロッドアンテナで受信状態を調整してください。

1 アンテナを伸ばす。


- 回転部を完全に引き出してください。

2 上下の角度を調整する。

3 左右の角度を調整する。

お願い

- ロッドアンテナは無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。
- 使用しないときは、ロッドアンテナを収納してください。

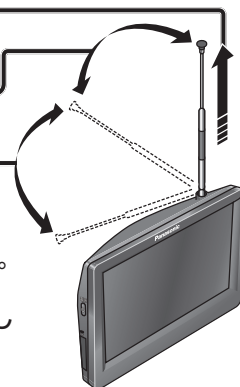

■ ワンセグ放送について

- ワンセグ放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 本機は ARIB(電波産業会) 規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機はデータ放送・緊急警報放送には対応していません。
- 本機は地上アナログ放送には対応していません。
- 本機には、録画・再生機能はありません。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC 規格に準拠する動画 (以下、AVC ビデオ) を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合
 - ライセンスをうけた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

ワンセグを見る

ワンセグの基本操作

ワンセグ画面で
画面にタッチする。

- ワンセグ操作画面（タッチキー）が表示されます。（※ 下記）
- 約 10 秒間何も操作しないと、ワンセグ操作画面は消去されます。



■ ワンセグ操作画面

すべて
モード選択画面が表示されます。
（※ 18 ページ）

ナビゲーション
ナビゲーション画面に
切り換ります。
（※ 18 ページ）

戻る
ワンセグ操作画面が消去
されます。

メニュー
ワンセグメニューが表示されます。
（※ 68 ページ）

ch ∨ ∧
選局する。（※ 67 ページ）

SEEK ◀▶▶▶
シーク選局する。（※ 67 ページ）

VOL + -
音量を調整する。（※ 67 ページ）

MUTE
一時的に消音する。（※ 67 ページ）

- （ホームモード）または （おでかけモード）を表示（※ 71 ページ）
- 受信状態を表示
本数が多いほど受信状態が良好です。



音量を調整する

+ / - を選ぶ。
（大）（小）



一時的に消音する

MUTE を選ぶ。

- 画面には「MUTE」が表示されます。

■ 解除するには
もう一度 MUTE を選ぶ。



順送りでチャンネルを選ぶ

∨ / ∧ を選ぶ。

- 1 チャンネルずつ切り換わります。



シーク選局する

◀▶▶▶ / ▶▶▶▶ を選ぶ。

- 受信できるチャンネルを探し、受信すると止まります。



ワンセグを見る

リストからチャンネルを選ぶ

1 ワンセグ操作画面(☎66 ページ)から

メニューを選ぶ。

- ワンセグメニューが表示されます。




2 ワンセグメニューから**チャンネルリスト**を選ぶ。

- チャンネルリストが表示されます。



3 チャンネルリストから**チャンネル**を選ぶ。

- 選んだチャンネルに切り換わります。

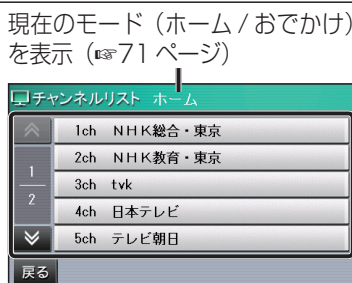

現在のモード(ホーム / おでかけ)を表示(☎71 ページ)

同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは

地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。(例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など)そのときは、下記の方法で切り換えられます。

チャンネルリストから

同じチャンネルを続けてタッチする。

- 同じチャンネルをタッチすると、枝番号が切り換わります。



お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合では、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。


番組表を見る

準備 番組表を見たいチャンネルを選んでください。

1 ワンセグメニュー(☎68 ページ)から

番組表を選ぶ。


- 視聴中のチャンネルの番組表が表示されます。

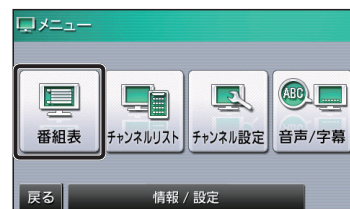

2 番組表から**情報を見たい番組**を選ぶ。



- 選んだ番組の情報が表示されます。(番組情報画面)

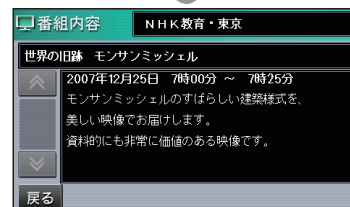

ワンセグを見る

チャンネルを記憶させる

ホームモード・おでかけモードで各15局まで記憶されます。
地元のチャンネルをホームモードに、旅行先のチャンネルをおでかけモードに記憶させて使い分けると便利です。(71ページ)

1 ワンセグメニュー(68ページ)から


チャンネル設定を選ぶ。

- チャンネル設定画面が表示されます。




2 チャンネル設定画面からチャンネルリストを選ぶ。

- **ホーム**
ホームモードのチャンネルを記憶させるときに選ぶ。
- **おでかけ**
おでかけモードのチャンネルを記憶させるときに選ぶ。

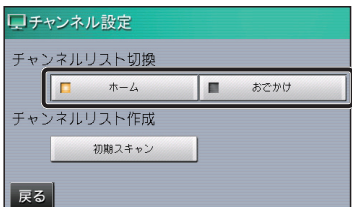

3 初期スキャンを選ぶ。

- チャンネルスキャンを開始します。
- スキャンが完了すると、チャンネルリストが表示されます。

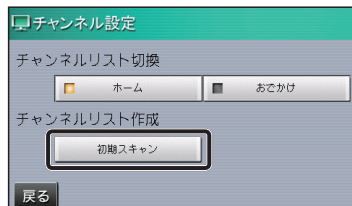

4 チャンネルリストからチャンネルを選ぶ。

- 選んだチャンネルに切り換わります。




ホームモード/おでかけモードを切り換える

チャンネル設定画面(70ページ)から

ホーム / おでかけを選ぶ。


- 選んだモードに切り換わります。

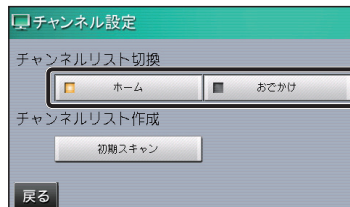

音声/字幕の設定をする


1 ワンセグメニュー(68ページ)から

音声/字幕を選ぶ。

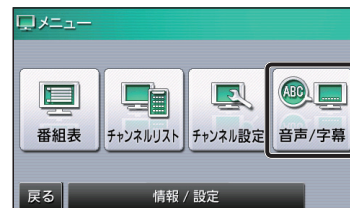

2 音声/字幕の設定をする。

- **音声**
音声の種類を選ぶ。
- **二重音声**
音声多重放送の音声出力を選ぶ。
- **字幕**
字幕の種類を選ぶ。

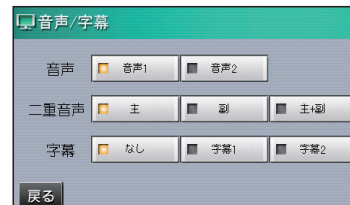

ワンセグを見る

ワンセグの情報を見る・各種設定をする

1 ワンセグメニュー(68 ページ)
から

情報 / 設定を選ぶ。



2 ワンセグの各種設定をする。

■ 時計

時計を表示する / しない
を設定する。

- 表示する
- 表示しない


■ 画面の明るさ

ワンセグの画面の明るさを
調整する。

- 調整範囲：
- 15 ~ 0 ~ 15

■ 情報

ワンセグのソフトのバー
ジョンを表示する。

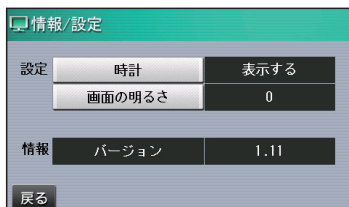

※太字はお買い上げ時の設定