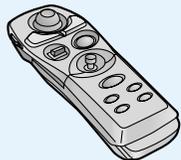


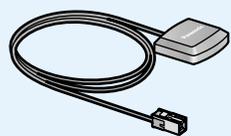
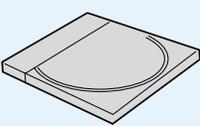



主な付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

リモコン	単 3 形乾電池	TV モニター	TV アンテナ
	 (R6PU)(2個)		 (左右1組)
GPS アンテナ	専用地図ディスク	添付品	
		取扱説明書「操作編」(ナビゲーションの操作編:本書) 取扱説明書「かんたんガイド」 取付説明書「設置と接続」 保証書 お客様ご相談窓口一覧表 (カーエレクトロニクスサービス相談窓口一覧表)	

取り付け・配線部品については、取付説明書をご覧ください。

別売品について

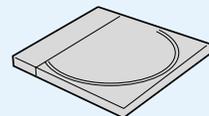	VICS ビーコン受信機	CY-TB20D/CY-TB30D
	電波/光ビーコンから VICS 情報を受信できるようになります。 VICs ビーコン受信機・自立航法ユニット (CY-TBG100D)、3メディア対応 VICS ビーコンユニット (CY-TFB300D) は、本機では使用できません。	
	D-GPS 用プログラム DVD-ROM	CA-GDP24D
	D-GPS を受信して、より正確に自車位置を表示できるようになります。 D-GPS 用プログラム CD-ROM (CA-GDP014D) は、本機では使用できません。	
	ETC 車載器	CY-ET100D/CY-ET300D
	カーナビゲーション用 ETC 車載器接続コード	CA-EC20D
	ETC 車載器と本機を接続すると、料金所の ETC レーンを拡大図で表示させたり、料金履歴を画面に表示させることができます。	

モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブは接続できません。
スマートメディア・SDメモリーカードは、本機では使用できません。
市販の地図ディスク[ナビゲーションシステム研究会(ナビ研)の規格に準拠したものも含む]は、本機では使用できません。


FM トランスミッターについて

本機の FM トランスミッター用アンテナは、電源コードから出ています。FM ラジオが、FM トランスミッターの信号を安定して受信できるように、車載の FM アンテナの近くに本機を取り付けてください。(取付説明書)


リモコンの電池の入れかた、使いかた、取り付けかたについては、「かんたんガイド」を併せてご覧ください。

リモコンに電池を入れる

ふたを開ける

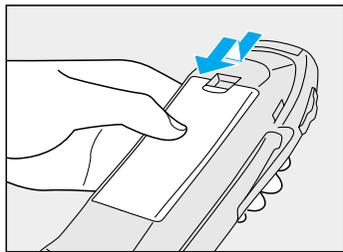


電池を入れ、ふたを閉める

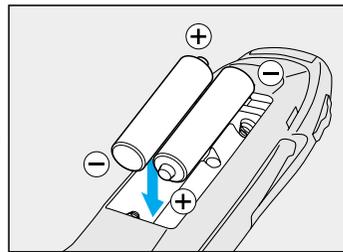

使用電池：
単 3 形乾電池 (R6PU) 2 個
電池寿命：
通常の使用状態 (常温時) で約 5 カ月 (マンガン乾電池)

お願い
電池は早めに交換してください。

ナビゲーションを操作するときは、「NAVI」側に切り替えてください。
テレビを操作するときは、「TV」側に切り替えてください。(106 ページ)

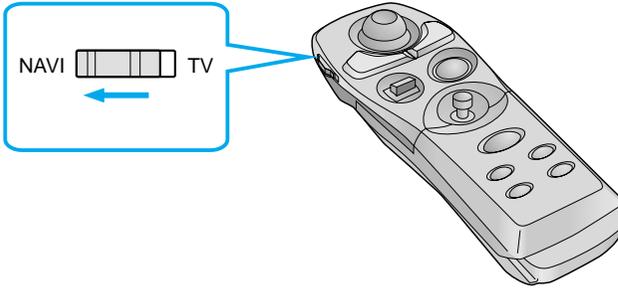

ナビ/テレビ切り替えスイッチを切り替える