

### 警告

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

### 注意

機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。


準備

準備する


ナビゲーション本体の準備

地図ディスクを入れる  
本機の電源を入れる


車のエンジンをかける  
または ACC に入れる

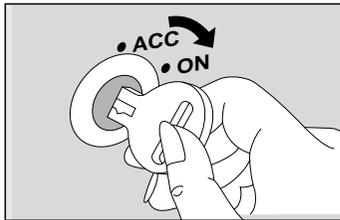


ふたを開ける

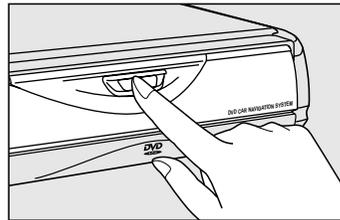

地図ディスクを入れる  
(ラベル面を上)

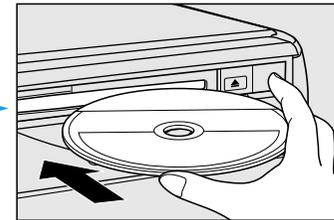


ふたを閉める

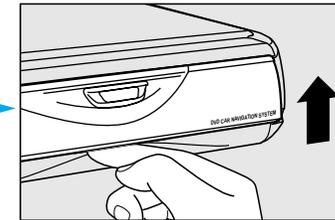

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。ディスクは入れたままにしておいてください。ふたは必ず閉めてください。(ホコリ防止)

モニターの電源を ON にする

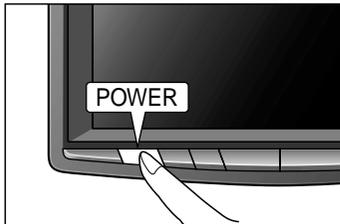

(オープニング画面)

オープニング画面表示中に、本機の操作をしないでください。また、オープニング画面が終了するまで、できるだけ車を発進させないでください。(システムを起動する準備をしています。)

リモコンの (決定) を押す




(警告表示画面)



現在地画面が表示されます。テレビ画面が表示されたときは、 を押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。

初めて電源を入れたときは  
自車位置と異なる地図が表示されます。GPS の信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。自車位置が正しく表示されないときは、16 ~ 21 ページをご覧ください。

取り出すときは

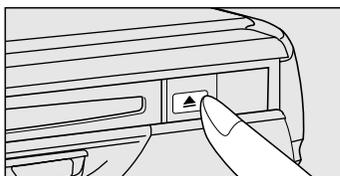

ナビゲーション画面表示中に

- ① ふたを開け
- ② EJECT ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたを閉める

地図ディスクは、必ず付属品(本機専用)を使用してください。市販の地図ディスク[ナビゲーションシステム研究会(ナビ研)の規格に準拠したものも含む]は、本機では使用できません。イグニッションスイッチ OFF の状態では、ディスクの出し入れはできません。ナビゲーション以外の画面を表示しているときは、ディスクの出し入れはできません。イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。