

## GPS 衛星からの受信状態を確認する



ジョイスティック決定ボタンで

GPS マークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

メニュー画面 **情報** から



システム状態を見る、  
GPS 情報を見る を選ぶ



GPS 天空図が表示されます。

3 つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

GPS 情報

衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の時刻/日付け/仰角 を表示します。


車両から GPS 衛星を見上げたときの角度。仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

お願い

いつも受信中になっていない場合は、GPS アンテナの配線および取り付けを確認してください。

ジョイスティックで選んで、  
押して決定

メニュー画面を表示

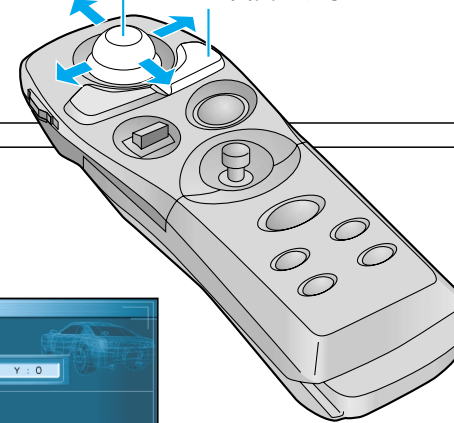

準備

確認する


## 画面表示位置を調整する



ジョイスティック決定ボタンで

画面の位置が気になる場合に調整してください。通常、この操作は必要ありません。


メニュー画面 **設定** から

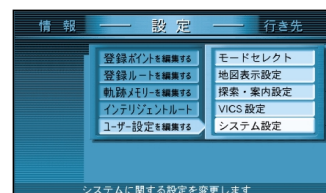

ユーザー設定を編集する  
システム設定 を選ぶ


システム設定 1 の画面が表示されます。

システム設定 2 の画面で

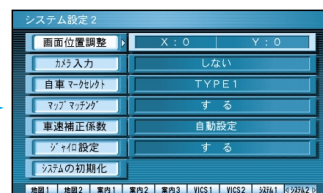


画面位置調整 を選ぶ

システム設定 2 の画面を表示させるには、ジョイスティックを左右に動かす

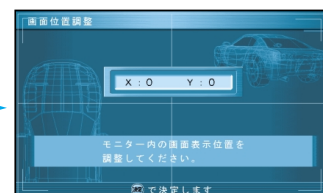

ジョイスティックを上下左右に動かし、表示位置を中央に調整し、  
決定 を押す

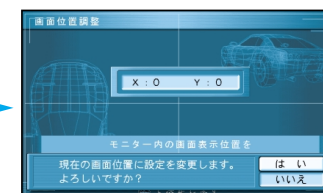

はい を選ぶ

約 5 秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。


## 自車位置を変更する



ジョイスティック決定ボタンで

自車がいる地点と地図上の自車位置が異なる場合に調整してください。通常、この操作は必要ありません。

メニュー画面 **情報** から

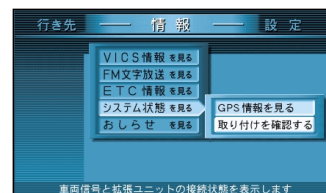

システム状態を見る、  
取り付けを確認する を選ぶ



自車位置変更 を選ぶ



ジョイスティックを上下左右に動かし、位置を調整し、  
決定 を押す



ジョイスティックを上下左右に動かし、自車マークの方向を進行方向に合わせ、  
決定 を押す