


行き先を探す


住所や施設で探す

住所で

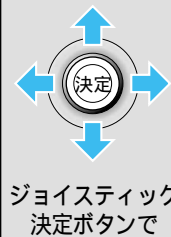


ジョイスティック
決定ボタンで


メニュー画面 **行き先** から

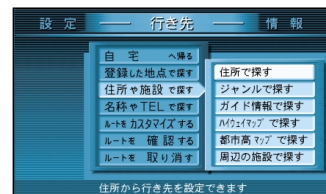


住所や施設で探す、
住所で探す を選ぶ

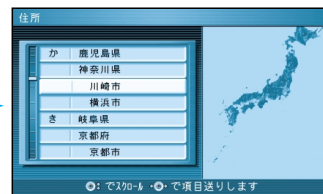


県名・都市名（政令指定
都市名）を選ぶ

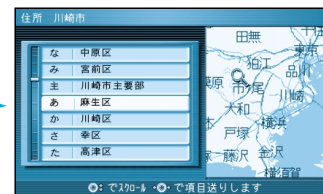


市区町村を選ぶ

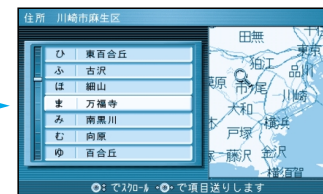


町名を選ぶ

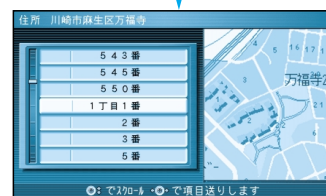

丁目、番地を選ぶ

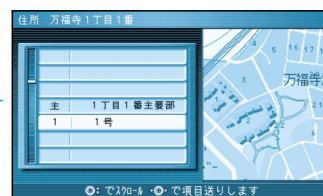

号を選ぶ

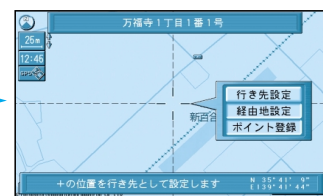


地図が表示されます。

お知らせ

町名までしかわからないときなどは、**主要部** を選ぶと、その地域の地図を表示します。
サブメニューを消したいときは、**戻る** を押してください。


ルートを作る

ジャンルで

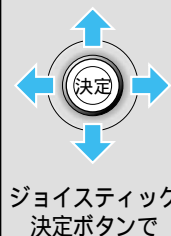


ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **行き先** から

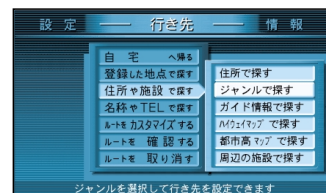


住所や施設で探す、
ジャンルで探す を選ぶ

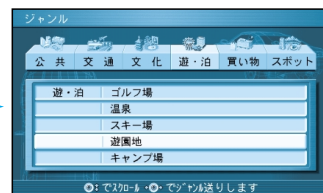

ジャンルを選ぶ



県名を選ぶ

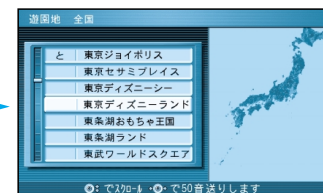

施設名を選ぶ




地図が表示されます。

ジャンル一覧表	公共	交通	文化	遊・泊	買い物	スポット
	役所 / 警察署 / 病院 / 公園 / JAF	駅 / 交差点 / 空港 / フェリー / 高速IC・SA・PA / 有料IC / 道の駅	名所・旧跡 / 神社・寺・城・城跡 / 美術・博物・資料館 / ホール / スタジアム	ホテル / 動物園・植物園 / 水族館 / ゴルフ場 / 温泉 / スキー場 / 遊園地 / キャンプ場	デパート	VISA C&C CLUB / 3Dランドマーク / 観光スポット

ジョイスティックで選んで、
押して決定

メニュー画面を表示

戻る

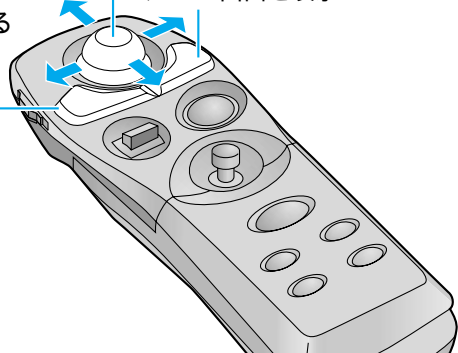

行き先を探す（住所／ジャンルで探す）