
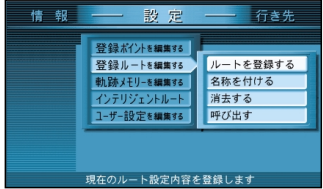
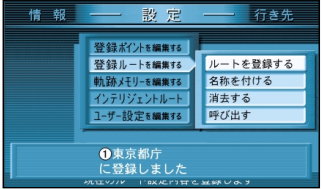

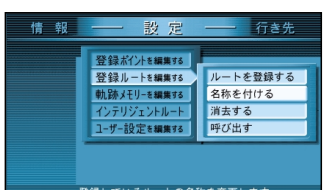
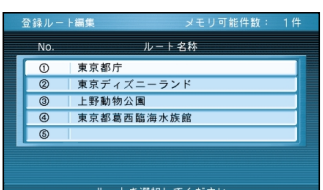
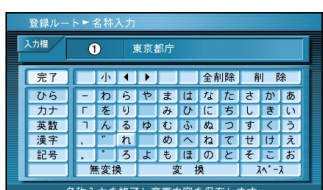

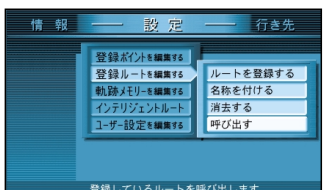
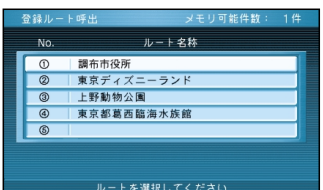
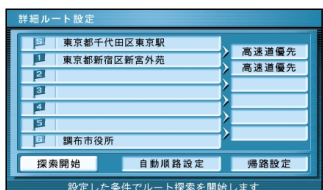

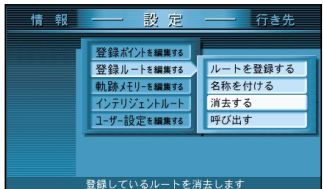
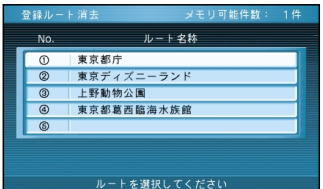
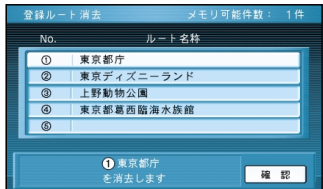
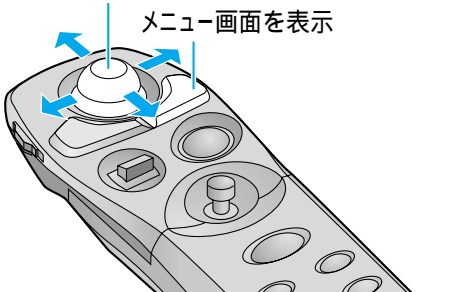


ルートを登録する

登録ルート

ルート探索をした後、そのルートを登録して必要なときに呼び出せます（最大 5 ルート）。

<p>ルートを登録する</p>	 <p>ジョイスティック決定ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から</p>   <p>登録ルートを編集する ルートを登録する を選ぶ</p> <p>目的地の名称で登録されます。</p>	<p>お知らせ</p> <p>すでに 5 ルート登録されているときは、ルートを追加できません。ルートのいずれかを消去してから行ってください。</p>
<p>登録ルートの名称を変更する</p>	 <p>ジョイスティック決定ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から</p>    <p>登録ルートを編集する 名称を付ける を選ぶ</p> <p>名称を変更するルートを選ぶ</p> <p>名称を入力し、完了 を選ぶ 最大 10 文字(半角 20 文字)</p>	<p>お知らせ</p> <p>文字の入力方法は、80 ページをご覧ください。</p>
<p>登録ルートを呼び出す</p>	 <p>ジョイスティック決定ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から</p>    <p>登録ルートを編集する 呼び出す を選ぶ</p> <p>呼び出すルートを選ぶ</p> <p>詳細ルート設定画面 (48 ページ) を表示</p> <p>探索開始 を選ぶと、探索を開始する</p>	<p>お知らせ</p> <p>メニュー画面 行き先 から ルートをカスタマイズする 登録ルートを利用する でも呼び出せます。</p>
<p>登録ルートを消去する</p>	 <p>ジョイスティック決定ボタンで</p>	<p>メニュー画面 設定 から</p>    <p>登録ルートを編集する 消去する を選ぶ</p> <p>消去するルートを選ぶ</p> <p>確認 を選ぶ</p>	<p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p>  <p>メニュー画面を表示</p>

登録する

ルートを登録する(登録ルート)