

受信する FM 放送局を選ぶ



ジョイスティック  
決定ボタンで

放送局リストから選局する

メニュー画面 **情報** から



**FM 文字放送を見る** を選ぶ

FM 受信状態画面から



**放送局** を選ぶ



受信したい放送局を選ぶ

例：東京都内を走行中に、FM 多重の VICS 情報を受信したい場合は、「NHK 東京」を選ぶ

放送局リストの見かた


- VICS** : VICS 情報を提供している放送局 <sup>1</sup>
- 多重** : FM 文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS 情報を提供している放送局 <sup>2</sup>

- 1 : 2002 年度中に VICS サービスが予定される放送局も含まれます。  
[青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、徳島県、高知県、釧路地区(北海道) 北見地区(北海道)]
- 2 : D-GPS 情報を受信するには、別売の D-GPS 用プログラム DVD-ROM が必要です。

受信状態によって放送局を自動的に切り替える  
(ネット選局)



FM 受信状態画面から  
**チューナー設定** を選ぶ

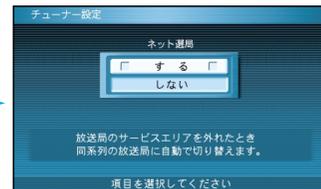

**する** / **しない** を選ぶ  
(通常は「する」を選んでください)

**する** : 受信状態によって、放送局を自動的に切り替える。  
**しない** : 受信状態に関わらず、常に選んだ放送局を受信する。

お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。



**周波数** を選び、ジョイスティックで周波数を設定してください。  
上下 : 手動で選局  
右 : 自動で選局  
左 : 決定

お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。  
(91 ページ)

ジョイスティックで選んで、  
押して決定




VICS

VICS 情報を手動で  
表示させる



ジョイスティック  
決定ボタンで

メニュー画面 **情報** から

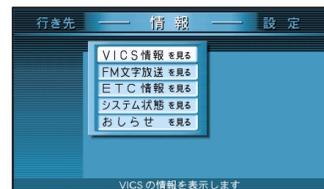


**VICS 情報を見る** を選ぶ

FM 多重の場合



見たい項目を選ぶ

FM 多重の場合

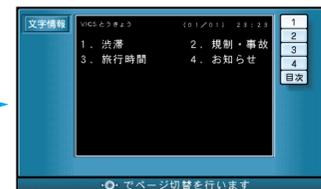

見たい情報の番号を選ぶ

ビーコンの場合



ページを切り替えて情報を見る

お知らせ

受信していないときは、「未受信」と表示されます。

**クリア** を押して、VICS 情報を表示させることもできます。

VICS 情報を見る