
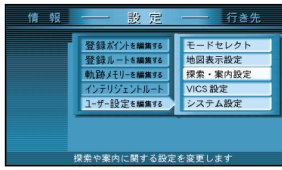
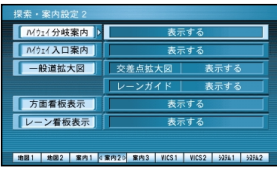
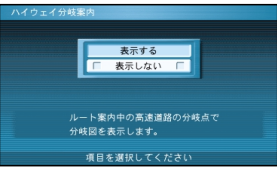


(太字は工場出荷時の設定です。)


設定項目		内容	操作			
探索・案内に関する設定	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞26ページ)	3Dハイウェイ分岐案内を表示する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>探索・案内設定</b> を選ぶ</p> <p>2 </p> <p><b>ハイウェイ分岐案内</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p> <p>3 </p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>	<b>ハイウェイ分岐案内</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞26ページ)	都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。		<b>ハイウェイ入口案内</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	一般道拡大図を表示する (☞26ページ)	交差点拡大図		フロントビュー交差点拡大図を表示する。	<b>一般道拡大図</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
		レーンガイド		3Dレーンガイドを表示する。		「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	方面看板を表示する (☞27ページ)	一般道でのルート案内中、方面看板の表示を設定する。		<b>方面看板表示</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	レーン看板を表示する (☞27ページ)	一般道でのルート案内中、レーン看板の表示を設定する。		<b>レーン看板表示</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	ルートガイドを表示する (☞27ページ)	一般道でのルート案内中、ルートガイドの表示を設定する。		<b>ルートガイド表示</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	ルートスクロールを設定する (☞67ページ)	ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールさせ、ルートを確認できる。		<b>ルートスクロール</b>	「する」 「しない」を選ぶ	
	残りの距離表示を設定する	残りの距離と到着予想時刻を「目的地」まで、または「経由地」までに設定する。		<b>残距離表示</b>	「目的地」 「経由地」を選ぶ	
	目的地方向の表示を設定する (☞29ページ)	現在地画面または地図モード画面で、目的地への方向直線の表示を設定する。		<b>目的地方向直線</b>	「表示する」 「表示しない」を選ぶ	
	到着予想時刻の計算方法を設定する	到着予想時刻を計算する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合は、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均车速(高速道/一般道)を入力する。		<b>到着予想時刻</b>	「自動」 「手動」を選ぶ	
	新旧ルート比較の設定をする (☞64ページ)	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更したとき、変更前と変更後の比較画面を表示する。		<b>新旧ルート比較</b>	「する」 「しない」を選ぶ	
	分岐点の音声案内を設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名も案内する。		<b>分岐名称案内</b>	「する」 「しない」を選ぶ	

探索・案内設定3の画面を表示するには

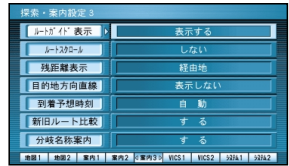

ジョイスティックを左右に動かす

ジョイスティックで選んで、押して決定

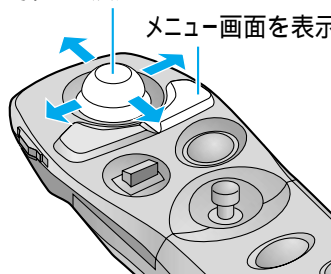

メニュー画面を表示

利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定)

ユーザー設定