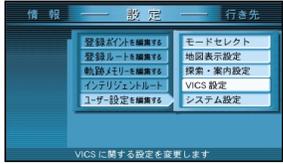
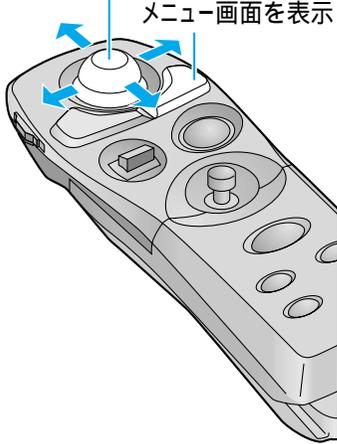
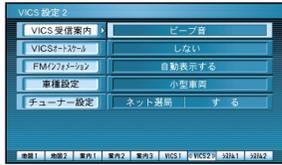


ビーコンからのVICS情報を利用するには、別売のVICSビーコン受信機が必要です。

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作			
VICSに関する設定	交通情報を利用してルートを探る (☞61ページ)	ルート探索時に、VICS情報を利用したルート探索を行います。(VICS経路探索) ルート案内中も、VICSの渋滞・規制情報を考慮して、ルートを自動的に変更します。(DRGS)	1 	2 	3 	
	文字情報を表示する (☞83ページ)	ビーコンで受信した文字情報を画面上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。	メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する VICS設定 を選ぶ ジョイスティックで選んで、 押して決定 	VICS経路探索 を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	「する」 「しない」を選ぶ	
	図形情報を表示する (☞83ページ)	ビーコンで受信した図形情報を画面上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。		文字情報 を選ぶ	「表示する(10秒)」 「表示する(15秒)」 「表示する(20秒)」 「表示しない」を選ぶ	
	渋滞情報を表示する (☞83ページ)	渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。		図形情報 を選ぶ	「表示する(10秒)」 「表示する(15秒)」 「表示する(20秒)」 「表示しない」を選ぶ	
	情報マークを表示する (☞86、87ページ)	事象・規制	事象・規制マークを地図上に表示する。		渋滞情報 を選ぶ	「渋滞・混雑・渋滞なし」 「渋滞・混雑・不明」 「渋滞・混雑」 「表示しない」を選ぶ
		駐車場	駐車場マーク、SA・PAマークを地図上に表示する。		VICSマーク を選ぶ	「表示する」 「表示しない」を選ぶ
	VICS情報受信時の案内方法を設定する	案内方法は、 「音声」.....「(.....)でVICS情報を受信しました」の音声で案内します。 「ピープ音」.....「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」...受信時の案内は行いません。	VICS設定2の画面を表示するには 	VICS受信案内 を選ぶ	「音声」 「ピープ音」 「案内しない」を選ぶ	
	渋滞状況を自動表示する (☞65ページ)	VICS音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図表示する。(VICSオートスケール)		VICSオートスケール を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ	
FM文字多重放送を自動表示する (☞90ページ)	停車するとFM文字多重放送を自動表示する。(FMインフォメーション)	ジョイスティックを左右に動かす	FMインフォメーション を選ぶ	「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ		

利用に応じた設定に変える(VICSに関する設定)

ユーザー設定