

テレビを見る

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。



走行中はテレビ、ビデオの画像が表示されず、音声のみとなります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)

走行中・ルート案内中に、テレビ(ビデオ)画面に切り替えると、ナビゲーション機能が正しく動作しない場合があります。(☞126ページ)

ナビゲーション機能を正しく動作させるため、また、安全のため、なるべく走行中はテレビ(ビデオ)画面に切り替えずにご使用になることをお奨めします。


テレビをよりきれいに見るために

TVモニターが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。(☞取付説明書)
TVアンテナを伸ばしてください。(☞取付説明書)

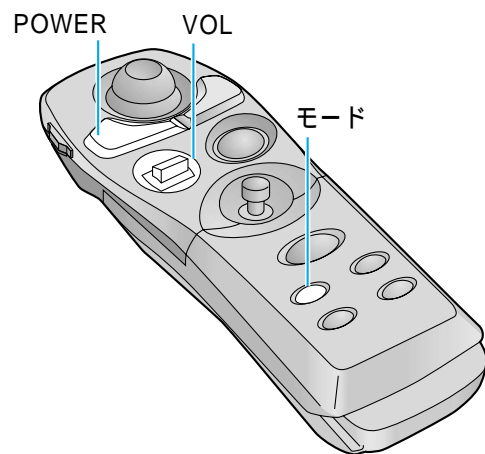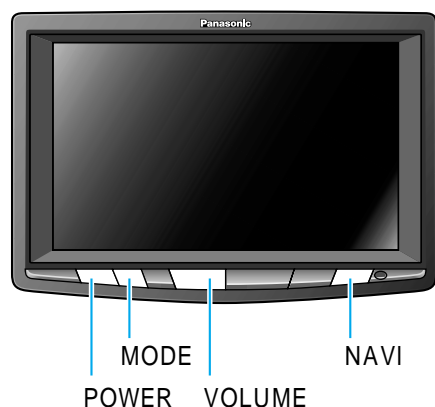

リモコンでテレビを操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にしてください。

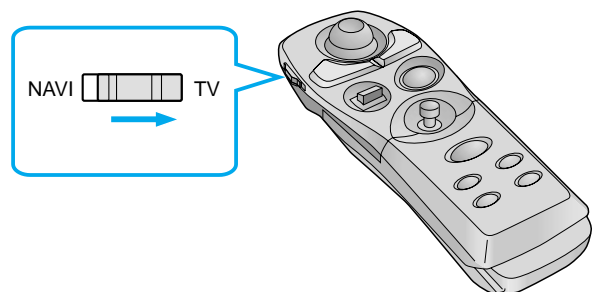

ナビゲーションを操作するときは、「NAVI」側に戻してください。

モニターの電源をONにする

を押す
電源がONになります。

電源をOFF(スタンバイ)にするには

再度 を押す
OFF(スタンバイ)になります。

お知らせ

モニターの電源をOFF(スタンバイ)にしても、ナビゲーション本体の電源は切れません。

モニターで操作するときは

を押す

を押しても、モニターの電源がONになります。(ナビゲーション画面が表示されます。)ただし、ACC ON後、約20秒間は、 を押さないでください。(システムを起動する準備をしています。)

テレビ画面に切り替える

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして
 を押す

押すごとに切り替わります。

ナビ > テレビ(ビデオ/カメラ)

2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして
 を押す

押すごとに切り替わります。

テレビ > ビデオ/カメラ



「カメラ設定」が「する」の場合(☞102ページ)

モニターで操作するときは

を押す

モニターで操作するときは

を押す

音量を調整する

広域 → 音量が上がる
 詳細 → 音量が下がる

お知らせ

テレビとビデオは、同じ音量に設定されます。ナビゲーションの音量は、テレビとビデオの音量とは別に設定できます。

モニターで操作するときは

を押す

テレビを見る

テレビを使う