

## 記憶させて選ぶ (オートメモリ)

**準備** モニターで操作するときは、チャンネルモード設定を「オートメモリモード」にしてください。(P.112ページ)

### 1 チャンネルを探して記憶させる




を1秒以上倒す

モニターで操作するときは



を1秒以上押す

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。

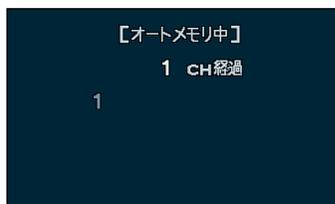

### 2 記憶されたチャンネルの中から選ぶ



を倒す

モニターで操作するときは



を押す

## ひとつずつ選ぶ (マニュアル)

**準備** モニターで操作するときは、チャンネルモード設定を「マニュアルモード」にしてください。(P.112ページ)

### 手動選局する



を倒す

モニターで操作するときは



を押す

1チャンネルずつ切り替わります。

### 自動選局する (シーク)



を1秒以上倒す

モニターで操作するときは



を1秒以上押す

受信すると、止まります。

## 10キーで選ぶ (ダイレクト選局)

### リモコン操作のみ

10キー (0~9) を押して、見たいチャンネルを選ぶ

「0」を押すと、10チャンネルに切り替わります。

11~62チャンネルを10キーで選ぶには、プリセット選局してください。(ダイレクト選局はできません。)

### お知らせ

リモコンで操作するときは、チャンネルモード設定を変更する必要はありません。

記憶されたチャンネルは、記憶の操作をするたびに更新されます。

電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。

受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

### プリセット選局

10キー (0~9) にチャンネルを記憶させることもできます。

登録したいチャンネルを表示中に、10キーを2秒以上押す。

チャンネルを記憶します。

ASPECT

を押す

モニターで操作するときは



を押す

押すごとに切り替わります。


選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。

テレビ/ビデオは同じ比率になります。

ナビゲーションの映像は、フルのみです。


カメラの映像は、ノーマル、ジャスト、フルのみです。

ノーマル

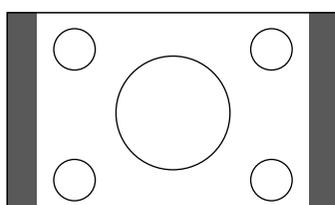


通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。

ジャスト

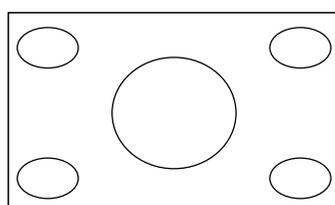


横方向に伸ばした画面。両端に近いほど、伸ばす比率が大きくなります。

ズーム

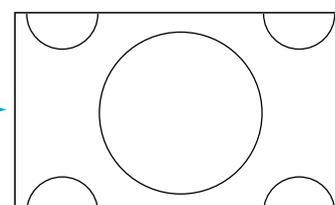


ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。

シネマ

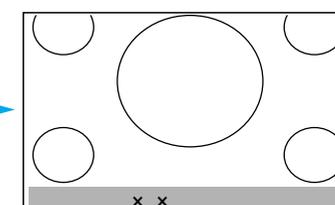

字幕入り映像(横長)の画面。下部が圧縮されます。

フル

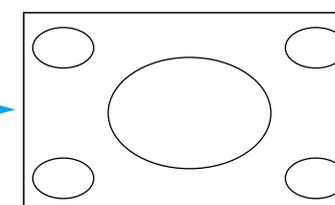

全体を横方向に伸ばした画面。どの位置でも、伸ばす比率は同じです。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがあります。ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・シネマ・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。