


他の機器と接続して使う

車載用カメラに切り替える

準備

車載用カメラを接続してください。(☞取付説明書)
カメラ設定を確認してください。(☞102ページ)

車のチェンジレバーを「R(リバース)」に入れる

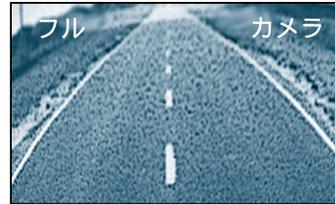

車載用カメラの映像が表示されます。

お知らせ

モニター電源が「OFF」のときも表示されます。
モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。
接続するカメラの機種によって、表示される画像は異なります。

車載用ビデオやビデオカメラに切り替える

準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続してください。(☞取付説明書)

モード を押して、ビデオに切り替える



車載用ビデオやビデオカメラの映像が表示されます。

モニターで操作するときは

MODE を押す



MODE

お知らせ


本機に内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。

本機の音声をFMトランスミッター(FMトランスミッター)で聞く


準備

FMトランスミッターの周波数を設定してください。(☞112ページ)

FMラジオの周波数を、FMトランスミッターの設定に合わせる

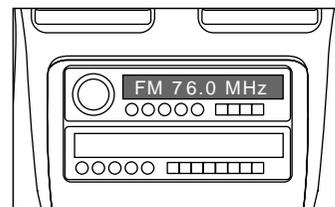

例：76.0 MHzに設定した場合
本機の音声が、FMラジオから出力されます。

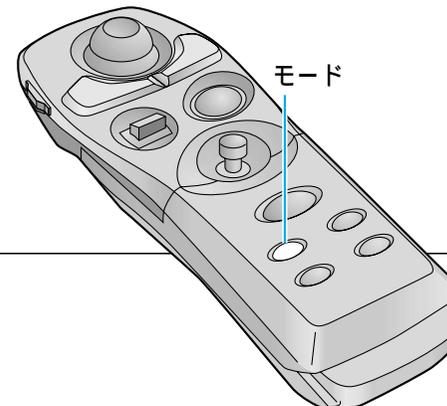

モード

お知らせ

ナビゲーション画面表示中は、テレビ/ビデオの音声を聞くことはできません。
FMトランスミッターから出力される音声はステレオです。
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認してください。(☞取付説明書)

他の機器と接続して使う

テレビを使う