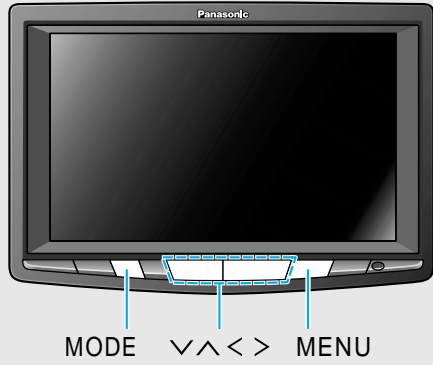
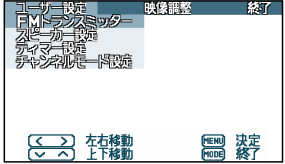


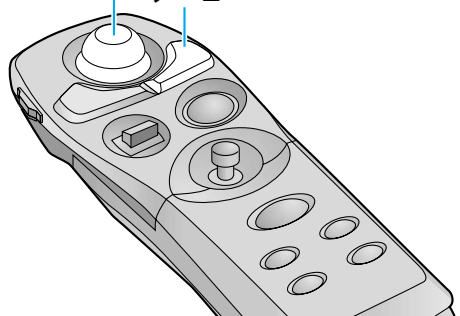
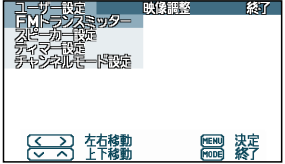


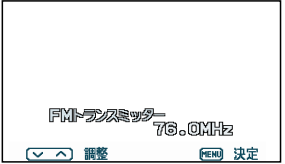




いろいろな設定と調整

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		操作		
 <p>MODE ∨∧<> MENU</p>		<p>1</p>  <p>を押し、設定画面を表示させる</p> <p>モニターで操作するときは</p>  を押す <p>お知らせ</p> <p>操作を途中でやめるには</p>  を押す <p>操作を終了するには</p> <p>終了 を選ぶ</p> <p>約10秒間何も操作しないと もとの画面に戻ります。</p> <p>映像調整は、モードごとに設定できます。</p> <p>ナビゲーション画面表示中は、 黒レベル、色の濃さ、色あい は 調整できません。</p> <p>ジョイスティック/決定 メニュー</p> 		
ユーザー設定	FMラジオへ送信する周波数を設定する (FMトランスミッター)	<p>2</p>  <p>で項目を選ぶ</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>①  で項目を選び、</p> <p>②  を押す</p> <p>FMトランスミッター を選ぶ</p>		<p>3</p>  <p>で項目を選ぶ (調整する)</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>①  で項目を選び (調整し)</p> <p>②  を押す</p> <p>調整範囲 : 76.0MHz ~ 78.4MHz OFF (0.1 MHz間隔で切り替わります)</p>
	内蔵スピーカーの音声を設定する	<p>スピーカー設定 を選ぶ</p>		<p>「標準」 : 表示されている画面の音声を出力する</p> <p>「カーナビ専用」 : 常にナビゲーションの音声を出力する</p>
	画面の明るさを設定する	<p>ディマー設定 を選ぶ</p>		<p>「オートモード」 : 周囲の明るさに合わせて、自動的に画面の明るさが調整される</p> <p>「1」 ~ 「4」 : 暗い ~ 明るい</p>
	チャンネルの選局方法を設定する (☞108ページ)	<p>チャンネルモード設定 を選ぶ</p>		<p>「オートメモリモード」 : 記憶させて選ぶ</p> <p>「マニュアルモード」 : ひとつずつ選ぶ</p>
映像調整	黒い部分を見やすく調整する	<p>黒レベル を選ぶ</p>		<p>" : 黒い部分が薄くなる (明るくなる)</p> <p># : 黒い部分が濃くなる (暗くなる)</p> <p>調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30</p>
	白と黒の差 (コントラスト) を調整する	<p>コントラスト を選ぶ</p>		<p>" : 白黒の差がはっきりする</p> <p># : 白黒の差が小さくなる</p> <p>調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30</p>
	色の濃さを調整する	<p>色の濃さ を選ぶ</p>		<p>" : 色が濃くなる</p> <p># : 色が薄くなる</p> <p>調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30</p>
	色あいを調整する	<p>色あい を選ぶ</p>		<p>" : 緑色が強くなる</p> <p># : 赤色が強くなる</p> <p>調整範囲 : -30 ~ ±0 ~ +30</p>

いろいろな設定と調整 (ユーザー設定 / 映像調整)

テレビを使う