


# 故障かな!?

こんなときは、故障ではありません。

症状	原因
映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。)	ビルとビルの間 / 送電線の付近 / 山かげ / 電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。
映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。)	山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。
色模様が出る。 色が消える。 (音は正常)	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを車が通過した。 車内で無線機を使用した。
画面にはん点が出る。 (音は正常)	自動車 / バイク / 高圧線 / ネオンサインの近くなどを車が通過した。
赤、青または緑の点が表示される。	液晶ディスプレイ特有の現象。
ナビ本体が温かくなる。	長時間継続して使用している。 →ナビゲーションが正常に機能している場合は、故障ではありません。

下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。

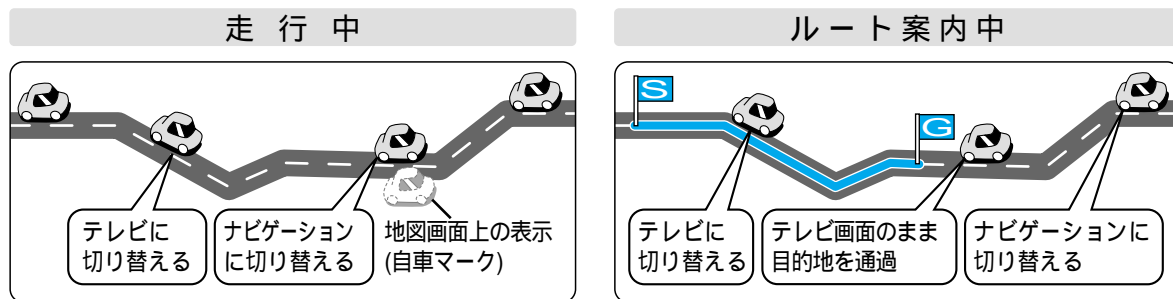

テレビに切り替えたまましばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。

→そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。

ルート案内中にテレビに切り替えて、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されません。

次回ナビゲーションに切り替えたとき、目的地までのリルートを行います。

→メニュー画面「行き先」から「ルートを取り消す」を選んで、ルートを消去してください。

## こんなメッセージが出たときは

こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置	ページ
ルート案内を中止します。	ルート案内中にスクロール操作を行ったとき。 →を押す。	
行程距離が長すぎるため探索できません。再設定してください。	行程距離が1000km以上のとき。 →目的地、経由地を変更して再度ルート探索を行ってください。	
パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください。	指定外の地図ディスクを入れたとき。 →地図ディスクを確認してください。	
ディスクを読み込み中です。	地図ディスクに結露、キズまたは指紋などの汚れなどがあるとき、または地図ディスクの裏表が逆のとき。 →地図ディスクを確認してください。 確認後も、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。	
ディスクをお確かめください。	種々の操作をしたとき。 →再操作しても、このメッセージが表示される場合は、販売店にご相談ください。	
ディスクが汚れている可能性があります。	地図ディスクが汚れています。 →地図ディスクをきれいに掃除してください。	128
VICSの情報はありません。	VICS情報が無い、または受信できない場合に表示されます。 →FMチューナーの周波数設定や別売のVICSピーコン受信機が正しくセットされていることを確認してください。	84
ETCユニットが接続されていません。	ETC車載器が接続されていない。 →カーナビゲーション用ETC車載器接続コード(別売)を使って、ETC車載器(別売)を接続してください。	

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。  
お客様による修理は、絶対におやめください。

故障かな!?

必要なときに