

電源を入れる


1 車のエンジンをかける。 または、ACCに入れる。

ナビゲーションの電源が入ります。
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。



2 ふたを開け、 地図ディスクを入れる。

必ずふたを閉めてください。
ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

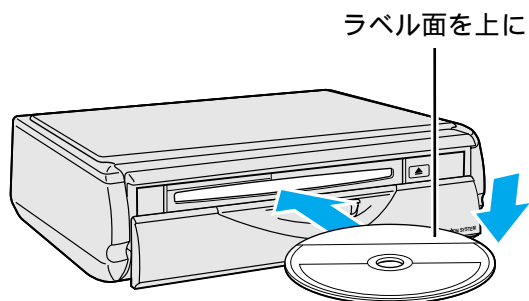

3 POWER を押して、 モニターの電源をONにする。

テレビ画面が表示されたときは、
NAVI を押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。




リモコン受光部

NAVI

4 警告画面が表示されたら、注意事項を確認して リモコンの(決定)を押す。

自車位置とその周辺の地図(現在地画面)
が表示されます。

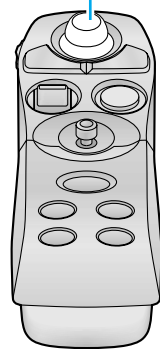


リモコン受光部に向けて操作してください。
ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にしてください。
(☞11ページ)

自車位置を確認する

取り付け後、初めて使うときは、自車位置を割り出すデータが蓄積されていないので、自車位置が正確に表示されない場合があります。これは、下記の手順に従ってしばらく走行すると、自車位置を正確に表示するようになります。


1 (現在地) を押して、 現在地画面を表示させる。

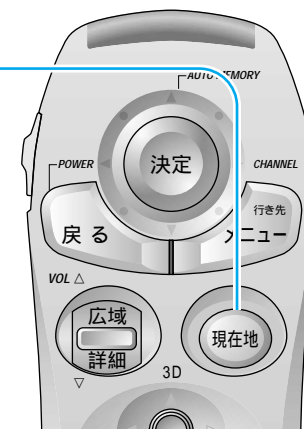

使う前の
準備

2 現在地画面でGPSマークが 表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅
するときは、GPS衛星からの受信状態を
確認してください。
(☞「操作編：確認する」)

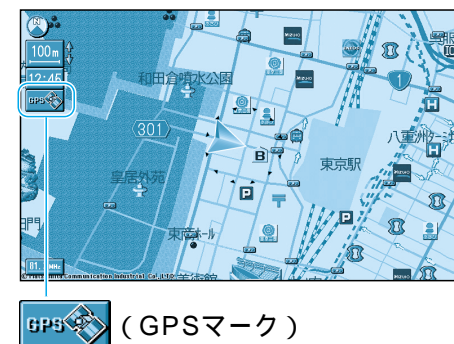

電源を入れる
自車位置を確認する

3 見通しの良い道路を、そのまま しばらく走行する。 (約30分間)

地図画面上の自車マークの位置と実際の
自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

設置や接続が正しくない

取り付け(GPSアンテナ)・配線を確認してください。(☞「取付説明書」・「操作編」)

ビルの谷間などを走行した(GPS衛星からの信号を受信できなかった)

GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えたとき/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した
距離補正をリセットしてください。(☞「操作編」)