

テレビを見る

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして、
テレビ画面に切り替える。

モード を押すごとに切り替わります。
ナビ テレビ(ビデオ/カメラ)



2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にする。

ビデオ画面が表示されたときは、
モード を押して切り替えてください。

テレビ ビデオ/カメラ
「カメラ入力」の設定が「する」の場合

3 チャンネルを記憶させる。


受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。(⇒右ページ)



4 チャンネルを選ぶ。
(⇒右ページ)



5 音量を調整する。

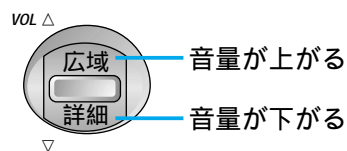

お知らせ

テレビとビデオは、同じ音量に設定されます。
ナビゲーションの音量は、テレビとビデオの音量とは別に設定できます。

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることはできません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリ)


1 チャンネルを探して
記憶させる。



受信できるチャンネルを自動的に
探して記憶します。



2 記憶されたチャンネルの中
から選ぶ。



チャンネルをひとつずつ選ぶ(マニュアル)



1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。