
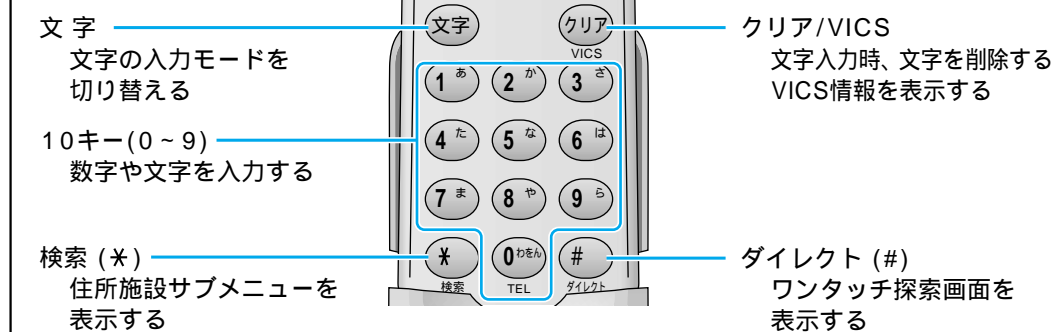



各部のなまえとはたらき

リモコン（ナビゲーション操作時）

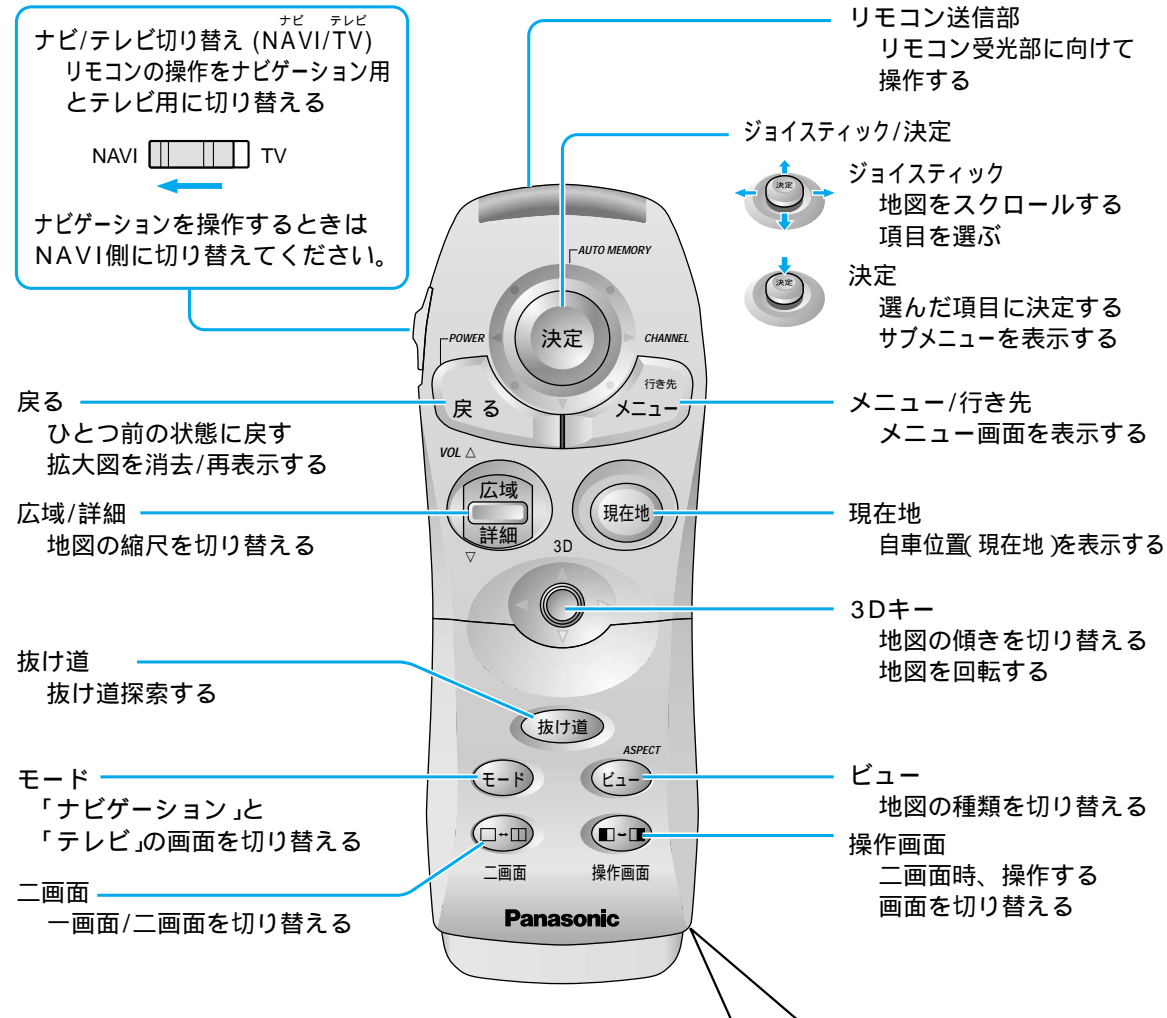

スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。
はずれたり、壊れたりする場合があります。

リモコン（テレビ操作時）

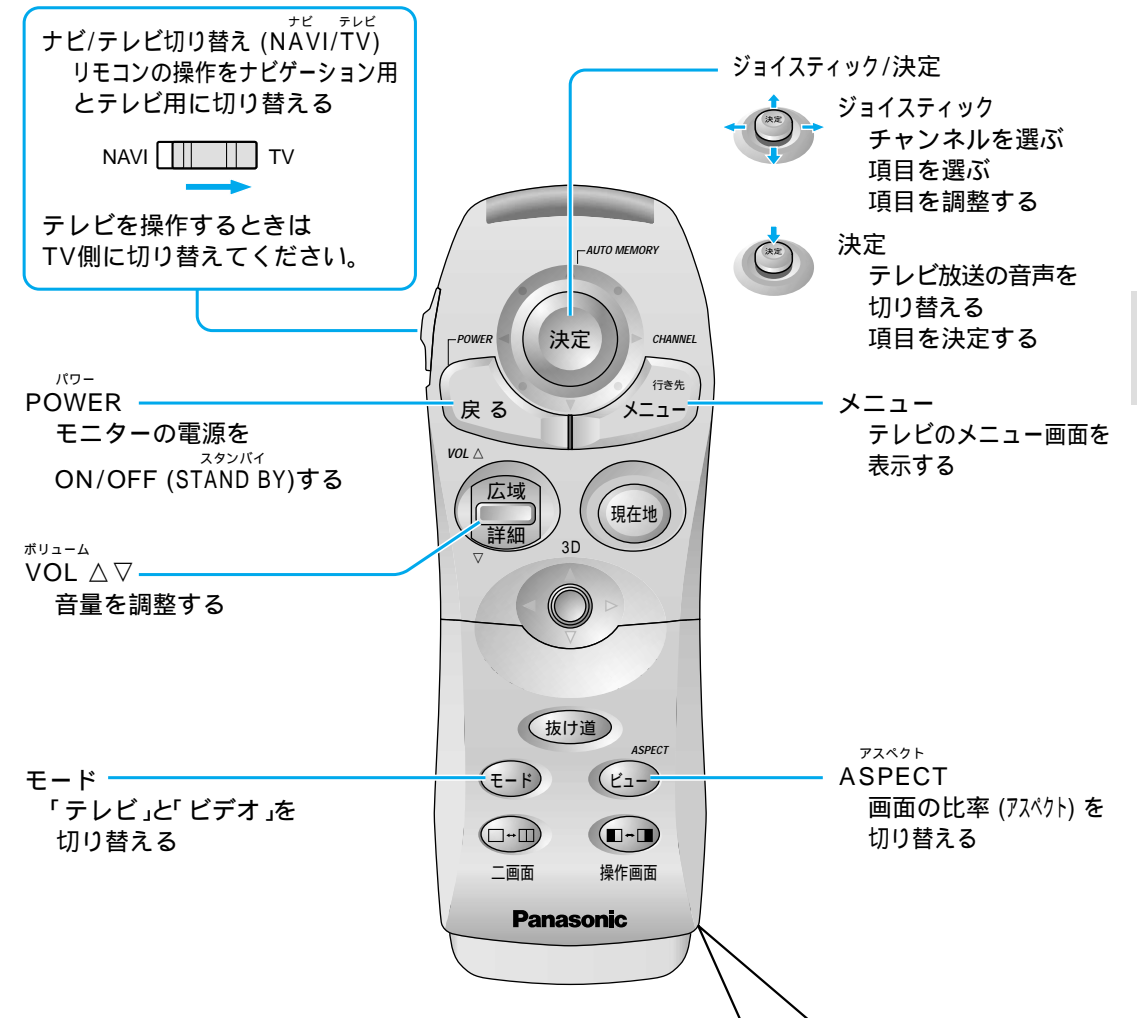

10キー(0~9)
チャンネルを記憶させる数字の入力でチャンネルを選ぶ

使う前の準備

各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

TVモニター

内蔵スピーカー(背面)

液晶ディスプレイ

リモコン受光部

ディマーセンサー
周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動的に切り替える(オートモード設定時)

ナビ
NAVI
「ナビゲーション」と「テレビ」の画面を切り替える

メニュー
MENU
テレビのメニュー画面を表示する項目を決定する

チャンネル
CHANNEL < >
チャンネルを選ぶ項目を横方向に選ぶ

ボリューム
VOLUME ∨ ∕
音量を調整する項目を縦方向に選ぶ項目を調整する

アスペクト
ASPECT
画面の比率(アスペクト)を切り替える

モード
MODE
画面(テレビ/ビデオ)を切り替える

パワー
POWER
モニターの電源をON/OFF(STAND BY)する
電源ON : 緑色
電源OFF (STAND BY) : 赤色

ナビゲーション本体

プッシュ オープン
PUSH OPENボタン
本機のふたを開ける

ディスク挿入口
地図ディスクを挿入する

イジェクトボタン(▲)
地図ディスクを取り出す

地図ディスク


使う前の準備

各部のなまえとはたらき

リモコンの準備

電池の入れかた


1 ふたを開ける。

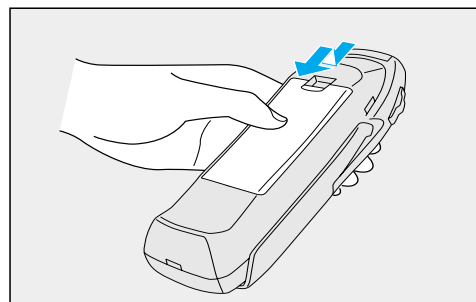

2 電池を入れて、ふたを閉める。


使用電池：単3形乾電池（R6PU）2個
電池寿命：通常の使用状態（常温時）で
約5カ月（マンガン乾電池）

電池の取り扱いについては、取り扱いの
注意書きをよくお読みください。
（「操作編」）

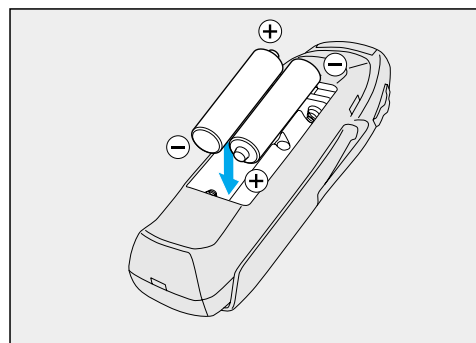


リモコンの使用範囲について

側面図

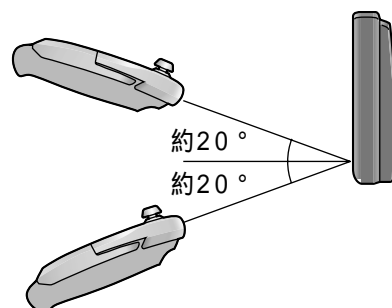

正面図

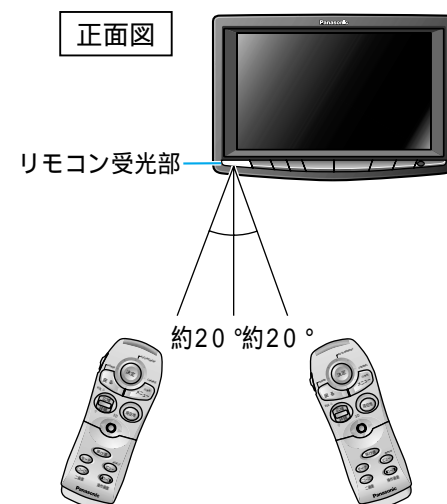


お願い

リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

ナビ/テレビ切り替えスイッチについて

NAVI 側： ナビゲーションを操作するとき

TV側： テレビを操作するとき

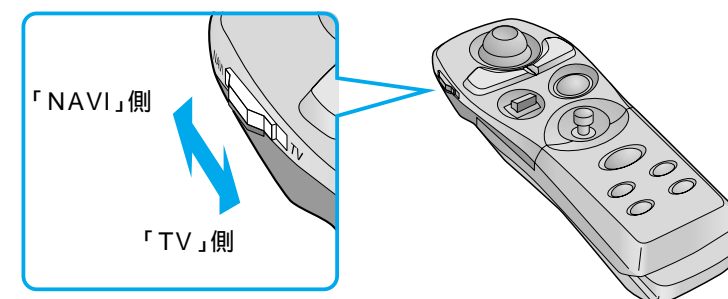

使う前の
準備


リモコンの準備

リモコンホルダーを取り付ける

両面テープを使って取り付ける。

お願い

運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
直射日光のあたるダッシュボードの上などには、
取り付けないでください。高温により変形する
ことがあります。

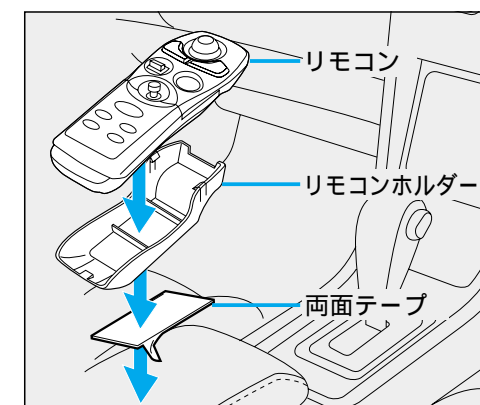


電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。
または、ACCに入れる。
ナビゲーションの電源が入ります。
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。




- 2 ふたを開け、
地図ディスクを入れる。
必ずふたを閉めてください。
ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないか確認してください。

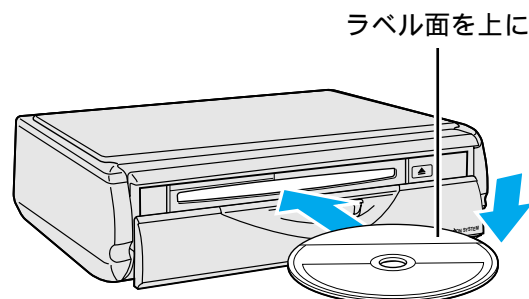

- 3 **POWER** を押して、
モニターの電源をONにする。
テレビ画面が表示されたときは、
NAVI を押して、ナビゲーション
画面に切り替えてください。



- 4 警告画面が表示されたら、注意事項を確認して
リモコンの **決定** を押す。
自車位置とその周辺の地図(現在地画面)
が表示されます。

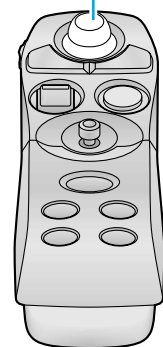


リモコン受光部に向けて操作してください。
ナビ/テレビ切り替え
スイッチを「NAVI」側に
してください。
(☞11ページ)

自車位置を確認する

取り付け後、初めて使うときは、自車位置を割り出すデータが蓄積されていないので、自車位置が正確に表示されない場合があります。これは、下記の手順に従ってしばらく走行すると、自車位置を正確に表示ようになります。


- 1 **現在地** を押して、
現在地画面を表示させる。

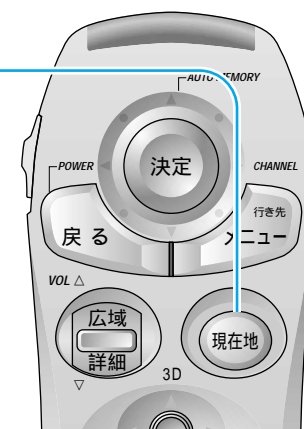

使う前の
準備

- 2 現在地画面でGPSマークが
表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅
するときは、GPS衛星からの受信状態を
確認してください。
(☞「操作編：確認する」)

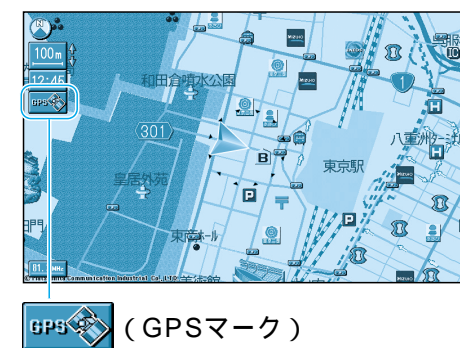

- 3 見通しの良い道路を、そのまま
しばらく走行する。
(約30分間)

地図画面上の自車マークの位置と実際の
自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

設置や接続が正しくない

取り付け(GPSアンテナ)・配線を確認してください。(☞「取付説明書」・「操作編」)

ビルの谷間などを走行した(GPS衛星からの信号を受信できなかった)

GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えたとき/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した
距離補正をリセットしてください。(☞「操作編」)

電源を入れる
自車位置を確認する